

NEC


Aterm WDR85FH

Aterm WDR85FH ortuzlana-z

Aterm® WDR85FH ワイヤレスLANセット(カードタイプ)

Aterm: WBR75H

Aterm WBR75H orthuzlan~-z

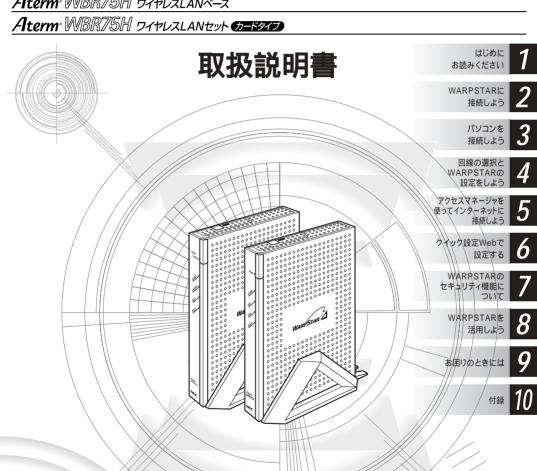

「ソフトウェアのご使用条件」は、11ペー ジに記載されています。添付CD-ROMを開 封する前に必ずお読みください。

マニュアル構成

本装置のマニュアルは下記のように構成されています。ご利用の目的に合わせてお 読みください。



つなぎかたガイド(小冊子)・

基本的な接続パターンを例にインターネットが使えるようになるまでの接続と設定の手順をわかりやすく紹介しています。



-取扱説明書(本書)-

Aterm WARPSTARの基本機能についての説明書です。



・機能詳細ガイド(CD-ROM:HTMLファイル)・

本書には記載されていない、Aterm WARPSTARのより 詳細な機能について解説しています。



·用語解説(CD-ROM:HTMLファイル)=

本書で使われている用語や、Aterm WARPSTARを活用するために知っておきたい用語の解説を五十音順で検索することができます。



お困りのときには(CD-ROM:HTMLファイル)=

Aterm WARPSTARの利用中にトラブルが起きたときの対処法について問題の種類で検索して読むことができます。

CD-ROMの操作方法について(◆本書P10「電子マニュアルの見かた」)

ユーティリティの対応OSは、Windows® XP / 2000 Professional / Me / 98 (日本語版)、Macintosh 8.6 J / 9.0 J / 9.1 J / 9.2 J / X(クラシックモード)です。ただし、対応OSで使用される場合でもお客様が使用されているパソコンの環境などによっては、すべての動作を保証するものではありません。また、対応OS以外でご使用される場合は、動作の保証はいたしませんのであらかじめご了承ください。また、クイック設定WebはInternet Explorer 4.0 以降、Netscape Communicator 4.0 以降、Net Front for Δ が動作可能な装置から利用することができます。

本書の見かた

必要に応じて、以下の順番でお読みください。また本書をご覧になる前に、別紙「つなぎかたガイド」をぜひご覧ください。

1章.はじめにお読みくださ い WARPSTARでできることや、ご使用になる前に知っておいてほしいことを記載しています。最初に必ずお読みください。

2章.WARPSTAR に接続 しよう

WARPSTAR を設置して、回線に接続します。

3章.パソコンを接続しよう

パソコンを接続し、必要な設定を行います。

4 章.回線の選択とWARPSTAR の設定をしよう

インターネット接続するための設定をらくら くアシスタントで行います。

5 章.アクセスマネージャを使って インターネットに接続しよう

アクセスマネージャでインターネットに接続 します。 6 章.クイック設定 Web で設 定する

インターネット接続までのWARPSTARの設定をブラウザで行います。ETHERNETポート接続の場合には、ケーブル接続後、利用ができます。それ以外のポート接続でも、ドライバ等のインストール後利用ができるようになります。

. 必要に応じてセキュリティの設定を行います。

7章.WARPSTARのセキュ リティ機能について

8章.WARPSTAR を活用 しよう

WARPSTAR でお使いいただけるルータ機能について説明しています。



(クラ) お知らせ

本書に書かれていないデータ通信機能の詳細や、「用語解説」「お困りのときには」は添付 CD-ROM をご覧ください。

本文中では、Aterm WBR75H、Aterm WDR85FHを「WARPSTARベース」、Aterm WL11CA / WL11Uを「WARPSTARサテライト」と呼びます。

はじめに

このたびは、Aterm WARPSTAR (エーターム ワープスターデルタ)シリーズをお買い上げいただきまことにありがとうございます。

Aterm WDR85FHでは、内蔵モデムを使用してADSL網経由で、ネットワーク上のパソコンからインターネットに接続してご利用になることもできます。

Aterm WBR75Hは、ADSL/CATV ブロードバンド接続やダイヤルアップ接続で、ネットワーク上のパソコンからインターネットに接続してご利用できる製品です。

「Aterm WBR75H」「Aterm WDR85FH」(以下WARPSTARベースと称します)に「Aterm WL11CA」を装着することによって、「Aterm WL11U」/「Aterm WL11CA」/「Aterm WL11E」(以下WARPSTARサテライトと称します)との間でワイヤレスで通信できます(他にWARPSTARサテライトカードタイプとしてWL11Cがありますが、本書では、WL11CAとWL11Cを総称してWL11CAと呼びます)。

本書では次のWARPSTARの設置・接続のしかたから、さまざまな機能における操作・設定方法、困ったときの対処方法まで、WARPSTARを使いこなすために必要な事項を説明しています。本装置をご使用の前に、本書を必ずお読みください。また、本書は読んだあとも大切に保管してください。

「Aterm WDR85FH」

「Aterm WDR85FH ワイヤレス LAN ベース」

「Aterm WDR85FH ワイヤレス LAN セット (カードタイプ)」

「Aterm WBR75H」

「Aterm WBR75H ワイヤレスLANベース」

「Aterm WBR75H ワイヤレス LAN セット (カードタイプ)」

ワイヤレス LAN ベースには、WARPSTAR ベースにワイヤレスで利用するための拡張スロット装着用のWL11CAを同梱しています。ワイヤレス LAN セットは、WARPSTAR ベースに拡張スロット装着用のWL11CAとパソコン接続用のWL11CAを同梱しています。WDR85FH、WBR75Hを単体で購入された場合は、拡張カードスロット装着用のWL11CAとパソコン接続用のWARPSTARサテライトを、ワイヤレス LAN ベースを購入された場合は、パソコン接続用のWARPSTARサテライトをあとからご購入いただくことでワイヤレス LAN をご利用になれます。

ワイヤレス機器の使用上の注意

本装置は、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- (1)本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- (2)万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用 チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- (3)その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、Aterm(エーターム) インフォメーションセンターにお問い合わせください。

本装置は、2.4GHz 全帯域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。 変調方式として DS-SS 方式を採用しており、与干渉距離は 40m です。



2.4 : 2.4 GHz 帯を使用する無線設備を示す

DS : 変調方式を示す

: 想定される干渉距離が 40m 以下であること

: 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可

能であることを意味する

Windows® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 Mac ロゴ、Macintosh は、米国 Apple Computer. Inc.の登録商標です。

iMac、Power Macintosh G3 は、米国 Apple Computer. Inc.の登録商標です。

4

Netscape Communicator は米国 Netscape Communications Corporation の登録商標です。

"Play Station®"は株式会社ソニー・コンピュータ・エンタテインメントの登録商標です。 その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation 2002、© NEC AccessTechnica, Ltd. 2002 日本電気株式会社および NEC アクセステクニカ株式会社の許可なくソフトウェア、および取扱説明書の全部または一部を複製・改版、および複製物を配布することはできません。

目次

		2
		4
		ド」目次 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
		アルの見かた・・・・・・・・・・10
)ご使用条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
安全に	正しくま	\$使いいただくために・・・・・・・13
1章	はじ	かにお読みください
	1-1	WARPSTAR でできること・・・・・・・1-2
		ルータ機能 ・・・・・・・・・・1-2
		内蔵 ADSL モデムを使ったブロードバンドインターネット
		(WDR85FH)·····1-3
		外付け ADSL モデム / CATV ケーブルモデムで
		プロードバンドインターネット ・・・・・・・・・1-4
		無線 LAN として使う ・・・・・・・・1-6
		マルチラインで接続 ・・・・・・・・1-8
	1-2	セットを確認する・・・・・・・1-10
	1-3	各部の名前とはたらき・・・・・・・・1-11
		WARPSTARベース (WDR85FH)・・・・・・・・1-11
		WARPSTARベース (WBR75H)・・・・・・・・1-15
		WARPSTAR サテライト (WL11CA) / (WL11U) · · · · · · · · 1-18
	1-4	あらかじめ確認してください・・・・・・・・・・・・・・・・1-20
		回線契約とプロバイダの加入について・・・・・・・1-20
		パソコンの準備・・・・・・・1-21
	1-5	設定方法の種類について・・・・・・・1-24
		ユーティリティで簡単設定 / 接続・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-24
		ブラウザで基本設定(クイック設定 Web)・・・・・・・・・・1-25
	1-6	WARPSTAR とパソコンの構成を決めよう・・・・・・・1-26
		セットアップの流れ・・・・・・・・1-27
2 章		RPSTAR に接続しよう
	2-1	WARPSTAR を設置する ······2-2
		WARPSTAR の置き場所を決めよう・・・・・・2-2
		縦置きスタンドを取り付ける・・・・・・・・2-2
	2-2	電源を接続する・・・・・・・・・・2-3
	2-3	回線を接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・2-4
		内蔵 ADSL モデムを使って ADSL 回線に接続する (WDR85FH)・・・・・2-4

		外付け ADSL モデム / CATV ケーブルモデム /			
		FTTH ・光ファイバに接続する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2-6			
		TA / アナログモデムを接続して ISDN やアナログ回線に接続する · · · · 2-8			
3 章	パソ	コンを接続しよう			
	3-1	WARPSTAR ベースの ETHERNET ポートに			
		パソコンを接続する場合・・・・・・・・・・・・・・・・3-2			
	3-2	WARPSTAR ベースの USB ポートにパソコンを接続する場合・・・・・・3-11			
	3-3	WARPSTARサテライト(WL11CA)/(WL11U)に			
		パソコンを接続する場合・・・・・・・・・・・・・・・3-14			
4 章	回線	の選択と WARPSTAR の設定をしよう			
	4-1	ADSL 回線に接続する(WDR85FH)・・・・・・・・・・・・・・・・4-2			
	4-2	外付け ADSL モデム (PPPoE 利用ブリッジタイプ) 接続を設定する・・・ 4-7			
	4-3	外付け ADSL モデム(ルータタイプ)接続を設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・ 4-12			
	4-4	CATV ケーブルモデム接続を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
	4-5	FTTH ・光ファイバ接続を設定する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
	4-6	既存の LAN に接続する設定をする・・・・・・・・・・・・4-30			
	4-7	TA / アナログモデムを接続して ISDN やアナログ回線接続を設定する・・・4-36			
	4-8	マルチラインを設定しよう・・・・・・・・・・・・・・・・4-40			
	4-9	Macintosh で設定する・・・・・・・・・・4-43			
5章	アク	セスマネージャを使ってインターネットに接続しよう			
	5-1	インターネットに接続する・・・・・・・・5-2			
	5-2				
	5-3	マルチラインで使う・・・・・・5-9			
6章	クイック設定 Web で設定する				
	6-1	WARPSTAR の設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
	6-2	インターネットの接続設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
	6-3	インターネットに接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6-6			
7章	WARPSTAR のセキュリティ機能について				
	7-1	セキュリティ機能について・・・・・・・・・・・・・・・・7-2			
	7-2	IP パケットフィルタリング・・・・・・・7-3			
	7-3	IP マスカレード機能 (アドバンスド NAT)・・・・・・・・・7-7			
		IP マスカレード (アドバンスド NAT) とは・・・・・・・・・・7-7			

	7-4	ワイヤレス LAN ネットワーク内のセキュリティ機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7-12
		ネットワーク名 (ESSID) ···············7-12
		WEP / 128bitWEP (暗号化、データ保護の設定)・・・・・・・7-14
		MAC アドレスセキュリティ機能・・・・・・・ 7-18
8章	WAR	RPSTAR を活用しよう
	8-1	ファイルとプリンタの共有 (Windows®)・・・・・・・・・・ 8-2
	8-2	ネットワーク対応アプリケーション(ネットワークゲームなど)
		を利用する・・・・・・8-7
		アプリケーションプロファイリング・・・・・・・8-7
		PPPoE ブリッジ機能 ······8-11
	8-3	外部にサーバを公開する・・・・・・・・8-13
		WARPSTAR の設定 · · · · · · 8-19
	8-4	HUB として使う・・・・・・8-28
	8-5	ワイヤレス LAN 中継を使う・・・・・・・8-32
9 章	お困り)のときには
	9-1	トラブルシューティング・・・・・・・9-2
		設置に関するトラブル・・・・・・・9-2
		通信に関するトラブル・・・・・・・9-4
		らくらくアシスタントに関するトラブル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9-5
		ADSL 接続でのトラブル・・・・・・・9-6
		CATV 接続でのトラブル・・・・・・・9-8
		ダイヤルアップ接続でのトラブル ・・・・・・・・・・9-9
	9-2	WARPSTAR を初期化する・・・・・・・・・9-10
		らくらくアシスタントで初期化する・・・・・・・・9-10
		クイック設定 Web で初期化する・・・・・・・・・9-11
		ディップスイッチで初期化する・・・・・・・・・9-12
	9-3	自己診断・・・・・・・・・9-13
		自己診断を行う・・・・・・9-13
10章	付銀	
	10-1	- 製品仕様・・・・・・・10-2
		WARPSTARベース(WDR85FH)仕様・・・・・・・・10-2
		WARPSTARベース (WBR75H) 仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・10-4
		WARPSTAR ベースのディップスイッチ・・・・・・・10-5
		WARPSTAR ベースの USB ポートインタフェース・・・・・・・・10-6

	WARPSTARベースの
	ETHERNET ポートインタフェース・・・・・・・・10-6
	WARPSTAR サテライト(WL11CA)/(WL11U)仕様・・・・・・・10-7
10-2	別売オプション・・・・・・10-8
10-3	お問い合わせ・アフターサービス・・・・・・・10-9
	ホームページ「Aterm Station」・・・・・・・10-9
	インフォメーションサービス・・・・・・10-9
	PC クリーンスポットの訪問サポート・・・・・・・10-10
	修理について ・・・・・・10-11
	持ち込み修理先一覧 ・・・・・・・・10-12
10-4	用語解説・・・・・・・・・・10-17
10-5	호리10-19

「機能詳細ガイド」目次

添付 CD-ROM「ユーティリティ集」には WARPSTAR の詳細な機能について説明した「機能詳細ガイド」が HTML ファイルで収録されています。ここではその概要を示します。電子マニュアルの見かたについては、P.10 を参照してください。

1章 LAN機能

1-1 機能一覧

ルータ機能

ブロードバンドルータ機能

マルチライン機能

アドバンスド NAT (IP マスカレード)

アドバンスド NAT オプション (ポートマッピング)

IP パケットフィルタリング

ダイナミックポートコントロール機能

DHCPサーバ機能

DHCPクライアント機能

DNS フォワーディング

不正アクセス検出機能

アクセスログ機能

アプリケーションプロファイリング

HUB モード

UPnP 機能 (Windows Messengerや MSN Messengerを使う)

WAN機能

PPPoE ブリッジ

固定 IP アドレス対応(複数アドレス拡張)

無诵信監視タイマ

シングルユーザアクセスモード

パソコンインターフェース

100BASE-TX 対応スイッチング HUB (4ポート)

USB-LAN

無線機能

IEEE802.11b無線LAN

128bit WEP

MAC アドレスセキュリティ機能

WAP 機能 (HUB モード)

WDS (Wireless Distribution System)

ワイヤレス LAN 中継

その他の機能

管理者パスワードの設定

日時の設定

情報表示(装置情報、状態表示)

- 1-2 ファイルとプリンタの共有(Windows®)
- 1-3 複数台の WARPSTAR ベースによるネットワーク拡張
- 1-4 パソコン間通信(アドホックモード)
- 1-5 Air Mac 対応のパソコンでインターネット接続

2章 ユーティリティの使いかた

- 2-1 らくらくアシスタントで設定する
- 2-2 アクセスマネージャの使いかた
- 2-3 サテライトマネージャの使いかた
- 2-4 設定内容の確認と保存
- 2-5 バージョンアップ
- 2-6 ETHERNET ボックスマネージャの使いかた

3 章 クイック設定 Web の使いかた

- 4章 ドライバの手動インストール (Windows®)
 - 4-1 WARPSTAR ベースの USB-LAN ドライバをインストールする
 - 4-2 WARPSTAR サテライト (WL11U) のドライバをインストールする
 - 4-3 WARPSTAR サテライト (WL11CA) のドライバをインストールする

電子マニュアルの見かた

「機能詳細ガイド」や、「用語解説」、「お困りのときには」は、添付 CD-ROM (ユーティリティ集)の電子マニュアルをご覧ください。

パソコンを起動し、添付の CD-ROM (ユーティリティ集) をCD-ROM ドライブにセット する

Windows®の場合は、自動的にメニュー画面が表示されます。

Macintosh の場合は、[MENU] アイコンをダブルクリックすると、メニュー画面が表示されます。

ユーティリティや電子マニュアルの メニューが表示されます。 **2** 読みたいファイルのボタンをクリックする



画面はWindows®の例です。



x) お知らせ |

「用語解説」または「機能詳細ガイド」、「お困りのときには」をご覧になるには、WWW ブラウザがインストールされている必要があります。

ソフトウェアのご使用条件

お客様へのお願い

添付の CD-ROM を開封される前に必ずお読みください。

このたびは、弊社 Aterm シリーズをお求め頂きありがとうございます。本製品に添付の CD-ROM には、弊社が提供する各種ユーティリティやドライバソフトウェアが含まれています。弊社が提供するソフトウェアのお客さまによるご使用およびお客様へのアフターサービスについては、下記の「NECが提供するソフトウェアのご使用条件」にご同意いただく必要がございます。

ご同意を頂けない場合は添付の CD-ROM を開封せずに、お求めになった取扱店に CD-ROM を含めた本製品一式をご返却くだされば、実際に支払われた本製品の代金をお返しします。添付の CD-ROM を開封された場合はご同意をいただけたものと致します。

NECが提供するソフトウェアのご使用条件

日本電気株式会社(以下「弊社」とします。)は、本使用条件とともに提供するソフトウェア製品(以下「許諾プログラム」とします。)を日本国内で使用する権利を、下記条項に基づきお客様に許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。なお、お客様が期待された効果を得るための許諾プログラムの選択、許諾プログラムの導入、使用および使用効果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。

1. 期間

- (1) 本ソフトウェアの使用条件は、お客様が添付 CD-ROM を開封されたときに発効します。
- (2) お客様は1ヶ月以上事前に、弊社宛に書面により通知することにより、いつでも本使用条件により許諾される許諾プログラムの使用権を終了させることができます。
- (3) 弊社は、お客様が本使用条件のいずれかの条項に違反されたときは、いつでも許 諾プログラムの使用権を終了させることができるものとします。
- (4)許諾プログラムの使用権は、上記(2)または(3)により終了するまで有効に 存続します。
- (5) 許諾プログラムの使用権が終了した場合には、本使用条件にもとづくお客様のその他の権利も同時に終了するものとします。お客様は、許諾プログラムの使用権の終了後、直ちに許諾プログラムおよびその全ての複製物を破棄するものとします。

2. 使用権

- (1) お客様は、許諾プログラムを一時に1台のコンピュータにおいてのみインストールし、使用することができます。ただし、複数のコンピュータ接続ポートを持つAtermシリーズに同数のコンピュータを一時に接続しご使用になるお客様は、その接続ポート数までを限度としてコンピュータにインストールし、使用することができます。
- (2) お客様は、前項に定める条件に従い、日本国内においてのみ許諾プログラムを使用することができます。
- 3. 許諾プログラムの複製、改変、および結合
 - (1) お客様は、滅失、毀損等に備える目的でのみ、許諾プログラムを一部に限り複製することができます。

- (2) お客様は、許諾プログラムの全ての複製物に許諾プログラムに付されている著作権表示およびその他の権利表示を付するものとします。
- (3) 本使用条件は、許諾プログラムに関する無体財産権をお客様に移転するものでは ありません。

4. 許諾プログラムの移転等

- (1) お客様は、賃貸借、リースその他いかなる方法によっても許諾プログラムの使用を第三者に許諾してはなりません。ただし、第三者が本使用条件に従うこと、ならびにお客様が保有する Aterm シリーズ、許諾プログラムおよびその他関連資料を全て引き渡すことを条件に、お客様は、許諾プログラムの使用権を当該第三者に移転することができます。
- (2) お客様は、本使用条件で明示されている場合を除き許諾プログラムの使用、複製、 改変、結合またはその他の処分をすることはできません。

5. 逆コンパイル等

(1) お客様は、許諾プログラムをリバースエンジニア、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできません。

6. 保証の制限

- (1)弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行ないません。許諾プログラム に関し発生する問題は、お客様の責任および費用負担をもって処理されるものと します。
- (2) 前項の規定に関わらず、お客様による本装置のご購入の日から1年以内に弊社が 許諾プログラムの誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正し たプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下「修正プログラム」といい ます。)または、かかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。た だし、当該修正プログラムまたは情報をアフターサービスとして提供する決定を 弊社がその裁量により為した場合に限ります。お客様に提供された修正プログラ ムは許諾プログラムと見なします。弊社では、弊社がその裁量により提供を決定 した機能拡張のためのプログラムを提供する場合があります。このプログラムも 許諾プログラムと見なします。
- (3) 許諾プログラムの記録媒体に物理的欠陥(ただし、許諾プログラムの使用に支障をきたすものに限ります。)があった場合において、お客様が許諾プログラムをお受け取りになった日から 14 日以内にかかる日付を記した領収書(もしくはその写し)を添えて、お求めになった取扱店に許諾プログラムを返却されたときには弊社は当該記憶媒体を無償で交換するものとし(ただし、弊社が当該欠陥を自己の責によるものと認めた場合に限ります。)これをもって記録媒体に関する唯一の保証とします。

7. 責任の制限

(1) 弊社はいかなる場合もお客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、また予見し得た場合を含みます。) および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任を負いません。また弊社が損害賠償責任を負う場合には、弊社の損害賠償責任はその法律上の構成の如何を問わずお客様が実際にお支払いになった Aterm シリーズの代金額をもってその上限とします。

8. その他

- (1) お客様は、いかなる方法によっても許諾プログラムおよびその複製物を日本国から輸出してはなりません。
- (2) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として 解決するものとします。

安全に正しくお使いいただくために

安全に正しくお使いいただくための表示について

本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本装置を安全に正しくお使いいただくために守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。

⚠ 危 険 :人が死亡する、または重傷を負う危険が

差し迫って生じることが想定される内容

を示しています。

🥂 警 告 :人が死亡する、または重傷を負う可能性

が想定される内容を示しています。

↑ 注 意 :人が傷害を負う可能性が想定される内

容、および物的損害のみの発生が想定さ


れる内容を示しています。


新の お願い :本装置の本来の性能を発揮できなかった


り、機能停止をまねく内容を示していま

す。

絵表示の例

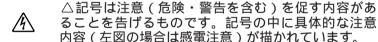

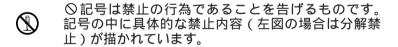

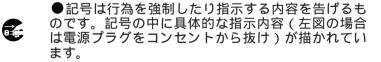

設置場所

風呂、シャワー室への設置禁止 風呂場やシャワー室などでは使用しないでください。漏電し て、火災・感電の原因となります。





水のかかる場所への設置禁止 水のかかる場所で使用したり、水にぬらすなどして使用しな いでください。漏電して、火災・感電の原因となります。







電源

商用電源以外の使用禁止

AC100Vの家庭用電源以外では絶対に使用しないでください。 火災・感電の原因となります。



差し込み口が 2 つ以上ある壁の電源コンセントに他の電気製 品の電源プラグを差し込む場合は、合計の電流値が電源コン セントの最大値を超えないように注意してください。火災・ 感電の原因となります。

電源コードの取り扱い注意

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に 曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないで ください。また、重い物をのせたり、加熱したりすると電源 コードが破損し、火災・感電の原因となります。



電源コードが傷んだら、ご購入店または NEC 保守サービス受 付拠点に修理をご依頼ください。

電源

ぬれた手での操作禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の 原因となります。





たこ足配線の禁止

本装置の電源コードは、たこ足配線にしないでください。た こ足配線にするとテーブルタップなどが過熱・劣化し、火災 の原因となります。



こんなときは

発煙した場合

万一、煙が出ている、へんな臭いがするなどの異常状態のま ま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本体の 電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてく ださい。煙が出なくなるのを確認してから、ご購入店または NEC 保守サービス受付拠点に修理をご依頼ください。お客様 による修理は危険ですから絶対におやめください。







水が装置内部に入った場合

万一、内部に水などが入った場合は、すぐに本体の電源スイッ チを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、ご購入店ま たはNEC保守サービス受付拠点にご連絡ください。そのまま 使用すると漏電して、火災・感電の原因となります。







異物が装置内部に入った場合

本装置の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの異 物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、異物が 入った場合は、すぐに本体の電源スイッチを切り、電源プラグを コンセントから抜いて、ご購入店または NEC 保守サービス受付 拠点にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因 となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。







電源コードが傷んだ場合

電源コードが傷んだ(芯線の露出・断線など)状態のまま使 用すると、火災・感電の原因となります。すぐに本体の電源 スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、ご購入 店または NEC 保守サービス受付拠点に修理をご依頼ください。







破損した場合

万一、落としたり破損した場合は、すぐに本体の電源スイッチ を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、ご購入店または NEC 保守サービス受付拠点に修理をご依頼ください。そのまま 使用すると、火災・感電の原因となることがあります。







禁止事項

本装置は家庭用の OA 機器として設計されております。人命 に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシ ステム(幹線通信機器や電算機システムなど)では使用しな いでください。



分解・改造の禁止

本装置を分解・改造しないでください。火災・感電の原因と なります。







ぬらすことの禁止

本装置に水が入ったりしないよう、また、ぬらさないように ご注意ください。漏電して火災・感電の原因となります。







ぬれた手での操作禁止

ぬれた手で本装置を操作したり、接続したりしないでくださ い。感電の原因となります。



その他のご注意

使用禁止区域での注意 * 1

航空機内や病院内などの無線機器の使用を禁止された区域で は、本装置の電源を切ってください。電子機器や医療機器に 影響を与え、事故の原因となります。



ペースメーカを装着されている方の注意 * 1 植込み型心臓ペースメーカを装着されている方は、本装置を ペースメーカ装着部から 22cm 以上離して使用してください。 電波により影響を受ける恐れがあります。



異物を入れないための注意

本装置の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の 入った容器、または小さな金属類を置かないでください。こ ぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



^{* 1:}WBR75H、WDR85FHは、拡張カードスロットにWL11CAを挿入して、ワイヤ レス LAN 対応に拡張した場合。

/ 注

設置場所

火気のそばへの設置禁止

本装置や電源コードを熱器具に近づけないでください。ケース や電源コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることが あります。





湿度の高い場所への設置禁止

直射日光の当たるところや、温度の高いところ、発熱する装 置のそばに置かないでください。内部の温度が上がり、火災 の原因となることがあります。






油飛びや湯気の当たる場所への設置禁止

調理台のそばなど油飛びや湯気が当たるような場所、ほこり の多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となる ことがあります。



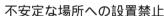

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない でください。また、本装置の上に重い物を置かないでくださ い。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因とな ることがあります。



通風孔をふさぐことの禁止

本装置の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと 内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次の ような使いかたはしないでください。



- 横向きに寝かせる
- ・収納棚や本棚などの風通しの悪い狭い場所に押し込む
- ・じゅうたんや布団の上に置く
- ・テーブルクロスなどを掛ける

⇘

横置き・重ね置きの禁止

本装置を横置きや重ね置きしないでください。横置きや重ね 置きすると内部に熱がこもり、火災の原因となることがあり ます。必ず添付の縦置きスタンドを使用して縦置きでご利用 ください。また、本装置を壁などに近づけないでください。



温度変化の激しい場所(クーラーや暖房機のそばなど)に置か ないでください。本装置の内部に結露が発生し、火災・感電の 原因となります。







本装置を風通しの悪い場所に置かないでください。風通しの 悪い場所に設置すると本装置内部に熱がこもり、故障の原因 となることがあります。



注意

電源

プラグの取扱注意

電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



移動させるときの注意

移動させる場合は、本体の電源スイッチを切ったあと、電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続線をはずしたことを確認の上、行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



アース線の取付

万一、漏電した場合の感電事故防止のため、必ずアース線を取り付けてください。



長期不在時の注意

長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



電源プラグの清掃

電源プラグとコンセントの間のほこりは、定期的(半年に 1回程度)に取り除いてください。火災の原因となること があります。



禁止事項

乗ることの禁止

本装置に乗らないでください。特に、小さなお子さまのいる ご家庭ではご注意ください。壊れてけがの原因となることが あります。



その他のご注意

雷のときの注意

雷が鳴りだしたら、電源コードに触れたり周辺機器の接続をし たりしないでください。落雷による感電の原因となります。



取扱説明書に従って接続してください。

間違えると接続機器が故障することがあります。



STOP お願い

設置場所

本装置を安全に正しくお使いいただくために、次のような所への設置は避けてください。

- ・ほこりや振動が多い場所
- ・気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所
- ・ラジオやテレビなどのすぐそばや、強い磁界を発生する装 置が近くにある場合
- ・高周波雑音を発生する高周波ミシン、電気溶接機などが近 くにある場所

本装置をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどをお使いに なっている近くで使用すると影響を与える場合があります。

ワイヤレス親機とワイヤレス子機間で電波の届く範囲は見通しで 50~100m 程度です。周囲の電波状況や壁の構造(鉄筋壁、防音壁、断熱壁)などにより、距離が短くなります。*1

本装置とコードレス電話機や電子レンジなどの電波を放射する装置との距離が近すぎると通信速度が低下したり、データ通信が切れる場合があります。またコードレス電話機の通話にノイズが入ったり、発信・着信が正しく動作しない場合があります。このような場合は、お互いを数メートル以上離してお使いください。* 1

* 1:WBR75H、WDR85FH は、拡張カードスロットに WL11CA を挿入して、ワイヤレス LAN 対応に拡張した場合。

禁止事項

動作中に接続コード類がはずれたり、接続が不安定になると 誤動作の原因となります。動作中は、コネクタの接続部には 絶対に触れないでください。

WARPSTARベースの電源を切ったあと、すぐに再び電源を入れないでください。5秒以上の間隔をあけてから電源を入れてください。

日ごろのお手入れ

汚れたら、乾いた柔らかい布でふきとってください。汚れのひどいときは、中性洗剤を含ませた布でふいたあと、乾いた布でふきとってください。化学ぞうきんの使用は避けてください。ベンジン、シンナーなどの有機溶剤、アルコールは絶対に使用しないでください。変形や変色の原因となることがあります。

STOP お願い

無線 LAN/USB-LAN に関する注意

無線 LAN や USB-LAN 接続では、通信速度が ETHERNET ポートに接続した場合と比べ遅くなることがあります。

ADSL に関する注意事項

通信速度は、パソコンの環境や接続プロバイダ、サーバ、接続 時間帯により実際の実効速度とは異なります。

ADSLを設置しているNTT局舎から設置場所までが離れている場合、あるいは十分な配線設備がない場合は、十分な通信速度が出ないか、または使用できないことがあります。

設置場所の近くに幹線道路、線路、送電線、送信所など電波を 発するものがある場合は、十分な通信速度が出ないか、または ADSL 回線による接続が途切れることがあります。


電話回線で着信があった場合は、ADSL回線による接続が途 切れることがあります。

近くにガス検知器等があると、十分な通信速度が出ないことがあります。

次のような場合は、速度が遅くなることがあります。

- ・ISDN回線などのノイズ源がある場合
- ・配線のルート変更で距離が伸びた場合
- ・電話回線の音声信号にデータを重畳させている場合
- ・スプリッタで分離していても配線状況が悪い場合
- ・テレビやパソコンのモニター、CS チューナー、BS チューナーの近くに置いた場合
- ・モジュラージャックから ADSL モデム(= Aterm)の距離 が長い場合

温度による線路抵抗変化等の環境の変化があると、その環境に合わせた通信速度を保つため再トレーニングを行うことがあります。このため一時的に通信が中断することがあります。

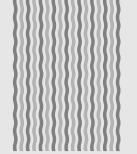

1

はじめにお読みください

最初に必ずこの章の内容をご確認ください。

1-1	WARPSTAR でできること	1-2
1-2	セットを確認する	1-10
1-3	各部の名前とはたらき	1-11
1-4	あらかじめ確認してください	1-20
1-5	設定方法の種類について	1-24
1-6	WARPSTAR とパソコンの構成を	
	決めよう	1-26

Windows $^{\circ}$ Me は、Microsoft $^{\circ}$ Windows $^{\circ}$ Millennium Edition operating system の略です。

Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating systemの略です。

Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP operating systemの略です。


Windows® 2000は、Microsoft® Windows® 2000 operating systemの略です。

WARPSTAR でできること

WARPSTAR は、外付け ADSL モデム / CATV ケーブルモデムを接続してブロード バンド(ADSL/CATV網)インターネットを利用できるブロードバンドルータです。 WDR85FHは、内蔵ADSLモデムを利用してブロードバンド網に接続できます。 ここでは、ルータの仕組みや内蔵 ADSL モデムを利用したブロードバンド網への接続 方法、WARPSTARの便利な使いかたをご紹介しています。

ルータ機能

ルータは、LAN内のデータの宛て先を監視して、データの流れを制御(ルーティング) する装置です。ルータに接続した複数台のパソコンからインターネットへの接続ができ ます。WARPSTARに接続された複数台のパソコン間でLAN機能を利用することがで きます。

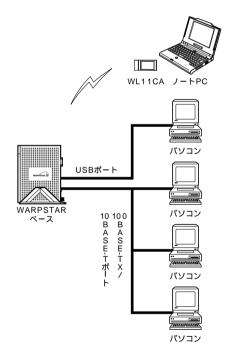


100BASE-TX / 10BASE-TとUSB-LAN 搭載

LAN 接続のためのポートとして、4 つの ETHERNET ポート(100BASE-TX / 10BASE-T 対応スイッチング HUB (自動切替)) を搭載、さらに LAN ボードが不要な USB-LAN ポートも搭載しています。ブロードバンド接続のためのパソコンの複数接続 やホームネットワークの構築にも柔軟に対応できます。

ETHERNET ポートは、パソコンだけでなく、ゲーム機なども利用可能なので、ブラウ ザで「クイック設定 Web」を利用して設定することで接続することができます。

内蔵 ADSL モデムを使ったブロードバンドインタ

WDR85FHは、ADSLモデム内蔵のブロードバンドルータです。

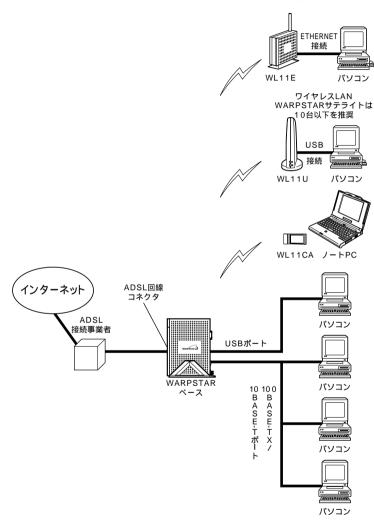

インターネット接続

ブロードバンド通信網を利用したインターネット接続ができます。


ADSL モデムが内蔵されていますので接続確認済みの ADSL 接続事業者と接続する 場合は外付けモデムが不要です。

・接続できるブロードバンド接続事業者は、ホームページ Aterm Station (http:// 121 ware.com/aterm/)にて順次ご案内いたしますので、事前にご確認ください。

、外付け ADSL モデム / CATV ケーブルモデムでブロードバンドインターネット

FTTH / 外付け ADSL モデム / CATV ケーブルモデムを接続してブロードバンド通信網を利用したインターネット接続ができます。

WARPSTARに接続された複数台のパソコンからインターネットに接続できます。

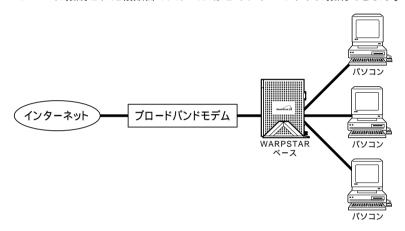

- ・接続できるブロードバンド接続事業者は、ホームページ Aterm Station にて順次ご 案内いたしますので、事前にご確認ください。
- ・接続事業者によっては、WARPSTARのようなルータ機能を持つ装置の接続を制限している場合があります。ご利用にあたっては、あらかじめ接続事業者にご確認ください。

WDR85FHでは、内蔵 ADSL モデムを使用しない設定とした場合に利用できます。

WARPSTAR ベースの動作モード

お使いのインターネット接続回線に合わせて WARPSTAR ベースの動作モードを設定 する必要があります。

- ・ADSL (PPPoA)モード:
 - 内蔵 ADSL モデムを使用して、PPPoA タイプの ADSL 接続事業者と接続する場合
- · ADSL (PPPoE) ±-ド:
 - 外付けの ADSL モデムを接続して、PPPoE タイプの ADSL 通信事業者と接続する
 - 内蔵 ADSL モデムでも ADSL 通信事業者が対応していれば、利用することができま す。
- ・ローカルルータモード:
 - 外付けのルータタイプの ADSL モデムまたは CATV ケーブルモデムを接続して、 ADSL / CATV 接続事業者と接続する場合

外付けの TA / アナログモデムを接続することによってダイヤルアップ接続との併用 が可能です。ダイヤルアップ接続にはアクセスマネージャが必要です。

Windows MessengerやMSN Messengerを利用する(UPnP機能) WARPSTAR とパソコンの UPnP 機能 (Universal Plug & Play: ユニバーサルプラ グアンドプレイ)を、それぞれ「使用する」に設定すると、特殊な設定を行なわなくて も Windows Messenger や MSN Messenger を複数台のパソコンでご利用になれま す。

WARPSTARとパソコン側の設定が必要です。設定方法など詳細については「機能詳細 ガイド」を参照してください。


固定 IP アドレス対応(複数アドレス拡張)

プロバイダから割り当てられた複数のグローバル固定 IP アドレスを、WARPSTAR お よび WARPSTAR に接続されたパソコンにそれぞれ設定して、グローバル IP アドレス によるサブネットワークを構築できます。

複数のグローバルIP アドレスを付与するサービスを利用して、複数のインターネットサー バ公開などが可能になります。設定方法など詳細については「機能詳細ガイド」を参照し てください。

無線 LAN として使う

WARPSTAR ベースに無線カード WL11CA を装着することによって、WARPSTAR サテライトに接続したパソコンから WARPSTAR ベースにワイヤレス接続ができます (ワイヤレス LAN IEEE802.11b 準拠)。

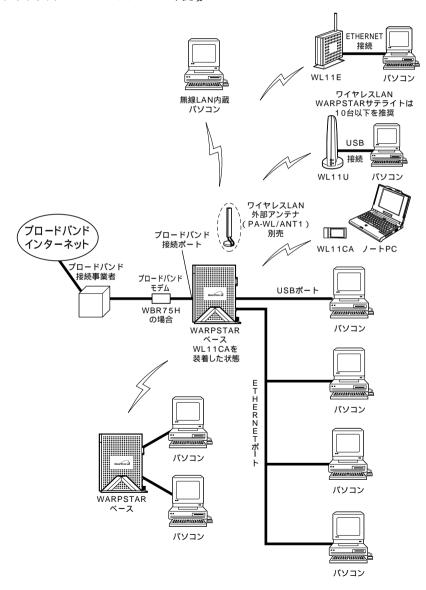

ファイルとプリンタの共有

WARPSTAR ベース、WARPSTAR サテライトに接続したパソコン間で、無線接続、 有線接続に関係なくファイルやプリンタを共有することができます。(◆P8-2)

WARPSTAR サテライトの増設

別売のWARPSTARサテライトを増設することができます。

接続できるパソコンは ETHERNET ポート、USB-LAN 接続のパソコンも含めて全部で32 台までです。インターネットへの同時接続利用は、10 台以下でのご使用をお勧めします。増設できる WL11E は 6 台までです。

・WARPSTAR サテライトとして使用できるのは、Aterm WL11CA / WL11C / WL11U / WL11Eです。(平成14年3月末現在)

WL11CA は 128bitWEP に対応したカードタイプの WARPSTAR サテライトです。それ以外の機能は WL11C と同等です。WL11E をサテライトとして使用すると ETHERNET 接続でもワイヤレス LAN が利用できます。WL11E の設定方法につては WL11E に添付の取扱説明書を参照してください。

WEPの機能を使うと暗号化処理が行われるため、無線区間の速度が若干遅くなります。 無線 LAN の実効速度は理論値と異なります。

Air Mac 対応のパソコンで使用することができます。

詳細については「機能詳細ガイド」を参照してください。

ワイヤレス LAN 中継機能により様々なワイヤレス LAN が利用できます。

詳細については、「8-5 ワイヤレス LAN 中継を使う」を参照してください。(❤ P8-32) 無線 LAN 内蔵のパソコンの増設

無線 LAN 内蔵のパソコン (IEEE802.11b 準拠) を増設できます。

使用可能なパソコンはホームページ Aterm Station を参照してください。

あらかじめ、無線 LAN の設定をしておく必要があります。無線 LAN の設定方法は、パソコンの取扱説明書を参照してください。

らくらくアシスタントでの設定は「らくらくアシスタントで設定する(ETHERNETポート)」(◆P3-9)を参照してください。



お知らせ

WARPSTAR ベースとワイヤレス子機間の電波状態が悪いときは、別売のワイヤレス LAN 外部アンテナ(PA-WL/ANT1)[121ware(http://121ware.com/)で購入可能] をご使用ください。ただし、周囲の電波状況や壁の構造(鉄筋壁、防音壁、断熱壁)など により、改善状態は異なります。(改善できないこともあります。)


マルチラインで接続

WARPSTAR ベースに外付け TA またはアナログモデムを接続して、ダイヤルアップ (ISDN / アナログ回線) 接続でお使いになれます。

ダイヤルアップ(ISDN / アナログ回線)接続とブロードバンド(ADSL / CATV 網)を用途に応じて使い分けることができます。

複数台のパソコンからブロードバンドとダイヤルアップの同時接続も可能です。

・接続できる TA やアナログモデムは、ホームページ Aterm Station にてご案内いたしますので、事前にご確認ください。

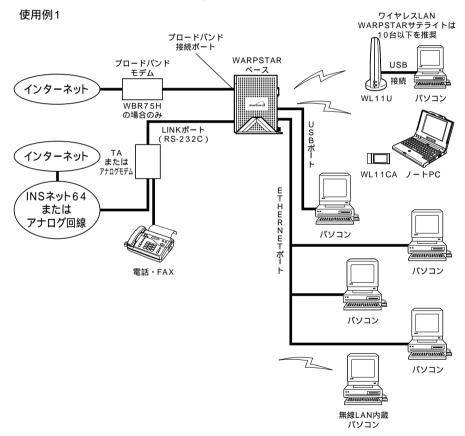


アクセスマネージャによる切り替えとなります。

WBR75H、WDR85FH で無線 LAN 機能を使用するには、WARPSTAR ベースに 装着する別売の WL11CA と WARPSTAR サテライトが必要です。

ADSL接続とISDNを併用する場合、回線の問題があり、TAを接続すると速度が遅くなったり、つながらなくなる場合があります。

お読みください



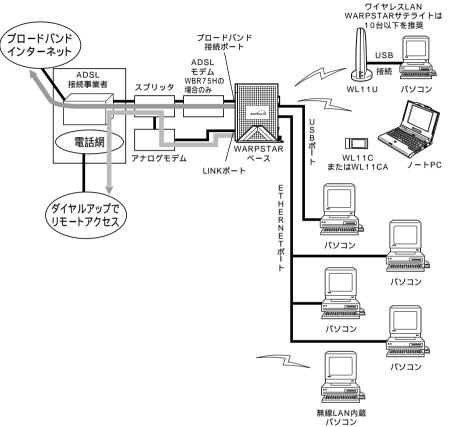


アナログモデムを接続する場合、ブロードバンド回線契約が電話と併用する契約であ ればスプリッタ(WDR85FHのみ添付)への接続となります。

1-2 セットを確認する


設置を始める前に、構成品がすべてそろっていることを確認してください。不足しているものがある場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

構成品


WARPSTARベース

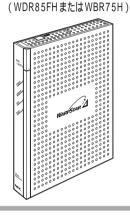

縦置きスタンド

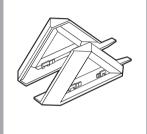

WARPSTAR サテライト (WL11CA) (WBR75H、WDR85FH には同梱されていません。)

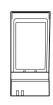

WL11CA ワイヤレス LAN ベースに は1つ、ワイヤレス LAN セット(カードタイプ)に は2つ同梱されています。

USB ケーブル



ETHERNET ケーブル (ストレート)



複数台のパソコンを接続する場合 は市販のETHERNETケーブル (ストレート)をご購入ください。

ADSL回線ケーブル (WDR85FHのみ)



スプリッタ (WDR85FH のみ)




スプリッタは形状が異なる場合が あります。

クロス変換アダプタ / ケーブル (WBR75Hのみ)



ケーブルはストレートケーブルです。外付けの ADSL モデムや CATV ケーブルモデムに接続す る場合にご利用いただけます。

取扱説明書(本書)

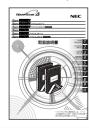

つなぎかたガイド



CD-ROM (ユーティリティ集)




保証書

無線注意シール (ワイヤレス LAN セットにのみ同 梱 さ れ て い ま す。)

1-3 各部の名前とはたらき

WARPSTARベース(WDR85FH)

前面図

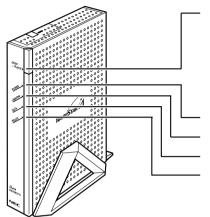

DISC/RATE ランプ
DISC スイッチ (回線切断スイッチ)
プロバイダとのルータ接続を手動で
切断するときに使用します。また
ADSL のレート表示を行うとき使用

POWER ランプ(電源) LINE/PPP ランプ(通信状態表示) DATA ランプ(通信状態表示) READY ランプ(通信状態表示)

します。


【ランプ表示】

ランプの種類	ランプのつきかた(色)	本装置の状態		
DISC/RATE ランプ	緑(点灯)	WAN 側(ADSL モデム / CATV ケーブルモデムなど)と接続中		
	赤(点灯)	DISC スイッチによって WAN 側との接続を不可にしているとき		
	橙(点灯)	POWER、LINE/PPP、DATA、READY ラン プで ADSL モデムのレート (速度) を表示中		
POWER ランプ	緑(点灯)	電源が入っているとき		
(電源)	橙 (点灯)	ファームウェアをバージョンアップしているとき		
LINE/PPP ランプ (通信状態表示)	赤(遅点滅)	内蔵 ADSL モデムを使った ADSL 回線の同期が とれていないとき		
	赤(早点滅)	内蔵 ADSL モデムを使って ADSL 回線と接続するためのトレーニング中のとき		
	橙(点灯)	内蔵 ADSL モデムを使った ADSL 回線の同期が とれているとき		
	消灯	内蔵 ADSL モデムを使用しない設定にしてい るとき		
	緑(点滅)	PPP リンクを起動し、リンク確立待ち状態		
	緑(点灯)	ADSL(PPPoA)、ADSL(PPPoE)接続、ダイヤルアップ接続で PPP リンクが確立しているとき		
DATA ランプ (通信状態表示)	緑(点滅)	LAN で接続されたパソコンでデータ送受信中		
READY ランプ (通信状態表示)	緑(点灯)	USBポートにパソコンが接続されているとき (USBドライバが正しくインストールされているとき)		

【レート表示】 ADSL モデムのレート(速度)は、下記のようにランプ表示されます。

	レート(速度)	ランプの種類				
	レート(述反)	DISC/RATE	POWER	LINE/PPP	DATA	READY
Half	0 ~ 250Kbps 未満	橙	消灯	消灯	消灯	緑
	~ 500Kbps 未満	橙	消灯	消灯	緑	緑
	~ 750Kbps 未満	橙	消灯	緑	緑	緑
	750Kbps 以上	橙	緑	緑	緑	緑
Full	0~1Mbps未満	橙	消灯	消灯	消灯	橙
	~ 2Mbps 未満	橙	消灯	消灯	橙	橙
	~ 3Mbps 未満	橙	消灯	橙	橙	橙
	~ 3Mbps 以上	橙	橙	橙	橙	橙

背面図

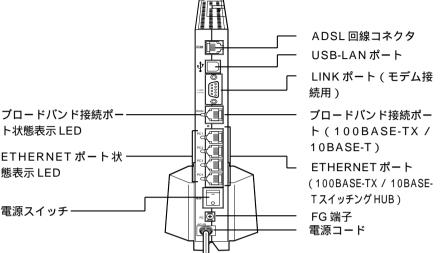

ADSL 回線コネクタ

内蔵 ADSL モデムを使用するときに添付の ADSL 回線ケーブルを使って ADSL 網と接続します。

USB-LANポート

添付の USB ケーブルを使って、パソコンの USB ポートに接続します。

LINK ポート(モデム接続用) 外付けのモデムや TA に接続します。

ブロードバンド接続ポート

(100BASE-TX / 10BASE-T)

ブロードバンドモデムとの接続に使用します(内蔵 ADSL モデムを使用しない設定をしたときのみ使用できます)。

ETHERNET ポート(100BASE-TX / 10BASE-Tスイッチング HUB) パソコンまたはハブを接続します。

FG 端子

アース線を取り付ける端子です (アース 線は添付されていません)。

雷源コード

AC100Vの家庭用電源コンセントに接続します。


プロードバンド接続ポート状態表示LED 緑点灯:ブロードバンドモデムと接続され、リンクが確立しているとき

ETHERNETポート状態表示LED パソコンまたはハブが接続され、リンク が確立しているときに点灯します。

電源スイッチ

電源の入/切を切り替えるスイッチです。 電源を入れるときは「I」側を押します。


側面図

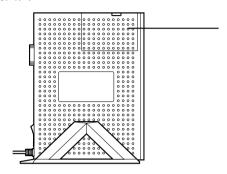

開閉カバー

拡張カードスロットを使用するとき、ディップスイッチを設定するときは、このカバーを開けます。(◆P3-17、10-5)

<カバー内部>

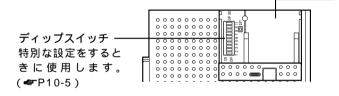


拡張カードスロット ワイヤレス LAN 通信 を利用するときに、 WL11CA を装着し ます。(❤P3-17)

お願い

拡張カードスロットにWL11CAを装着する際は、必ずWARPSTARベースの電源を切ってから装着してください。

WARPSTARベース(WBR75H)

前面図

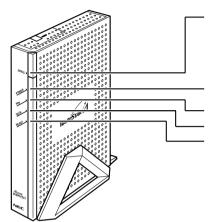

DISC ランプ DISC スイッチ(回線切断スイッチ) プロバイダとのルータ接続を手動で

POWER ランプ(電源)


切断するときに使用します。

PPP ランプ(通信状態表示) DATA ランプ(通信状態表示) READY ランプ(通信状態表示)

【ランプ表示】

ランプの種類	ランプのつきかた(色)	本装置の状態
DISC ランプ	緑(点灯)	WAN 側(ADSL モデム / CATV ケーブルモデ ムなど)と接続中
	赤(点灯)	DISC スイッチによって WAN 側との接続を不可にしているとき
POWER ランプ	緑(点灯)	電源が入っているとき
(電源)	橙(点灯)	ファームウェアをバージョンアップしているとき
PPP ランプ (通信状態表示)	緑(点灯)	ADSL(PPPoE)接続、ダイヤルアップ接続 で PPP リンクが確立しているとき
DATA ランプ (通信状態表示)	緑(点灯)	LAN で接続されたパソコンでデータ送受信中
READY ランプ (通信状態表示)	緑(点灯)	USB ポートにパソコンが接続されているとき (USB ドライバが正しくインストールされてい るとき)

背面図

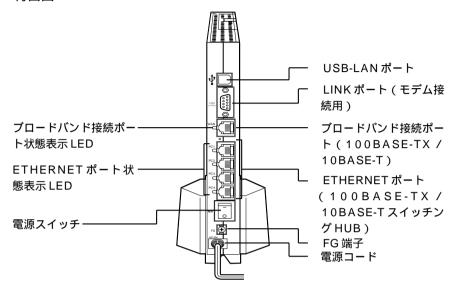

USB-LAN ポート

添付の USB ケーブルを使って、パソコンの USB ポートに接続します。

LINK ポート(モデム接続用) 外付けのモデムや TA に接続します。

ブロードバンド接続ポート

(100BASE-TX / 10BASE-T)

ブロードバンドモデムとの接続に使用します。

ETHERNET ポート(100BASE-TX / 10BASE-T スイッチング HUB) パソコンまたはハブを接続します。

FG 端子

アース線を取り付ける端子です (アース 線は添付されていません)。

電源コード


AC100Vの家庭用電源コンセントに接続します。

ブロードバンド接続ポート状態表示LED 緑点灯:ブロードバンドモデムと接続され、リンクが確立しているとき ETHERNETポート状態表示LED パソコンまたはハブが接続され、リンク が確立しているときに点灯します。

電源スイッチ

電源の入 / 切を切り替えるスイッチです。 電源を入れるときは「I」側を押します。


側面図

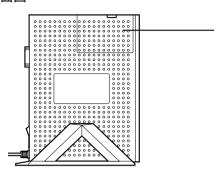

開閉カバー

拡張カードスロットを使用するとき、 ディップスイッチを設定するときは、 このカバーを開けます。(◆P3-17、 10-5)

<カバー内部>

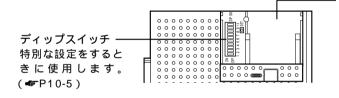


拡張カードスロット ワイヤレス LAN 通信 を利用するときに、 WL11CA を装着し ます。(❤ P3-17)

●お願い


拡張カードスロットに WL11CA を装着する際は、必ず WARPSTAR ベースの電源を切ってから装着してください。

WARPSTAR サテライト(WL11CA)/(WL11U)

WL11CA

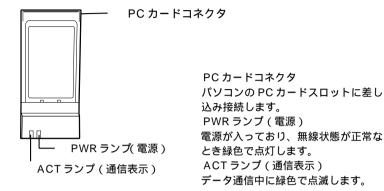

WARPSTAR サテライトとして、別売のWL11UやWL11Eを使うこともできます(Aterm WL11EについてはWL11Eに添付の取扱説明書を参照してください)。

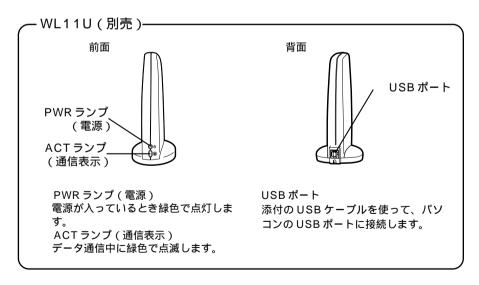



PC カードコネクタには手を触れないでください。故障の原因となります。

WL11CとWL11CA の違いについて —

WL11CA は 128bitWEP 対応なので高いセキュリティを実現できます。 但し、WL11CA を親側カードとして装着し、128bitWEP を有効とした場合、子機 (サテライト)として使用する機器も 128bitWEP に対応している必要があります。 2001年11月現在128bitWEPで利用できるサテライトはWL11CAとWL11E です。128bitWEPを使用しない場合、WL11CとWL11CAは同機能となります。

1-4 あらかじめ確認してください

WARPSTARを接続する前に次のことを確認しておきましょう。

回線契約とプロバイダの加入について

ADSL 接続契約

ADSL 接続はアナログ回線の高周波数帯域を使い、ADSL 接続事業者のネットワークを経由して高速にインターネットへ常時接続するサービスです。

ADSL 接続に必要なもの

- ・WARPSTARをお使いになる前に、ADSL接続事業者およびプロバイダとの契約を済ませておいてください。
- ・外付け ADSL モデムの場合、事前に通信回線が開通していることをご確認ください。
- ・ADSL モデムは別途ご用意ください。
 - (WDR85FHで内蔵 ADSLモデムを利用する場合は必要ありません。)
- ・外付け ADSL モデムの場合 ADSL 回線が正しく接続されていることを確認しましょう。 (接続方法や確認は、ADSL モデムの取扱説明書等を参照してください。)

WARPSTAR の設定に必要な情報

(契約時に入手した接続情報の書類を確認してください。)

- ・IP アドレスなどの設定情報
- ・ ADSL 接続のためのプロバイダからのユーザ ID
- ・パスワードなどの接続情報

CATV (ケーブルテレビ) インターネット接続契約

CATV インターネット接続は、電話回線を使わずに CATV の同軸ケーブルを使用してインターネットに接続するサービスです。

CATV インターネット接続に必要なもの

- ・WARPSTAR をお使いになる前に、CATV インターネット接続事業者およびプロバイダとの契約を済ませておいてください。
- ・CATV ケーブルモデムは CATV インターネット接続事業者の指定に従い、ご用意く ださい。
- ・CATV ケーブルモデムと回線が正しく接続されていることを確認しましょう。 (接続の方法や確認は、CATV ケーブルモデムの取扱説明書を参照してください。)
- ・事前に通信回線が開通していることをご確認ください。

WARPSTAR の設定に必要な情報

・ IP アドレスなどの設定情報

(契約時に入手した接続情報の書類を確認してください。)

FTTH 接続契約

FTTH は、光ファイバを用いたインターネット接続の方法です。

NTT 東日本 / 西日本が提供する FTTH サービス「B フレッツ」の場合に必要なもの

- ・回線終端装置は別途ご用意ください。
- ・WARPSTAR をお使いになる前に、B フレッツの契約とプロバイダの契約を済ませておいてください。

接続できるサービスについては、ホームページ Aterm Station の「接続確認済ブロードバンド事業者リスト」でご確認ください。

パソコンの準備

お使いのパソコンがWARPSTARをご利用になれる環境になっているか確認してください。WARPSTARは以下の条件を満たす機器を接続することができます。

- ・ETHERNET ポートまたは USB ポートを装備していること (USB-LAN 接続は Windows® パソコンのみ可能です。)
- ・TCP/IPプロトコルスタックに対応していること (通常はWARPSTARのDHCPサーバ機能によって自動的にIPアドレスを割り当 てます。パソコンの設定が、Windows®の場合は、「IPアドレスを自動的に取得す る」、Macintoshの場合は、「DHCPサーバを参照」になっていることを確認してく ださい。通常はそのままでご使用になれます。DHCPサーバ機能を使用しない場合 は、「機能詳細ガイド」を参照してください。)

なお、接続設定を行うにあたっては、WWW ブラウザが必要となり、ご利用いただける WWW ブラウザは次のとおりです。

- · Internet Explorer 4.0 以上
- ・Netscape Communicator 4.0 (推奨 6.1)以上
- ・Net Front for (株式会社 ACCESS)("Play Station® 2")

また、WARPSTARをより便利に活用できる添付ユーティリティらくらくアシスタントは以下のOSにてご利用いただけます。

- ・ Windows ® Me 日本語版
- ・Windows® 98 日本語版
- ・Windows® 98 SE 日本語版
- ・Windows® 2000 Professional 日本語版
- ・Windows® XP 日本語版

WARPSTAR 対応の OS をご利用の場合でも、お使いのパソコンの環境によっては、必要なネットワークコンポーネント (TCP/IP) がインストールされていない場合があります。必要なネットワークコンポーネントがインストールされているかどうかを確認し、インストールされていない場合は、添付の CD-ROM に収録されている「機能詳細ガイド」「1-2 ファイルとプリンタの共有」を参照してインストールしてください。

・Mac OS 8.6J/9.0J/9.1J/9.2J および X 日本語版(クラシックモード) Macintosh は ETHERNET 接続および Air Mac により利用できます。 USB-LAN / WL11CA / WL11U では利用できません。



お知らせ

OSのアップグレードなどパソコンの動作環境を変更される場合は、あらかじめホームページ Aterm Station から WARPSTAR の最新のファームウェア、ユーティリティ、マニュアルなどをダウンロードしてください。

パソコンを LAN 対応にする

LAN ポートの準備


ETHERNETポートで接続する場合は、パソコンにLANポート(100BASE-TX / 10BASE-Tポート)の準備が必要です。お使いのパソコンにLANポートがない場合は、WARPSTARの設置を始める前に、100BASE-TX / 10BASE-T対応のLANボードまたはLANカードを取り付けて、増設してください。

取り付け後は、LAN ボード/カードの取扱説明書に従って正しく動作することを確認してください。正しく動作していない場合は、先にLAN ボード/LAN カードの問題を解決してから WARPSTAR の設置を行ってください。

また、LAN ポートがない場合にはUSB-LAN を使うこともできます。「3-2 WARPSTAR ベースの USB ポートにパソコンを接続する場合」(◆P3-11)

デスクトップ型やタワー型のパソコンの場合

デスクトップ型やタワー型のパソコンの場合は、拡張スロットに LAN ボードを取り付けます (内蔵されている場合もあります)。スロットには PCI や ISA などの種類があるので、お使いのパソコンで空いているスロットの種類を確認してから対応した LAN ボードを取り付けてください。

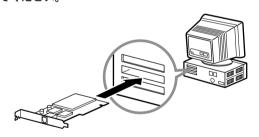

ノート型パソコンの場合

ノート型パソコンの場合は、PC カードスロットに LAN カードを取り付けます (内蔵されている場合もあります)。

PC カードスロットの規格や添付ソフトには種類があるので、お使いのパソコンに対応した ETHERNET ポートをご利用ください。



WWW ブラウザの設定変更

ダイヤルアップ接続を利用していた場合は、WWW ブラウザ(Internet Explorer等) やメールソフトの設定を LAN 接続の設定に変更する必要があります。

ブラウザやメールソフトを起動したときに、アクセスマネージャの「プロバイダへの接続」が起動せずにダイヤルアップ接続が起動してしまう場合には、ダイヤルアップ接続する設定になっていますので設定を変更してください。

設定の変更方法についての詳細は、各ソフトウェアの製造メーカー (Microsoft等)にご確認ください。

以下はWindows® Me / 98 / 98 SE / XP / 2000でInternet Explorer 5.0をご利用の場合の設定方法の一例です。

お客様の使用環境 (プロバイダやソフトウェア等)によっても変わりますので詳細はプロバイダやソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

Internet Explorer のアイコンをダブルクリックして、Internet Explorer を起動します。

[ツール]の[インターネットオプション]を選択します。

[接続]タブをクリックします。

ダイヤルアップの設定の欄で、「ダイヤルしない」を選択してください。



プロバイダ専用の CD-ROM やパソコンにプリインストールされているサインアッププログラム(プロバイダへの申し込みソフト)は、ダイヤルアップ接続(モデムやターミナルアダプタの接続)専用のものがあります。その場合、WARPSTAR に LAN 接続されたパソコンからは実行できません。また、専用の接続ソフトが必要なプロバイダにはルータ接続できない場合があります。

プログラムの使用方法等、詳細につきましてはプロバイダやパソコンメーカーにご確認ください。

設定方法の種類について

WARPSTARの設定を行うには次の2つの方法があります。ご利用の環境に合わせて 設定を行ってください。


ユーティリティで簡単設定 / 接続

パソコンをお持ちの場合、LAN機能、インターネット接続の設定は、「らくらくアシスタント」を利用して簡単に設定することができます。また、WARPSTARベース、WARPSTARサテライト(WL11CA)/(WL11U)に接続したどのパソコンからでも同じように設定を行うことができます。

らくらくアシスタントで設定を行うと、アクセスマネージャを利用してのマルチライン接続やアプリケーションプロファイル機能がご利用になれます。

らくらくアシスタント

らくらくアシスタントは、WARPSTARを使用できるように設定するユーティリティです。また、らくらくアシスタントでは、ドライバのインストールなどを行ったり、インターネット接続設定、バージョンアップなどを行うことができます。

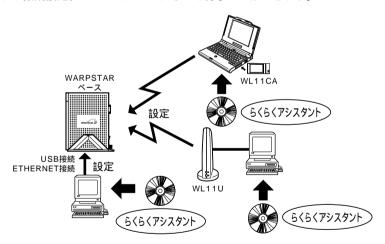

らくらくアシスタントは、お使いの機種によっては無効になる機能、ボタンがあります。 らくらくアシスタントでの詳細な設定方法については、添付の CD-ROM に収録されて いる「機能詳細ガイド」を参照してください。

アクヤスマネージャ

らくらくアシスタントをインストールすると、同時にインストールされます。インター ネットへの接続設定や、接続操作を行うユーティリティです。常時接続のインターネッ トとパソコンの接続を切り離したり、接続状態をチェックしたりできます。

・アプリケーションプロファイル機能

ネットワークゲーム等のアプリケーションに応じた TCP / UDP の設定を接続先と一緒に アクセスマネージャに登録できます。

利用時にアクセスマネージャで接続先を選ぶことにより設定することができます。

サテライトマネージャ

らくらくアシスタントをインストールすると、同時にインストールされます。 WARPSTAR サテライトで利用するユーティリティです。 WARPSTAR ベース間の無 線通信の設定をすることができます。

設定ユーティリティは以下の OS で使用できます。

- ・Windows® Me 日本語版
- ・Windows® 98 日本語版
- ・Windows® 98SE 日本語版
- ・Windows® XP 日本語版
- ・Windows® 2000 Professional 日本語版
- Mac OS 8.6J · Mac OS 9J
- Mac OS 9.1J
 Mac OS 9.2J

(Mac OS X でご使用になる場合はクラシックモードでご利用ください)

Windows® XP および Macintosh ではサテライトマネージャは使用できません。 Windows® XPでは、Windows® XPに内蔵されているワイヤレスネットワーク設 定をご使用ください。

ブラウザで基本設定(クイック設定 Web)

WARPSTAR ベースの ETHERNET ポートに接続している場合は、パソコンのブラウ ザ機能があれば、らくらくアシスタントがなくてもブラウザを使って WARPSTAR の インターネットに接続するまでの設定をすることができます。

クイック設定 Web を使用してインターネット接続設定を行うと、アクセスマネージャ を使用せずにインターネットに接続することができますので、ゲーム機などを使用した インターネット接続も可能となります。


ご利用できる WWW ブラウザは次のとおりです。

- · Internet Explorer 4.0 以上
- ・Netscape Communicator 4.0 (推奨 6.1)以上
- ・Net Front for (株式会社 ACCESS)(" Play Station® 2 " 対応 WWW ブラウザ) USB-LAN やサテライトからもらくらくアシスタントでドライバのインストールが 終わってパソコンとの接続ができる状態になってからクイック設定 Web の利用が 可能です。

設定できるインターネットの接続先は、自動接続の 1 ヶ所のみです。アプリケー ションプロファイル、マルチラインは利用できません。

WARPSTAR とパソコンの機成を 決めよう

WARPSTARは次のような構成で接続することができます。 お使いの環境に合わせて、どのようにパソコンを接続するか決めましょう。 実際の接続作業は、2章の手順に従って行ってください。

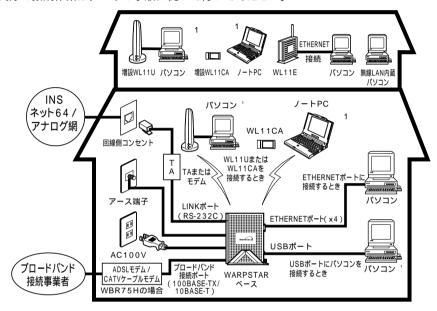

- 1 WARPSTAR ベースの USB-LAN ポート、WARPSTAR サテライト (WL11CA、 WL11U)に接続するパソコンは、Windows® Me / 98 / 98SE / XP / 2000のみ対応可能です。Macintosh はご利用になれません。
- 2 WBR75H、WDR85FH単体で購入された場合は、WL11CA(別売)を装着すると ワイヤレス LAN セットとまったく同様のワイヤレス LAN 通信がご利用できます。パ ソコン側には、別にサテライト (別売の WL11U や WL11CA、WL11E) が必要です。 WARPSTAR ベースから WL11U および WL11CA に電波が届くのは、次のと おりです。

オープン(参考値)160 m (11 Mbps)~550 m (1 Mbps) セミオープン(屋外)50 m (11Mbps)~115 m (1Mbps) クローズド(屋内) 25 m (11 Mbps) ~ 50 m (1 Mbps) 周囲の電波状況や壁の構造などにより距離が短くなります。



Air Mac 対応のパソコンを使用して WARPSTAR ベースに接続することができます。まず 最初に Air Mac の設定をして、WARPSTAR ベースに無線 LAN でつながることを確認し てから、らくらくアシスタントをインストールします。詳しくは、添付の CD-ROM に収 録されている「機能詳細ガイド」を参照してください。

Aterm WL11E、ワイヤレス LAN 機能内蔵パソコンを WARPSTAR サテライトとして使用す る場合は、それぞれの取扱説明書を参照してワイヤレス LAN としての設定を行ってください。

セットアップの流れ

WARPSTAR を接続してインターネットに接続できるようになるまでの基本的な流れを示します。


WARPSTAR の接続回線、LAN の構成によって手順が異なりますので手順に従って接続設定を行ってください。



(注()) お知らせ

ケーブルの接続からインターネット接続までを説明した「つなぎかたガイド」があります。 セットアップを始める前にぜひご覧ください。

どのような接続形態で使用しますか?

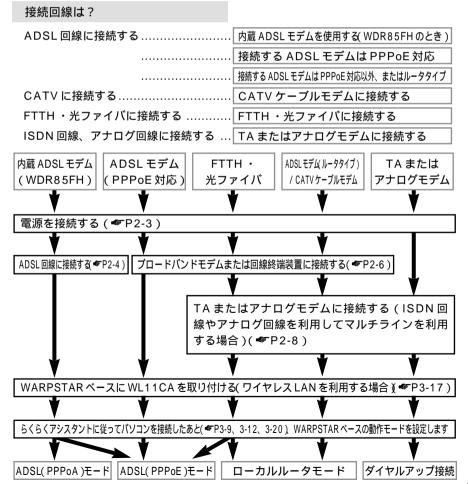

パソコンは?

有線 LAN で接続する


............ WARPSTAR ベースの ETHERNET ポートに接続する(❤ P3-2)

............ WARPSTAR ベースの USB ポートに接続する (◆FP3-11)

無線LANで接続する


......WARPSTAR サテライト(WL11CA)/(WL11U)に接続する(♥P3-14)

WARPSTAR のどのポートにパソコンを接続しますか?

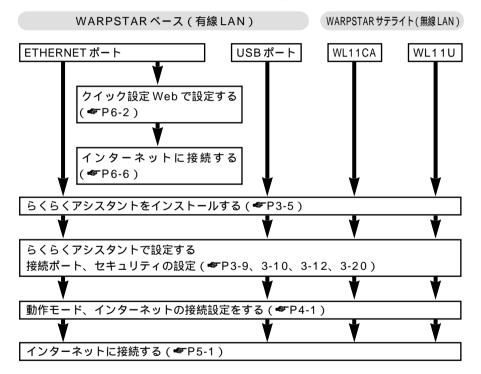



WL11E、ワイヤレス LAN 機能内蔵パソコン、Air Mac を使用する場合は、先にそれぞれ の取扱説明書をご覧いただき、ワイヤレス LAN としての設定を行います。 WARPSTAR ベースの設定は、ETHERNET ポート利用として指定します。

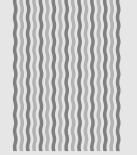

2

WARPSTAR に接続しよう

2-1	WARPSTAR を設置する2-
2-2	電源を接続する2-
2-3	回線を接続する2-

Windows $^{@}$ Me は、Microsoft $^{@}$ Windows $^{@}$ Millennium Edition operating system の略です。

Windows® 98 は、Microsoft® Windows® 98 operating systemの略です。

Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP operating systemの略です。

Windows $^{@}$ 2000 は、Microsoft $^{@}$ Windows $^{@}$ 2000 operating system の略です。

WARPSTAR の置き場所を決めよう

WARPSTARには電源、回線、パソコンなどを接続します。ケーブルの長さが決まっているものもあるので、ポイントとなる点をいくつかあげます。

WARPSTAR ベースは ADSL モデム / CATV ケーブルモデムのそば に置こう

WARPSTAR ベース用の電源コンセントはありますか?

WARPSTAR ベース用の電源コンセントを確保しましょう。

WARPSTAR サテライトは WARPSTAR ベースから無線で電波の届く距離に置こう

ただし、設定が完了するまではWARPSTARベースのそばに置いておきます。




()) お知らせ |

ワイヤレスで届く範囲は次のとおりです。 オープン(参考値)160m(11Mbps)~550m(1Mbps) セミオープン(屋外)50m(11Mbps)~115m(1Mbps) クローズド(屋内)25m(11Mbps)~50m(1Mbps)

縦置きスタンドを取り付ける

図のように WARPSTAR に縦置きスタンドを取り付けます。

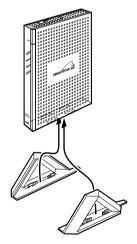


●お願い

WARPSTAR ベースは絶対に横置きに設置しないでください。内部に熱がこもり、破損する可能性があります。また、壁などに近づけて設置しないでください。


2-2 電源を接続する

アース線、電源コードをそれぞれ接続します。

 WARPSTARベースのFG端子を壁のアース端子に接続する アース線は添付されていませんので、別途購入してください。 アース線は漏電や落雷などが起こった場合に、人身への傷害や機器の損傷を防止する ためのものです。

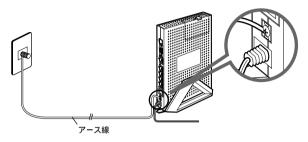

WARPSTARベースの電源コードを壁の電源コンセントに接続する

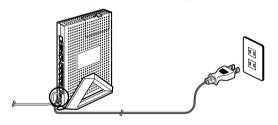


回線を接続する 2-3

内蔵 ADSL モデムを使って ADSL 回線に接続する(WDR85FH)

WARPSTAR ベースと ADSL 回線を接続します。


スプリッタと ADSL 回線を接続する

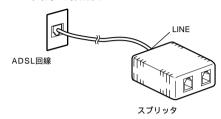

スプリッタに電話機やファクスを接続する

電話機を接続する場合は、スプリッタに接続します。


電話機とスプリッタの接続には電話機に付属のケーブルか、市販のモジュラケーブ ルを使用してください。

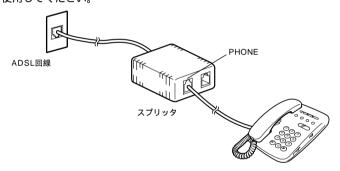


(三()) お知らせ

電話機等の回線種別は電話回線の契約にあわせてください。

電話機をブランチ接続する場合、スプリッタの PHONE JACK 側で接続してください。 なお、複数台の電話機を接続する場合は、合計容量が 3uF/2K 以下でなければなりま せん。接続可能台数はご使用の電話機によって異なります。

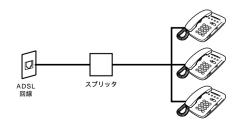


3 WARPSTAR ベースの ADSL 回線コネクタとスプリッタを接続する 添付されている ADSL 回線ケーブルを使って接続します。

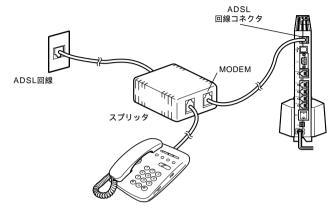

接続するコネクタを間違えないようにしてください。

5

4 WARPSTAR ベースの電源スイッチを入れる(「I」側を押す) 前面の各ランプが点滅したあと、POWER ランプが緑色に点灯します。

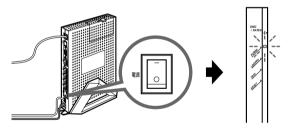

しばらくして LINE/PPP ランプが橙点灯することを確認する




・赤点滅しているときはADSL回線の同期がとれていません。スプリッタ、ADSL回線と正しく接続されているか確認してください。

ADSLを設置している NTT 局舎から設置場所までが離れている場合、あるいは十分な配線設備がない場合は、十分な通信速度が出ないか、または使用できないことがあります。プロバイダまたは通信事業者へ確認してください。

WARPSTAR ベースに外付け ADSL モデムを接続したり、CATV ケーブルモデム、FTTH・光ファイバなどの回線終端装置を接続する場合は、次の手順で接続します。

- 1 ADSL モデム / CATV ケーブルモデム / 回線終端装置が、回線に正しく接続されていることを確認する
- 2 WARPSTAR ベースのブロードバンド接続ポートと ADSL モデム / CATV ケーブルモデム / 回線終端装置を添付の ETHERNET ケーブル (ストレート) で接続する

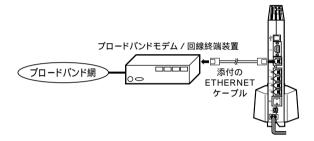

3 WARPSTAR ベースの電源スイッチを入れる(「I」側を押す) 前面の各ランプが点滅したあと、POWER ランプが緑色に点灯します。



4 ブロードバンド接続ポート状態表示 LED が緑点灯することを確認する (点灯しない場合は次ページを参照してください。)



・ **?** 外付け ADSL モデム / CATV ケーブルモデムと接続する場合は

ADSL (PPPoE) モードまたはローカルルータモードにより外付けブロードバンドモデムを接続する場合には、あらかじめブロードバンドモデムの設定を行ってください。パソコンにETHERNETポートがある場合は、ブロードバンドモデムの取扱説明書をご覧いただき、パソコンとブロードバンドモデムを直接接続してあらかじめ設定を行ってください。ブロードバンドモデムの設定を行う際、パソコンのIPアドレスが、192.168.0.2~254となる場合は、ブロードバンドモデムのローカルIPアドレスが「192.168.0.XXX」です。この場合は、WARPSTARのIPアドレスの設定を変更する必要があります。変更は[らくらくアシスタント]の[WARPSTARの設定]-[WARPSTARベースの詳細設定]-[LAN設定]タブの[IPアドレス]欄で設定します。(◆添付CD-ROM「機能詳細ガイド」)パソコンにETHERNETポートがない場合は、一度「5-1 インターネットに接続する」(◆ア5-2)までのWARPSTARの基本設定をして、WARPSTARとブロードバンドモデムの接続が完了してから設定を行ってください。

(?) ブロードバンド接続ポート状態表示 LED が緑点灯しないときは

ブロードバンド接続ポート状態表示 LED が緑点灯しないときは、WARPSTAR ベースと ADSL モデムが正しく接続できていません。次の手順で誤りがないかどうか確認してください。

ETHERNET の接続を確認する

WARPSTAR ベースのブロードバンド接続ポートがブロードバンドモデムに ETHERNET ケーブル (ストレート) で正しく接続されているか確認してください。 クロス変換アダプタ / ケーブルで切り替える

ETHERNET ケーブルとブロードバンドモデムの間にクロス変換アダプタ / ケーブルを接続します。

これで問題が解決しない場合はクロス変換アダプタ / ケーブルをはずしておきます。 ブロードバンドモデムが回線と正しく接続されていることを確認する

ETHERNETポートを搭載したパソコンをお持ちの場合は、ブロードバンドモデムに直接パソコンを接続して正しく動作することを確認してください。直接パソコンを接続しても正しく動作しない場合は、ブロードバンドモデムおよび通信回線に問題があります。ご契約の通信事業者にご相談ください。

~ を行っても解決しない場合は、WARPSTARベースを初期化するWARPSTARベースの設定を購入時の状態に戻します。初期化する方法については、「9-2 WARPSTARを初期化する」(◆ア9-10)を参照してください。WARPSTARベースの自己診断を行う

「9-3 自己診断」(**☞**P9-13)を参照して、WARPSTARベースの自己診断を 行ってください。


~ を行っても問題が解決しないときは、WARPSTAR ベースが故障している場合があります。最寄りの NEC 保守サービス受付拠点(❤ P10-12)へお問い合わせください。

TA / アナログモデムを接続して ISDN やアナログ回線に接続する

WARPSTAR ベースに外付けの TA やアナログモデムを接続する場合は、次の手順で接続します。

WARPSTAR ベース(WBR75H)と接続できる TA またはアナログモデムはホームページ Aterm Station で順次ご案内しますので、ご確認ください。

- 1 外付け TA (またはアナログモデム)が INS ネット 64 (またはアナログロ線)に正しく接続されていることを確認する
- $\mathbf{2}$ WARPSTAR ベースの LINK ポート (TA / E 万人接続用) と TA またはアナログモデムのシリアルポートを接続する

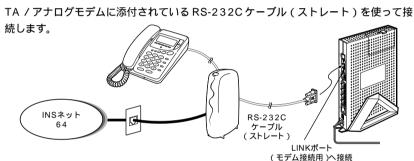


3 WARPSTAR ベースの電源スイッチを入れる(「I」側を押す) 前面の各ランプが点滅したあと、POWERランプが緑色に点灯します。





LINK ポートの RS-232C コネクタは、TA / アナログモデム接続用です。パソコンのシリアルポートは接続できません。

TA はINS ネット 64 の工事が完了し、外付け TA が利用できる状態になってから接続してください。 外付け TA のINS ネット 64 回線への接続が完了していないと、WARPSTAR は使用できません。 電話機でご利用になれる機能は、外付け TA のアナログポート機能により異なります。電話がつな がらない場合や、電話機の使用方法については、ご利用の TA の取扱説明書を参照してください。 TA を接続し、INS ネット 64 回線と ADSL 回線を併用すると、回線の干渉の問題があり、 ADSL 接続できなかったり、充分なパフォーマンスが得られないことがあります。

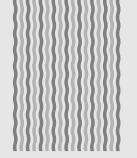

3

パソコンを接続しよう

3-1	WARPSTAR ベースの ETHERNET ポートにパソコンを接続する場合3-2
3-2	WARPSTAR ベースの USB ポートに パソコンを接続する場合3-11
3-3	WARPSTAR サテライト (WL11CA) / (WL11U)に パソコンを接続する場合3-14

WL11E、ワイヤレス LAN 内蔵パソコン、Air Mac を利用する場合も、WARPSTAR ベースは ETHERNET ポートを利用する設定です。

Windows® Meは、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating systemの略です。


Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating systemの略です。

Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP operating systemの略です。

Windows $^{\circ}$ 2000 は、Microsoft $^{\circ}$ Windows $^{\circ}$ 2000 operating system の略です。

WARPSTAR ベースの ETHERNET ポートにパソコンを接続する場合

WARPSTAR ベースの ETHERNET ポートにパソコンを接続するときは、 パソコンの接続 LAN の設定の順で設定を行っていきます。LAN の設定は、[クイック設定 Web] または [らくらくアシスタント] で行います。パソコンを接続したら、らくらくアシスタントをインストールして、らくらくアシスタントを起動してください。

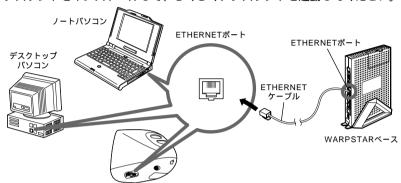

お使いのパソコンに ETHERNET ポートがある場合は、WARPSTAR ベースの ETHERNET ポートに添付の ETHERNET ケーブル (ストレート) で接続することが できます。以下の手順で設定を行ってください。

2台目以降は市販のETHERNETケーブル(ストレート)をご購入ください。 WL11E、ワイヤレス LAN 機能内蔵パソコン、Air Mac を使用する場合は、先にそれぞれの取扱説明書をご覧いただき、ワイヤレス LAN としての設定をしてください。 WARPSTAR ベースの設定は、ETHERNET ポート利用としての設定になります。

お願い

通常はWARPSTARのDHCPサーバ機能によって自動的にIPアドレスを割り当てます。パソコンの設定が、Windows®の場合は、「IPアドレスを自動的に取得する」、Macintoshの場合は、「DHCPサーバを参照」になっていることを確認してください。通常はそのままでご使用になれます。(DHCPサーバ機能を使用しない場合は、「機能詳細ガイド」を参照してください。)

パソコンに LAN カードまたは LAN ボードを設置する場合は、それぞれの取扱説明書をご覧いただき設定してください。(◆*P1-22)

WARPSTARベースの電源は、あらかじめ入れておいてください。

パソコンをハブに複数台接続するときは、それぞれのパソコンで $P3-5 \sim P3-10$ の設定を行ってください。



(≟(೧)>∞) お知らせ |


ETHERNET ポートは、パソコンだけでなくゲーム機などでも利用できますので、ブラウザを搭載していれば、クイック設定 Web を利用して接続することができます。(● P6-2) WARPSTAR ベースの ETHERNET ポートにケーブルが正しく接続されると、ETHERNET 状態表示 LED が緑点灯します。

100BASE-TX / 10BASE-T の速度の切り替えは自動的に認識します。手動で切り替えることはできません。

パソコンを接続する

WARPSTAR ベースにパソコンを接続する場合

WARPSTAR ベースの ETHERNET ポートとパソコンの ETHERNET ポートを添付の ETHERNET ケーブル (ストレート) で接続する

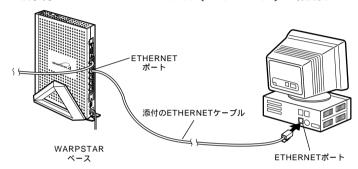


添付ケーブルは 1 本のみです。 2 台目以降は、市販の ETHERNET ケーブル(ス トレート)をご購入ください。

ETHERNET ポート状態表示 LED が緑点灯することを確認する

WARPSTAR ベースとハブのアップリンクポートを接続 する場合

WARPSTAR ベースの ETHERNET ポートとハブのアップリンクポート を添付の ETHERNET ケーブル(ストレート)で接続する

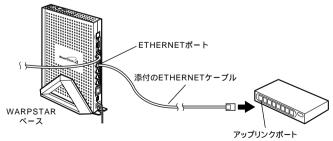

ETHERNET ポート状態表示 LED が緑点灯することを確認する



かお知らせ

ハブにアップリンクポートがない場合は、クロス変換アダプタ / ケーブルを取り付けて接続す るか、市販の ETHERNET ケーブル(クロスケーブル)で接続してください。(次ページ参照) 3-3

ハブの 100BASE-TX / 10BASE-T ポートに接続する場合




お知らせ


ハブの 100BASE-TX / 10BASE-Tポートと接続する場合は、下記の手順を参照してクロス変換アダプタ / ケーブルで切り替えて接続する必要があります。

ハブ側にアップリンクポートがある場合は、クロス変換アダプタ / ケーブルは不要です。 WDR 8 5 FH には、クロス変換アダプタ / ケーブルは添付されていません。市販の ETHERNET ケーブル (クロスケーブル) で接続してください。


1 WARPSTAR ベースに ETHERNET ケーブル (ストレート) を接続する

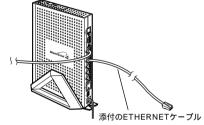

2 ETHERNET ケーブルのもう一方の端にクロス変換アダプタ / ケーブルを接続する

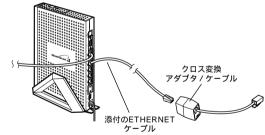

う クロス変換アダプタ / ケーブルとハブの 100BASE-TX / 10BASE-T ポートを接続する

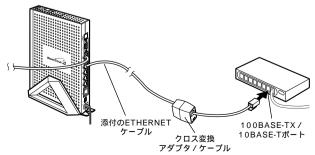

ETHERNET ポート状態表示 LED が緑点灯することを確認する

らくらくアシスタントをインストールする



(の)がお知らせ

ETHERNET ポート接続の場合、クイック設定 Web でも設定することができます。(❤ P6-2) PPPoE の外付け ADSL モデムを使用するとき、ADSL モデムに付属のユーティリティではパ ソコンを 1 台しかインターネットに接続できません。複数台のパソコンを接続する場合は ADSLモデムに付属のユーティリティは使用しないでください。 らくらくアシスタントまたは クイック設定 Web で設定をしてください。

Windows®の場合

- Windows Me/98/98SE/XP/ 2000を起動する
- 添付の CD-ROM (ユーティリ ティ集)をCD-ROMドライブ にセットする メニュー画面が表示されます。 メニューが表示されないときは (**☞**P3-6)
- 「らくらくアシスタントのイン ストール 1をクリックする



「次へ]をクリックする

「次へ]をクリックする



画面の同意書を読み、同意でき 6 る場合は「次へ]をクリックする



表示されたインストール先へ インストールする場合は、「次 へ 1をクリックする

> インストール先を変更する場合は、「参 照 1をクリックして変更してください。



[はい]をクリックする インストールが開始します。

「README の表示] にチェック 9 が入っている(▼) ことを確認 し、「完了] をクリックする



- READMEをよく読み、 「README] 画面を閉じる インストールが完了し、らくらくア シスタントが起動します。
- 続けてらくらくアシスタントで LAN の設定を行う

?) らくらくアシスタントを起動するには

らくらくアシスタントを終了させたあとに、再度らくらくアシスタントを起動すると きは、[スタート]をクリックし、[プログラム]—[Aterm WARPSTARユーティ リティ 1 — 「らくらくアシスタント 1 をクリックします。



添付の CD-ROM をセットしてもメインメニュー画面が表示されない場合は、以下の操作 を行います。

Windows®の[スタート]をクリックし、[ファイル名を指定して実行]を選択する 名前の欄に、CD-ROM ドライブ名と ¥Menu.exe と入力し、[OK]をクリックする (例: CD-ROM ドライブ名が Q の場合、Q:¥Menu.exe)

らくらくアシスタントをインストールすると、インターネット接続やWARPSTAR の設定 に必要な以下のユーティリティが自動的にインストールされます。

- ・らくらくアシスタント
- ・WARPSTAR アクセスマネージャ
- ・WARPSTAR サテライトマネージャ(サテライトを利用している場合のみアクセスマ ネージャから起動できます。)

Windows® XP/2000でらくらくアシスタントをインストールするには、 Administrator(権限のあるアカウント)でログオンしてください。

Administrator(権限のあるアカウント)でログオンしてもインストールできないときは、 添付のCD-ROMに収録されている「お困りのときには」を参照してください。

Macintosh の場合

- 1 Macintosh の電源を入れ、添付の CD-ROM (ユーティリティ集)を CD-ROM ドライブにセットするウィンドウが開きます。ウィンドウが開かないときは、CD-ROM のアイコンをダブルクリックしてください。
- 2 [MENU] アイコンをダブルク リックする メインメニュー画面が表示されます。
- 3 [らくらくアシスタントのイン ストール]をクリックする



4 画面の表示に従ってインストールを行う

インストールが完了すると、 [WARPSTAR プロードバンド] フォ ルダにらくらくアシスタントなどのア イコンが作成されます。



- 「MacOSXでは以下の項目が自動で実行されません」の画面が表示されたときは次ページの手順で手動設定してください。
- **5** 続けてらくらくアシスタントで 設定を行う

一**?** らくらくアシスタントを 起動するには

[WARPSTAR ブロードバンド] フォルダの [WD らくらくアシスタント] アイコンをダブルクリックします。



() () お知らせ

らくらくアシスタントをインストールすると、インターネット機能やWARPSTARの設定 に必要な以下のユーティリティが自動的にインストールされます。

- ・らくらくアシスタント
- ・WARPSTAR アクセスマネージャ

- 🥐 Mac OS X **のクラシックモードでご利用になる場合** -

下記の「TCP/IPの設定」「WARPSTAR アクセスマネージャの自動起動」「らくらくアシスタント」を手動で行ってください。

TCP/IP の設定

[アップルメニュー] - [システム環境設定] - [ネットワーク]を選択し、次の項目を設定します。

[設定:]

接続する機器に合わせて[内蔵 Ethernet]または[Air Mac]を選択します。

[Air Mac] タブの [優先するネットワーク:]

接続したパネットワーク名を選択します。 ネットワーク名は WARPSTAR-XXXXXX (XXXXXX は、WARPSTAR ベースの側面に記載されている WAN/PC (MAC アドレス) の下 6 桁です。)

[TCP/IP]タブの[設定:]

「DHCP サーバを参照] を選択します。

[OK]をクリックします。

WARPSTAR アクセスマネージャの自動起動

パソコン起動時に「WARPSTAR アクセスマネージャ」が自動的に起動されるようにします。

[アップルメニュー] - [システム環境設定] - [ログイン]を選択します。[ログイン項目]タブの[追加]を開き、[WARPSTAR ブロードバンド]フォルダ内の「WD アクセスマネージャ]をクリックして指定します。

「OK] をクリックします。

ユーティリティのインストール終了後、ユーティリティを起動した際に、ユーティリティ集のメニュー画面が開かれたままになっていた場合は、ユーティリティの表示が見えなくなることがあります。

【対策】ユーティリティを起動する前に必ずメニューを終了させてください。また、上記状態になった場合は、いったん、メニューを終了して Macintosh を再起動してください。

らくらくアシスタントで設定する(ETHERNETポート)

Windows®の場合

- 1 らくらくアシスタントを起動する(◆P3-6)
- 9 [次へ]をクリックする



3 [インストール時の設定]の [PCとWARPSTARベース間 の通信を確立する]をクリック する



▲ [次へ]をクリックする



「ETHERNET ケーブルまたは Aterm 以外の無線 LAN で接続」 を選択し、「次へ」をクリックする WL11E (ETHERNET ボックス)、 ワイヤレス LAN 内蔵パソコンなど Aterm 以外の無線 LAN デバイスなど をご使用の場合も [ETHERNET ケーブルで接続]を選択します。





あらかじめ、お使いのパソコンに LANカード、または無線LANの組 み込みと設定をしておく必要があり ます。LANカード、無線LANの組 み込みと設定方法は、それぞれの取 扱説明書を参照してください。

C [設定終了]をクリックする



7 続けて [接続回線の選択と WARPSTAR ベースの動作設 定] を行う

接続回線に合わせて4章に進みます。

Macintosh の場合

TCP/IPの設定 パソコンのTCP/IPの設定を行います。

[TCP/IPの設定を行う]を選択し、[次へ]をクリックする
 既にTCP/IPの設定を行っている場合は、[TCP/IPの設定を行わない]
を選択して手順3へ進みます。



2 [DHCP機能を使用する]を選択し、[次へ]をクリックする DHCP機能を使用せずに手動で設定する場合は、手動で設定を行ってください。




3 設定が終了したら、[アシスタントメニュー起動]をクリックする



続けてらくらくアシスタントで [初期導入時の設定]を行う 「4-9 Macintoshで設定する」に進み ます。(◆FP4-43)

WARPSTAR **ベースの** USB **ポートに** パソコンを接続する場合

WARPSTAR ベースの USB ポートにパソコンを接続するときは、まず最初に、お使い のパソコンにらくらくアシスタントをインストールして、らくらくアシスタントを起動し ドライバのインストール パソコンの接続 LANの設定の順で設定 てください。 を行っていきます。これらは、「らくらくアシスタント」で行います。

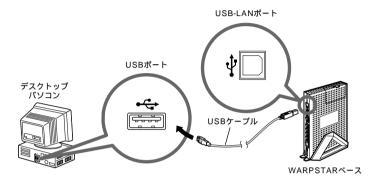

お願い

USB接続でご使用いただく場合、ご使用になるパソコンによっては、スタンバイやサス ペンド機能が使用できない場合があります。

あらかじめサスペンド機能を無効にしてご使用いただくことをお勧めします。

ETHERNET インタフェースを搭載したパソコンの場合、LAN カードおよび LAN ボード 機能を停止させないと USB-LAN ドライバが正しくインストールされない場合があります。 LAN カードおよび LAN ボード機能を停止させてから、らくらくアシスタントで設定を行っ てください。(♥P3-25、3-26)

USB ケーブルは、ユーティリティの指示があるまで接続しないでください。

らくらくアシスタントをインストールする

らくらくアシスタントのインストール方法は、「3-1 WARPSTAR ベースの ETHERNET ポートにパソコンを接続する場合」「らくらくアシスタントをインストー Windows®の場合」を参照してください。(♥P3-5)

らくらくアシスタントをインストールし、らくらくアシスタントが起動したら、次項の 「らくらくアシスタントで設定する (USB ポート)」を行ってください。



PPPoE の外付け ADSL モデムを使用するとき、ADSL モデムに付属のユーティリティではパ ソコンを 1 台しかインターネットに接続できません。複数台のパソコンを接続する場合は ADSL モデムに付属のユーティリティは使用しないでください。らくらくアシスタントまたは クイック設定 Web で設定をしてください。

らくらくアシスタントで設定する(USBポート)

- 1 らくらくアシスタントを起動する(◆P3-6)
- 9 [次へ]をクリックする



3 [インストール時の設定]の [PCとWARPSTARベース間 の通信を確立する]をクリック する



◢ [次へ]をクリックする



5 [USB ケーブルで接続]をクリックし、[次へ]をクリックする




6 次の画面が表示されたら、[実行]をクリックする



7 WARPSTAR ベースの電源が 入っていることを確認する 次の画面が表示されたら、パソコンを添付の USB ケーブルで WARPSTAR ベースの USB-LAN ポートに接続する



コネクタには向きがあります。パソ コン側の端子にコネクタが合うよう に、向きを確認してしっかり差し 込んでください。

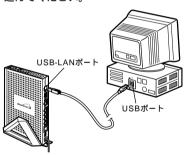

WARPSTARベース

ドライバが自動的にインストールさ れます。

0 [設定終了]をクリックする



10 続けて [接続回線の選択と WARPSTAR ベースの動作設 定]を行う

接続回線に合わせて4章に進みます。 設定がうまくいかない場合はドライバ のアンインストールを行って設定をや り直してください。

-(?) WARPSTAR **ベースのドライバをアンインストールするには**

らくらくアシスタントを起動する

[お使いの PC の設定] をクリックし、[各種ドライバのアンインストール] をクリックする

画面の指示に従ってらくらくアシスタントを終了する

画面の指示に従って USB ケーブルを取りはずし、[OK] をクリックする

アンインストールするドライバを選択する

画面の指示に従ってアンインストールを行う

CD-ROM のメニュー画面から「ドライバのアンインストール」をクリックしてもドライバのアンインストールが行えます。

WARPSTAR **サテライト (**WL11CA**)**/ **(**WL11U**) にパソコンを接続する場合**

WARPSTAR サテライト(WL11CA)/(WL11U)にパソコンを接続するときは、 ドライバのインストール パソコンの接続 LANの設定の順で設定を行っていきます。これらは、すべてらくらくアシスタントで行います。まず最初に、お使いのパソコンにらくらくアシスタントをインストールしてください。

WARPSTAR サテライト(WL11CA)/(WL11U)に接続できるのは Windows® Me / 98 / 98SE / XP / 2000 のみです。Macintosh ではご利用になれません。

PC カードタイプ WARPSTAR サテライトを使用する



PC カードスロットがあるパソコンには、WARPSTAR サテライト(WL11CA)を取り付けることができます。ここではまだ接続しないでください。


お願い

WARPSTAR サテライト (WL11CA) をパソコンに取り付けるためには、32 ビット PC カードドライバが正常にインストールされている必要があります。

WARPSTAR サテライト (WL11CA) はパソコンからの給電のみで動作しますが、パソコンによっては、サスペンド機能等により給電が停止した場合、通信を行う前にカードを挿し直す必要がある場合があります。あらかじめサスペンド機能を無効にしてご使用いただくことをお勧めします。

ETHERNET インタフェースを搭載したパソコンの場合、LAN カードおよび LAN ボード機能を停止させないと WARPSTAR サテライトのドライバが正しくインストールできない場合があります。 LAN カードおよび LAN ボード機能を停止させてから、らくらくアシスタントで設定を行ってください。(◆ア3-25、3-26)

USB タイプ WARPSTAR サテライトを使用する

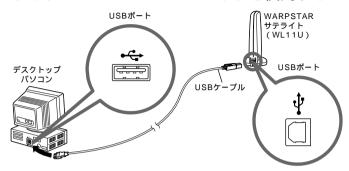

USB ポートがあるパソコンには、WARPSTAR サテライト (WL11U) を取り付けることができます。ここではまだ接続しないでください。

お願い

WL11Uはパソコンからの給電のみで動作します。使用するUSBポートの給電能力が500mAを保証しているパソコンまたはUSBハブをご使用ください。

WDR85FH、WBR75Hの場合は拡張カードスロットにWL11CA(別売)を装着してワイヤレスLAN対応に拡張する必要があります。

スタンバイやサスペンド機能は使用しないでください。

WL11Uを接続したままパソコンをスタンバイ/サスペンド状態にすると、お使いのパソコン環境によってはパソコンの動作が不安定になることがあります。パソコンのスタンバイやサスペンド機能を無効にしてご使用ください。

WARPSTAR サテライト(子機)を複数接続しないでください。

WARPSTAR サテライト(WL11CA) / (WL11U)を同じパソコンに複数同時に接続することはできません。また、他のネットワークデバイス(USB-LAN ポート、10BASE-Tポートデバイスなど)とも同時に使用することはできませんので、必ず使用するネットワークデバイスは1つのみにしてください。

ETHERNET インタフェースを搭載したパソコンの場合、LAN カードおよび LAN ボード機能を停止させないと WARPSTAR サテライトのドライバが正しくインストールできない場合があります。LAN カードおよび LAN ボード機能を停止させてから、らくらくアシスタントで設定を行ってください。(❤ P3-25、3-26)

デバイスマネージャの「電源の管理」タブの設定は変更しないでください。

Windows®のデバイスマネージャでWL11Uのプロパティを開くと、[電源の管理]タブが表示されることがありますが、[電源の管理]タブ内の設定は初期状態から変更しないでください。変更するとパソコンの動作が不安定になる場合があります。もし、誤って変更してしまった場合は再度[電源の管理]タブを表示して、初期状態に戻すか、ドライバアンインストーラを起動してWL11Uドライバをアンインストールし、らくらくアシスタントから再インストールを行ってください。

「電源の管理] タブの初期状態

Windows® Me

節電のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする	有効
コンピュータのスタンバイ解除の管理をこのデバイスで行う	無効
Windows® 98	
節電のためにコンピュータの電源を自動的に切る	有効
コンピュータのスタンバイ解除の管理をこのデバイスで行う	無効
Windows® 2000	
電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする	有効
このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を元に戻すことができる	無効
Windows® XP	
節電のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする	有効
このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする	無効

サテライトマネージャやアクセスマネージャ起動中に USB ケーブルを抜き差しするとパソコン動作が不安定になる場合があります。

サテライトマネージャやアクセスマネージャ起動中は、USBケーブルの抜き差しをしないでください。お使いのパソコン環境によってはパソコンの動作が不安定になることがあります。ケーブルの抜き差しを行う場合は、サテライトマネージャやアクセスマネージャをパソコンのタスクトレイから終了したあとに行うか、パソコンの電源を切ってから行ってください。

WL11Uでは装置ごとにハードウェアウィザードが起動します。

WL11Uは、装置ごとに固有のシリアル番号を保持しているため、Windows®はそれぞれを別のデバイスとして検出します。

例えば、2台以上のWL11Uをお持ちの場合、1台目のWL11Uを使って正しくデバイスドライバをインストールしたパソコンに別の2台目のWL11Uを接続すると、新たにWindows®のハードウェアウィザードが起動し、別のデバイスドライバのインストールをはじめます。ハードウェアウィザード画面の指示に従ってインストール操作を進めることで2台目のWL11Uもネットワークデバイスとしてインストールすることもできます。ただし、ネットワークデバイスのプロパティ情報(TCP/IPプロトコルの設定等)を変更しているお客様は、プロパティ情報を再設定する必要がありますのでご注意ください。

複数の WL11U をお持ちの場合は、パソコンごとに使用する WL11U を決めてお使いいただくことをお勧めします。

正常に動作しない場合の対策

1 台のパソコンに多数の WL11U を組み込んだり、2 台目以降の WL11U インストール時にハードウェアウィザードの操作を誤ると、正常に動作しない場合があります。

その場合は、らくらくアシスタントの「ドライバのアンインストール」を起動して、いったん WL11U ドライバをアンインストールしてから、もう一度らくらくアシスタントを起動して WL11U のインストールを行ってください(アンインストーラでは、複数のWL11U の設定を全て削除します)。

WARPSTAR サテライトを増設するときは、それぞれに P3-20 ~ P3-23 の設定を行ってください。

ユーティリティの指示があるまでWL11CA、WL11Uをパソコンに接続しないでください。WBR75H、WDR85FHでWARPSTARサテライトによるワイヤレスLAN機能をご利用になるには、別売のWL11CAを拡張カードスロットに取りつけ、別途WARPSTARサテライトをご購入いただく必要があります。

サテライトを増設するには

あとから WARPSTAR サテライトを増設する場合は、 ドライバのインストール パソコンの接続の順で設定を行ってください。

WARPSTAR サテライトとして Aterm WL11E を接続できます。設定方法はWL11E に添付の取扱説明書を参照してください。

WARPSTAR ベースのルータ設定は、1台目で設定した内容が書き込まれています。1台目で設定した接続設定を利用する場合は、インターネット接続設定をする必要がありません。

お願い

WARPSTAR サテライトを増設する場合には、最新のバージョンの CD-ROM を使用して設定してください。



お知らせ

WARPSTAR サテライトカードタイプとして WL11CA と WL11C がありますが、ここでは WL11CA と総称して説明しています。

WARPSTAR ベースに WL11CA を取り付ける

WARPSTARベースにWL11CAを装着し、さらにWARPSTARサテライト(別のWL11UやWL11CA)を登録設定すると、ワイヤレスLANがご利用いただけます。


ワイヤレス LAN セットにはワイヤレス LAN を利用するための WL11CA が同梱されています。

本体の USB ポートや ETHERNET ポートに接続したパソコンの他、WARPSTAR サテライトに接続したパソコンから、ワイヤレスでインターネットに接続したり、パソコン間でのデータの共有が可能となります。


拡張カードスロットに WL11CA を取り付ける

1 WARPSTARベースの電源スイッチを切る(「」側を押す) POWER ランプが消灯していることを確認してください。


WARPSTAR ベースの側面の開閉カバーを開く

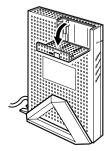


3 WL11CA を拡張カードスロットに装着する

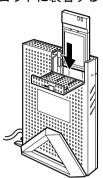

- **M** WARPSTAR ベースの電源スイッチを入れる(「I」側を押す)
- **5** 拡張カードスロットに装着した WL11CA の PWR ランプが緑色に点灯し、ACT ランプが点滅することを確認する

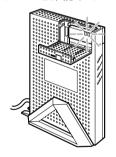

6 WARPSTAR ベースの電源スイッチを切って(「 」側を押す) 開閉 カバーを閉める

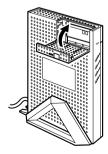

らくらくアシスタントをインストールする

らくらくアシスタントのインストール方法は、「3-1 WARPSTARベースの ETHERNETポートにパソコンを接続する場合」「らくらくアシスタントをインストールする Windows®の場合」を参照してください。(\P P3-5)

らくらくアシスタントをインストールし、らくらくアシスタントが起動したら、次項の「らくらくアシスタントで設定をする (サテライト)」を行ってください。



お知らせ

PPPoE の外付け ADSL モデムを使用するとき、ADSL モデムに付属のユーティリティではパソコンを 1 台しかインターネットに接続できません。 複数台のパソコンを接続する場合は ADSL モデムに付属のユーティリティは使用しないでください。らくらくアシスタントまたは クイック設定 Web で設定をしてください。

らくらくアシスタントで設定する (サテライト)

お願い

WARPSTAR サテライトは、手順 7 の画面が表示されるまでパソコンとは接続しないでください。

1 らくらくアシスタントを起動する(◆P3-6)

9 [次へ]をクリックする



3 [インストール時の設定]の [PCとWARPSTARベース間 の通信を確立する]をクリック する



◢ [次へ]をクリックする



5 [ワイヤレス LAN (USB ボックス)で接続]または[ワイヤレス LAN (カード)で接続]のどちらかを選択し、[次へ]をクリックする

WL11Uをご利用の場合は [ワイヤレス LAN (USB ボックス)で接続] WL11CA をご利用の場合は [ワイヤレス LAN (カード)で接続]をクリックしてください。




[実行]をクリックする



7 次の画面が表示されたら、WARPSTAR サテライトをパソコンに接続(WL11U) または取り付け(WL11CA)する画面はWL11CAの場合です。



WL11Uを接続する
WL11UのUSBポートとパソコンの
USBポートを添付のUSBケーブル
で接続するコネクタには向きがあり
ます。パソコン側の端子にコネクタ
が合うように、向きを確認してしっ
かり差し込んでください。

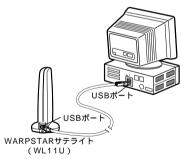

WL11CA を取り付ける パソコンのカードスロットに WL11CA を取り付けます。コネクタの向きに注 意して、しっかりと奥まで差し込んで



ドライバが自動的にインストールされます。

ドライバをアンインストールしたいときは(◆P3-25)を参照してください。 Windows® XPでは次の画面が表示されます。「Windows® XPで WARPSTARサテライトを使用する には」(◆P3-28)に進んでください。



0 [実行]をクリックする



使用するプロファイルを選択し、[次へ]をクリックする 通常はそのまま[次へ]をクリックします。



10 WARPSTAR ベースの電源を いったん切ったあと、再び電源 を入れる


しばらくして、(前面の各ランプが点滅したあと) POWER ランプが緑色に点灯します。

11 WARPSTAR ベースの電源を 入れたあと[ネットワークの参 照]をクリックする



WARPSTAR ベースを検索します (ネットワークの参照といいます)。

12 次の画面が表示されたときは [ネットワーク名が不明な場合の 参照]を選択し、[実行]をクリックする

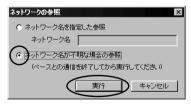

13 接続するWARPSTARベースのネットワーク名をクリックし、「OK 1 をクリックする



● お願い ● ● ● ● ●

「ネットワークが見つかりません。」と表示された場合は[OK]をクリックして手順11の画面で[ネットワークの参照]をクリックしてください。それでもみつからない場合は、[ネットワーク名]の欄に直接ネットワーク名を入力してください。工場出荷時のネットワーク名は、「WARPSTAR-××××××」(×××××はWARPSTARベースの側面に記載されているWAN/PC/MACアドレス)の下6桁です。)

14 [次へ]をクリックする [通信モード]は[アクセスポイント 通信]の設定のままにしてください。



15 [次へ]をクリックする
WARPSTARベースが出荷状態のままの場合は暗号化(WEP)は設定されていないのでそのまま[次へ]をクリックしてください。

すでにWARPSTARベースに暗号化 (WEP)の設定をしている場合のみ データ保護の設定を行います。 (❤ア7-14)



16 設定内容を確認し、[登録]を クリックする

設定内容をお使いのシステムに登録 します。



17 [設定終了]をクリックする



18 [設定終了]をクリックする



19 続けて [接続回線の選択と WARPSTAR ベースの動作設 定]を行う

接続回線に合わせて4章に進みます。

WL11CA の取り扱いについて

取り付けるとき

- ・WL11CAのコネクタ部分に手を触れないようにしてください。
- ・コネクタの向きに注意して、無理に押し込まないようにしてください。 取りはずすとき
- ・WL11CA を取りはずすときは、以下の操作で PC カードを取りはずせる状態にしてから取りはずしてください。

タスクトレイの PC カードアイコンをクリックする

[Aterm WL11C(PC-WL/11C)の停止]をクリックする(Windows® 98 の場合は[Aterm WL11C(PC-WL/11C)の中止]をクリックする、Windows® XPの場合は[Aterm WL11C(PC-WL/11C)を安全に取り外します]をクリックする)

「'Aterm WL11C (PC-WL/11C)' は安全に取り外すことができます。」が表示されたら、[OK]をクリックする (Windows® XPの場合は 区をクリックして画面を閉じる)

WL11CA を取りはずす

WL11CA を差し込んだ場合にも、タスクトレイのカードアイコンは WL11C と表示されます。

WL11Uの取り扱いについて

取りはずすとき

・Windows® XP/2000でWL11Uを取りはずすときは、以下の操作で取りはずせる状態にしてから取りはずしてください。

タスクトレイの PC カードアイコンをクリックする

[Aterm WL11U (PC-WL/11U) を安全に取り外します] をクリックする「' Aterm WL11U (PC-WL/11U)' は安全に取り外すことができます。」が表示されたら、[OK]をクリックする。(Windows® XP の場合、 ★をクリックする) WI 11U を取りはずす

お願い

WL11CAの取り付け位置はパソコンにより異なりますので、必ずパソコンの取扱説明書を参照し、各メーカーの定める手順に従って取り付けてください。

らくらくアシスタントが起動しないなどの理由で、手動でWARPSTARをセットアップする場合は、添付のCD-ROMに収録されている「機能詳細ガイド」「4章 ドライバの手動インストール」を参照してください。

・(?) こんなときは

次の画面が表示された場合は、 ~ を確認してしてください。

パソコンのタスクトレイに「アクセスマネージャ」アイコンが表示されている場合は、

~ の操作の前に、[アクセスマネージャ]アイコンを右クリックし、[終了]をクリックしてアクセスマネージャを終了させてから行ってください。



[ネットワーク診断] [LAN 側(PC WARPSTAR ベース)のネットワーク 診断]をクリックする

[IP アドレス情報 (LAN)] の [アダプタ] のプルダウンウィンドウの ▼ をクリックし、[WL11U(PC-WL/11U)] を選択する

「すべて解放] をクリックする

「再取得] をクリックする

IP アドレスが [192.168.0.×××] になることを確認する

[OK]をクリックする

手順 はWARPSTARサテライト(WL11U)の場合です。 WARPSTARサテライト(WL11CA)のときは[WL11C(PC-WL/11C)]を選択してください。

・ WARPSTAR サテライトのドライバをアンインストールするには

らくらくアシスタントを起動する

[お使いの PC の設定] をクリックし、[各種ドライバのアンインストール] をクリックする

画面の指示に従ってらくらくアシスタントを終了する

画面の指示に従って WARPSTAR サテライトを取りはずし、[OK]をクリック する

アンインストールするドライバを選択する

画面の指示に従ってアンインストールを行う

CD-ROM のメニュー画面から[ドライバのアンインストール]をクリックして もドライバのアンインストールが行えます。

- (?) LAN カードおよび LAN ボード機能を停止させるには

ETHERNET インタフェースを搭載したノートパソコンの場合、LAN カードおよび LAN ボード機能を停止させないと USB-LAN や WARPSTAR サテライトが使用でき ない場合があります。以下の操作で LAN カードおよび LAN ボード機能を停止させて から、らくらくアシスタントで設定を行ってください。

Windows® Me/98 の場合

[スタート] [設定] [コントロールパネル]をクリックする

[システム]アイコンをダブルクリックする

「デバイスマネージャ1タブをクリックする

「ネットワークアダプタ] をダブルクリックする

不要なネットワークアダプタを選択し、[プロパティ]ボタンをクリックする



[全般] タブの [このハードウェアプロファイルで使用不可にする] をチェック し、「OK] をクリックする

- (?) LAN カードおよび LAN ボード機能を停止させるには -

Windows® 2000の場合

[スタート] [設定] [コントロールパネル]をクリックする

[システム]アイコンをダブルクリックする

[ハードウェア]タブをクリックする

[デバイスマネージャ]をクリックする

[ネットワークアダプタ]をダブルクリックする

不要なネットワークアダプタを選択して右クリックし、「無効] を選択する



「はい1をクリックする

Windows® XPの場合

[スタート] [コントロールパネル]をクリックする

「パフォーマンスとメンテナンス 1 をクリックする

「システム]アイコンをダブルクリックする

「ハードウェア] タブをクリックする

「デバイスマネージャ] をクリックする

「ネットワークアダプタ] をダブルクリックする

不要なネットワークアダプタを選択して右クリックし、[無効]を選択する



[はい]をクリックする

WARPSTAR ベースとの通信状態を確認する サテライトマネージャ)

サテライトマネージャを起動すると、WARPSTAR ベースと WARPSTAR サテライ トの通信状態を確認することができます。

タスクトレイの 「 サテライトマ ネージャ 1 アイコンを右クリッ クする



「状態]をクリックする WARPSTAR ベースとWARPSTAR サテライトの通信状態が表示されます。



WL11U / WL11CA が正し く接続されていません。



WARPSTAR ベースがみつか いません。



|WARPSTAR ベースが正しく 検出できています。

通信状態を確認し、「閉じる」を クリックする



無線の通信状態が「良好」となるこ とを確認してください。「良好」と表 示されないときは、「良好」と表示さ れる位置までパソコンを移動してく ださい。

アクセスポイント名が正しく表示さ れていることも確認してください。



お知らせ

WARPSTAR は、無線データ通信を行ううえで必要なセキュリティ機能として WEP と MACアドレスセキュリティを搭載しています。各設定方法の詳細については、「7章 WARPSTARのセキュリティ機能について」を参照してください。

・WEPとは

WEP(Wired Equivalent Privacy)は、ユーザが指定した任意の文字列(キー)から データの暗号化を行う機能です。これにより、WARPSTAR ベースとサテライトとの間 で送受信される無線通信データを暗号化して保護することができます。

WL11CA は 128bitWEP に対応しているため、より高いセキュリティを実現できます。

・MAC アドレスセキュリティ機能とは

お使いの WARPSTAR が登録されたサテライトとのみデータ通信できるようにする機 能です。これにより、登録されていない他のサテライトから LAN やインターネットへ 接続するのを防ぐことができます。

Windows® XP の場合はサテライトマネージャは使用できません。

次の手順で通信状態を確認できます。

パソコン画面右下の通知領域に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを 右クリックする

[状態] をクリックし、[全般] タブで確認する

Windows® XP で WARPSTAR サテライトを使用するには

Windows® XP でWARPSTAR サテライトをご利用になる場合、サテライトマネージャはご利用になれません。次の手順で Windows® XP のワイヤレスネットワークの設定を行ってください。

- 1 「らくらくアシスタントで設定をする (サテライト)」(◆P3-20)の手順 7 までを手順に従って行う
- 7 下図のような画面が表示されたら、この画面を残したままにしておく

[ガイド表示]をクリックするとワイヤレスネットワークについての説明が表示されます。

・ワイヤレスネットワーク接続の設定が 完了するまで、[次へ] はクリックし ないでください。



3 パソコンの画面右下の通知領域 に下図のようなバルーンが表示 される



4 パソコンの画面右下の通知領域に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックし、[利用できるワイヤレスネットワークの表示]をクリックする

5 「利用できるネットワーク」を 選択する

- ・[利用できるネットワーク] に使用 する WARPSTAR ベースが表示さ れていない場合には、WARPSTAR ベースの電源を入れ直し、手順4か らやり直してください。



WARPSTARベースが出荷状態のままの場合、「暗号化(WEP)」は設定されていません。手順10へ進んでください。

WARPSTAR ベースに「暗号化」を 設定している場合には、手順 6 ~ 9 を行ってください。

6 「暗号化」を設定している場合、 [詳細設定]をクリックする



7 手順5で選択したネットワーク名をクリックする

すでに手順5で選択したネットワーク名が[優先するネットワーク]に表示されている場合は、[優先するネットワーク]欄からネットワーク名を選択し、[プロパティ]をクリックします。



 の設定を行う [データの暗号化]にチェックする [キーは、自動的に提供される] のチェックをはずす [ネットワークキー]は、 WARPSTARベースに入力した暗 号化キーを入力してください。 キーの形式: WARPSTARベースで「指定方法」 を英数字と設定した場合は、ASC

文字を選択してください。

WARPSTARベースで「指定方法」 を 16 進数と設定した場合は、16 進数を選択してください。

キーの長さ:

WARPSTAR ベースで「暗号強度」 を標準(64bit)と設定した場合は、 40bit を選択してください。


WARPSTAR ベースで「指定方法」 を拡張(128bit)と設定した場合は、 104bitを選択してください。

キーのインデックス:

お使いのWARPSTARベースの「使用する暗号化キー」の番号から、1を引いた数をキーの長さに入力する(WARPSTARベースでは、使用する暗号化キーは1~4ですが、ワイヤレスネットワークでは、0~3となっているためです。双方のキーを設定する"テーブル"を合わせないと、通信が行えません。)

WARPSTAR ベース側確認方法 は、らくらくアシスタント [WARPSTARの設定] -[WARPSTARの詳細設定] -[無線LAN設定]タブまたは、クイック設定Webの[無線LAN側設定] - [暗号化(WEP)]で使用する暗号化キー番号を確認してください。

[OK]をクリックする

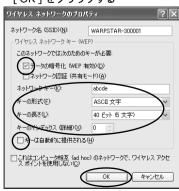

- パソコンの画面右下の通知領域に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックし、[利用できるワイヤレスネットワークの表示]をクリックする
 パソコンの画面右下の通知領域に表示している。
- **1** [接続]をクリックする



- 11 パソコンの画面右下の通知領域に表示されているワイヤレスネットワーク接続アイコンを右クリックし、[状態]をクリックする
- 12 無線設定が正しく行われていることを確認する
 - ·[状態]は「接続」になっていること ·[速度] が「11Mbps」になって いること



13 [サポート] タブをクリックし、 IP アドレスとデフォルトゲート ウェイが正しく「192.168.0. xxx」になっていることを確認 して、[閉じる]をクリックする



- 14 手順2で表示したままの画面で[ガイドの内容を確認済み]をチェック▼して、[次へ]をクリックする
 - ・ガイドを表示した場合は [ガイド の内容を確認済み] が**▽**になって いることを確認します。



15 [設定終了]をクリックする

お願い

Windows® XPでお使いの無線 LAN 環境に接続可能なネットワークが複数存在する場合に、次のような現象が発生したときには添付 CD-ROM に収録されている「Windows® XPのワイヤレスネットワーク接続をご利用になっているお客様へのご注意」を参照してください。

- ・らくらくアシスタントの設定などでWARPSTARベースの再起動が行われると接続されるネットワーク名が変わってしまう。
- ・らくらくアシスタントの設定などで WARPSTAR ベースの再起動が行われるとそれ以降、らくらくアシスタントの設定が行えなくなる。
- ・WARPSTAR ベースに接続できなくなる。

らくらくアシスタントによる WARPSTAR ベースの設定と Windows® XP の対応について

WARPSTAR サテライトを設定する場合、Windows® XPパソコンの場合はWindows® XPによる「ワイヤレスネットワークの設定」を使用します。

らくらくアシスタントとワイヤレスネットワークの設定には次の差分があります。 次の対応表をみて読み替えて設定してください。

また、サテライトマネージャでデータ保護の設定をする場合も同様に読み替えてください。

項目	らくらくアシスタント(サテライトマネージャ)	ワイヤレスネットワークの設定
暗号化設定場所	データ保護のタブ	ワイヤレスネットワークのプロ パティ
暗号化の有効設定場所	[データ保護を有効]のチェック ボックス	[データの暗号化(WEP 有効)] のチェックボックス 1
暗号化キーの入力欄	[暗号化キー]の欄	[ネットワークキー]の欄
キー形式の選択	[指定方法] のチェックボックス	[キー形式]の欄
	英数字	ASC 文字
	16進	16進
キーの長さの選択	[暗号強度] のチェックボックス	[キーの長さ]の欄
	64bit	40 ビット
	128bit	104 ビット
暗号化キー番号の選択	[暗号化キー]の欄が番号分けに なっている	[キーのインデックス(詳細)] 欄
利用可能キー番号	1~4番 2	0~3番 2

- 1 同じ画面にある [キーは自動的に提供される] のチェックボックスを外すことにより [データの暗号化 (WEP 有効)] のチェックボックスが有効になります。
- 2 ワイヤレスネットワーグのキー番号はサテライトマネージャのキー番号から1を引いた番号と同じです。



4

回線の選択と WARPSTAR の 設定をしよう

インターネットに接続するまでの設定と手順に ついて説明しています。

Windows®の場合は接続回線ごとに説明しています。 接続回線に合わせて各項目を設定してください。 Macintoshの場合は 4-9 章で説明しています。

4-1	ADSL 回線に接続する (WDR85FH)4-2
4-2	外付け ADSL モデム(PPPoE 利用
	ブリッジタイプ)接続を設定する4-7
4-3	外付け ADSL モデム(ルータタイプ)
	接続を設定する4-12
4-4	CATV ケーブルモデム接続を設定する4-18
4-5	FTTH・光ファイバ接続を設定する4-24
4-6	既存の LAN に接続する設定をする4-30
4-7	TA /アナログモデムを接続して ISDN や
	アナログ回線接続を設定する4-36
4-8	マルチラインを設定しよう4-40
4-9	Macintosh で設定する4-43

Windows® Me は、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating systemの略です。

Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating systemの略です。


Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP operating systemの略です。

Windows $^{\circ}$ 2000 は、Microsoft $^{\circ}$ Windows $^{\circ}$ 2000 operating system の略です。

ADSL 回線に接続する

(WDR85FH)

インターネットへの接続の設定は、らくらくアシスタントの案内で簡単に行うことができます。ここでは内蔵 ADSL モデムを利用してインターネット接続する場合を説明しています。

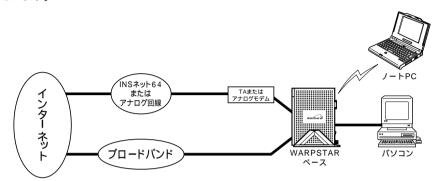

ダイヤルアップを併用してTAを利用する場合、回線干渉の問題があり、ADSLの通信速度が遅くなったり、つながらなくなる場合があります。

インターネット接続設定をする前に

インターネット接続をする前に次のことを確認しましょう。

WARPSTAR と ADSL 回線は正しく接続されていますか?

- 2 ADSL接続事業者およびプロバイダとのインターネット接続契約はお済みですか?
 - ・WARPSTARをお使いになる前に、ADSL接続事業者およびプロバイダとの契約を済ませておいてください。
 - ・WARPSTARの接続および設定には、下記のものが必要です。
 IP アドレスなどの設定情報
 ADSL接続のためのプロバイダからのユーザID、パスワードなどの接続情報また、事前に通信回線が開通していることをご確認ください。

接続回線と WARPSTAR ベースを設定する

「接続回線の選択と WARPSTAR ベースの動作設定] をクリックす る

> らくらくアシスタントの「インストー ル時の設定1から選択します。



「次へ] をクリックする



セキュリティの設定を入力する 「管理者用パスワード)に WARPSTAR ベースの設定を変更 するためのパスワードを入力しま す。パスワードには任意の半角英 数字64文字まで入力できます。 「装置名 1には、WARPSTAR ベー スの名称を入力します。通常は、 お買い上げ時の設定のままでかま いません。




「次へ] をクリックする

「ADSL接続)を選択し、「次 へ 1 をクリックする



「内蔵 ADSL モデムを使用す る1を選択する

ダイヤルアップ接続を併用するマル チラインの場合は、[ダイヤルアップ 接続を併用する]に します。

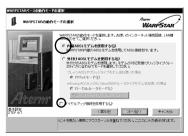

7 [次へ]をクリックする

ご利用の ADSL モデム事業者を 選択し、[次へ]をクリックする ボタンをクリックし、ご利用の ADSL 事業者を選択すると内蔵 ADSL モデムの設定が表示されます。 ご利用の事業者がリストにない場合 は「その他の事業者」を選択して各 設定を行ってください。(設定内容は ホームページ Aterm Station の接続 確認済プロードバンド事業者リスト でご確認ください。)



画面の ADSL 事業者は例です。接 続する WARPSTAR ベースによっ て表示される ADSL 事業者が異な ります。

WDR85FH / CEで「フレッツ・ADSL」に接続する場合は、次のように設定します。

ご利用の ADSL 事業者:

「その他の事業者」を選択します。 設定名:

設定内容がわかるよう任意の設 定名を入力してください。 通信方式(動作モード):

[PPPoE]をチェックします。 カプセル化方式:

「LLC」をチェックします。

PVCのVCI値:

「32」を入力します。

PVCのVPI値:

「0」を入力します。

> 設定内容を WARPSTAR ベースに登 録します。



パスワード入力の画面が表示されたときは、設定済みの管理者用パスワードを入力して[OK]をクリックします。

10 [設定終了]をクリックする





() () お知らせ □

管理者用パスワードは、WARPSTARベースを設定する場合に必要となりますので、控えておいてください。

管理者用パスワード

パスワードは上記の下線の箇所に記入しておくことをお勧めします。

忘れた場合は、ディップスイッチでWARPSTARベースを工場出荷状態に戻して設定を消去してください。(❤ア9-12)

インターネット接続を設定する

「インターネット接続先の登録] をクリックする

> らくらくアシスタントの[インストー ル時の設定1から選択します。



「次へ]をクリックする



プロバイダに接続するための情 報を入力し、「次へ」をクリック する

> 「接続先名]にプロバイダの名称を 仟意に入力します。

接続事業者 / プロバイダからの情 報に従って「ログイン ID」(ユーザ ID Y 例: プロバイダから与えられた ログイン ID@biglobe.ne.jp など。 @ 以下は事業者によって異なりま す。)と「パスワード」を入力します。 「プライマリ DNS l 「セカンダリ DNS 1を半角英数字で入力します。



設定内容を確認し、「実行」を クリックする



WARPSTAR ベースの設定が自動的 に行われ、WARPSTARベースが再 起動します。

5 [設定終了]をクリックする らくらくアシスタントのメニュー画 面に戻ります。




6 らくらくアシスタントを終了するときは、[アシスタント終了]をクリックする

外付け A D S L モデム (PPPoE 利用 ブリッジタイプ) 接続を設定する

インターネットへの接続の設定は、らくらくアシスタントの案内で簡単に行うことがで きます。ここではフレッツ・ ADSL など PPPoE に対応した ADSL モデムに接続して インターネット接続する場合を説明しています。

Yahoo! BB に接続する場合や外付けルータタイプの ADSL モデムを接続している場合 は、「4-3 外付け ADSL モデム (ルータタイプ) 接続を設定する」の手順で接続して ください。(◆P4-12)

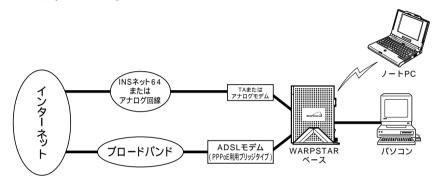

ダイヤルアップを併用してTAを利用する場合、回線干渉の問題があり、ADSLの通信速 度が遅くなったり、つながらなくなる場合があります。

インターネット接続設定をする前に

インターネット接続をする前に次のことを確認しましょう。

- ADSL モデムと ADSL 回線は正しく接続されていますか?
- ADSL 接続事業者およびプロバイダとのインターネット接続契約はお済 みですか?
 - ・WARPSTAR をお使いになる前に、ADSL 接続事業者およびプロバイダとの契約 を済ませておいてください。
 - ・WARPSTAR の接続および設定には、下記のものが必要です。 IP アドレスなどの設定情報 ADSL 接続のためのプロバイダからのユーザ ID、パスワードなどの接続情報 また、事前に通信回線が開通していることをご確認ください。



パソコンに ADSL モデムに添付されていた PPPoE 接続専用ソフトを入れたまま使用して いたり、Windows®XPのPPPoE機能を使用している場合、ADSLサービスによっては、 パソコンを1台しかインターネットに接続できません。

複数のパソコンを同時に接続できる ADSL サービスを契約せずに、同時に 2 台以上接続し たい場合は、ADSLモデム用のPPPoE接続専用ソフトウェアやWindows®XPの PPPoE 機能の使用は止めて、再度、WARPSTAR のユーティリティで設定し直してくだ さい。

接続回線と WARPSTAR ベースを設定する

[接続回線の選択とWARPSTAR ベースの動作設定]をクリックする

らくらくアシスタントの [インストール時の設定] から選択します。



9 [次へ]をクリックする



セキュリティの設定を入力する [管理者用パスワード]に WARPSTARベースの設定を変更 するためのパスワードを入力しま す。パスワードには任意の半角英 数字64文字まで入力できます。 [装置名]には、WARPSTARベー スの名称を入力します。通常は、 お買い上げ時の設定のままでかま いません。



◢ [次へ]をクリックする

5

[ADSL 接続] を選択し、[次 へ] をクリックする



4-8

「外付け ADSL モデムを使用す る]と「PPPoEモード]を選 択する

> ダイヤルアップ接続を併用するマル チラインの場合は、「ダイヤルアップ 接続を併用する] に します。



「次へ] をクリックする

設定内容を確認し、「実行]を クリックする

> 設定内容を WARPSTAR ベースに登 録します。



パスワード入力の画面が表示され たときは、設定済みの管理者用パ スワードを入力して「OK 1をクリッ クします。

「設定終了]をクリックする



	$\overline{}$
/~ ~	∼ \
121	M
_\ \	
(~	- /
_	_

お知らせ

管理者用パスワードは、WARPSTAR ベースを設定する場合に必要となりますので、控え ておいてください。

管理者用パスワート	2

パスワードは上記の下線の箇所に記入しておくことをお勧めします。

忘れた場合は、ディップスイッチで WARPSTAR ベースを丁場出荷状態に戻して設定を消 去してください。(◆FP9-12)

インターネット接続を設定する

1 [インターネット接続先の登録] をクリックする

らくらくアシスタントの[インストール時の設定]から選択します。




り [次へ]をクリックする



3 プロバイダに接続するための情報を入力し、[次へ]をクリックする

[接続先名]にプロバイダの名称を 任意に入力します。

接続事業者 / プロバイダからの情報に従って「ログインID」(ユーザID X 例: XXXXX@biglobe.ne.jpなど)と「パスワード」を入力します。
[プライマリ DNS] [セカンダリDNS]を半角英数字で入力します。

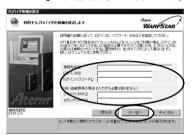

・ 設定内容を確認し、[実行]を ・ クリックする



WARPSTAR ベースの設定が自動的 に行われ、WARPSTAR ベースが再 起動します。 「設定終了]をクリックする らくらくアシスタントのメニュー画 面に戻ります。



らくらくアシスタントを終了す るときは、「アシスタント終了] をクリックする

4-3

外付け A D S L モデム(ルータタイプ) 接続を設定する


インターネットへの接続の設定は、らくらくアシスタントの案内で簡単に行うことができます。ここではルータタイプおよび PPPoE 利用以外のブリッジタイプの ADSL モデム に接続してローカルルータモードでインターネット接続する場合を説明しています。



(美())>∞) お知らせ |

外付けルータタイプのモデムと接続する場合は、WARPSTAR の持つルータ機能を十分にご利用いただけない場合があります。またルータ機能を持つ装置を多重した接続になるため、回線が持つスループットを十分に引き出すことができない場合があります。その場合は、WARPSTAR のルータ機能を止めて使用する HUB (無線 HUB)モードのご利用をお勧めします。(◆ P8-28)

WARPSTAR 独自の機能をご利用いただく場合は、ローカルルータモードでご使用ください。

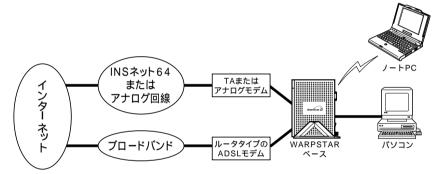

ダイヤルアップを併用してTAを利用する場合、回線干渉の問題があり、ADSLの通信速度が遅くなったり、つながらなくなる場合があります。

インターネット接続設定する前に

インターネット接続設定をする前に次のことを設定しましょう。

- 1 ADSL モデムと回線は正しく接続されていますか? 接続の方法や確認は、ADSL モデムの取扱説明書を参照してください。
 - ルータタイプの ADSL モデム等で設定が必要な場合、「5-1 インターネットに接続する」(◆ア5-2)までの設定をして WARPSTAR ベースと ADSL モデムの接続が完了してから ADSL モデムの設定を行ってください。
- **2** ブロードバンド接続事業者およびプロバイダとのインターネット接続契約はお済みですか?
 - ・WARPSTAR をお使いになる前に、ブロードバンド接続事業者およびプロバイダとの契約を済ませておいてください。
 - ・WARPSTAR の接続および設定には、下記のものが必要です。 ブロードバンドモデム IP アドレスなどの設定情報

また、事前に通信回線が開通していることをご確認ください。

接続回線と WARPSTAR ベースを設定する

接続回線の選択とWARPSTAR ベースの動作設定]をクリックする

らくらくアシスタントの [インストール時の設定] から選択します。



9 [次へ]をクリックする



? LAN の設定を入力する

[管理者用パスワード]に WARPSTARベースの設定を変更 するためのパスワードを入力しま す。パスワードには任意の半角英 数字 64 文字まで入力できます。

[装置名]には、WARPSTAR ベースの名称を入力します。通常は、 お買い上げ時の設定のままでかま いません。



◢ [次へ]をクリックする


5

[ADSL 接続] を選択し、[次 へ] をクリックする



6 [外付け ADSL モデムを使用する]と[ローカルルータモード]を選択する


ダイヤルアップ接続を併用するマルチラインの場合は、[ダイヤルアップ接続を併用する]に**▽**します。

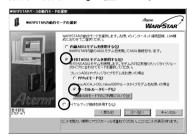

7 [次へ]をクリックする

8 設定内容を確認し、[実行]を クリックする

設定内容を WARPSTAR ベースに登録します。

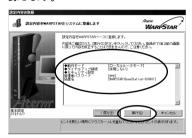

パスワード入力の画面が表示されたときは、設定済みの管理者用パスワードを入力して[OK]をクリックします。

[設定終了]をクリックする





x)お知らせ |

管理者用パスワードは、WARPSTARベースを設定する場合に必要となりますので、控えておいてください。

9

管理者用パスワード______

パスワードは上記の下線の箇所に記入しておくことをお勧めします。

忘れた場合は、ディップスイッチでWARPSTARベースを工場出荷状態に戻して設定を消去してください。(❤ P9-12)


インターネット接続を設定する

1 [インターネット接続先の登録] をクリックする

らくらくアシスタントの [インストール時の設定] から選択します。



2 設定した管理者用パスワードを 入力し、[OK]をクリックする



) [次へ]をクリックする



プロードバンドインターネット 接続に必要な基本設定を入力 し、[次へ]をクリックする ご加入の接続事業者の案内に従って入力してください。通常は何も設定する 必要はありません。



DHCP クライアント機能:

WARPSTARのWAN側をプロードバンド通信網のDHCPクライアントとして利用する場合は[WAN側をDHCPクライアントとして扱う]に▼します。WARPSTARのWAN側に固定のIPアドレスを指定する場合はチェックをはずしてください。

IP アドレス/ネットマスク:

WAN 側に固定 IP アドレスを使用 する場合は、WARPSTAR ベース の WAN 側の IP アドレス、ネット マスクを設定します。 WAN 側を DHCP クライアントとして使用す る場合は特に指定する必要はあり ません。

ゲートウェイアドレス:

WARPSTAR ベースのWAN側の ゲートウェイアドレスを設定しま す。特に指定の必要がない場合は 空欄のままでかまいません。

プライマリ / セカンダリ DNS: WARPSTAR ベースの WAN 側の DNS サーバを設定します。 ドメイン名 / ホスト名:

WARPSTARベースのWAN側のドメイン名、ホスト名を設定します。接続事業者から指定がない場合は空欄のままでかまいません。

5 設定内容を確認し、[実行]を クリックする



WARPSTAR ベースの設定が自動的 に行われ、WARPSTAR ベースが再 起動します。

Fの画面が表示された場合は、 WARPSTAR ベースとブロー ドバンドモデムを添付の ETHERNET ケーブルで接続する



きの お知らせ

ブロードバンドモデムと WARPSTARベースを並べて設置 する場合は、添付のクロス変換ア ダプタ/ケーブルを使用すると便 利です。

7 接続が正しく行われたことを確認し、[OK]をクリックする

8 WAN側IPアドレスの欄にIP アドレスが表示されていることを確認する



WAN側IPアドレスの欄が空欄また は「0.0.0.0」の場合は、ブロード バンドモデムのIPアドレスが 「192.168.0.XXX」になっている ことが考えられます。この場合は、 WARPSTAR ベースの IP アドレス の下から2桁目を「192.168.2.1」 などに変更してください。 WARPSTAR ベースの IP アドレス は「らくらくアシスタント」 -「WARPSTARの設定」 -「WARPSTARの詳細設定」の 「LAN設定」タブで変更します。 それでも WAN 側 IP アドレスが表示 されない場合は次ページの 「**?** WAN側IP アドレスが正しく設 定されていない場合」をご覧ください。

Q [設定終了]をクリックする



⇒()>) お知らせ |

ルータタイプの ADSL モデムなどで、ブラウザを使ってインターネット接続のための設定が必要な場合は、アクセスマネージャを使ってインターネット接続状態(♥P5-2)にしてから、ブロードバンドモデムの取扱説明書に従って設定してください。

設定後、一時的にWAN側IPアドレスが取れなくなって切断される場合があります。アクセスマネージャの[状態]メニューから[IP再取得]を行ってIPアドレスを取り直してください。

(?) WAN **側** IP **アドレスが正しく設定されていない場合**。

WAN側IPアドレスが正しく設定されていない場合、ブロードバンド接続がエラー終了します。

らくらくアシスタントの [ネットワーク診断] をクリックし、[インターネット接続 (PC インターネット) の診断] をクリックします。

[IPアドレス情報(WAN)] タブでIPアドレスが表示されているか確認してください(アクセスマネージャのメニュー[状態]で[ローカルルータ接続]タブをクリックし、[詳細]をクリックしても表示できます)。[再取得]でもIPアドレスが表示されない場合は、ブロードバンドモデムがエラー表示していないか、またはWARPSTARベースの背面のブロードバンド接続ポート状態表示LEDが緑点灯しているか確認してください。(❤P2-6)

IP アドレスがとれているとき




IP アドレスがとれていないとき



4-4 *CATV* ケーブルモデム接続を設定する

ここでは、CATV ケーブルモデムに接続してインターネットに接続する場合と、その 他既存のLAN に接続してインターネット接続する場合を説明しています。

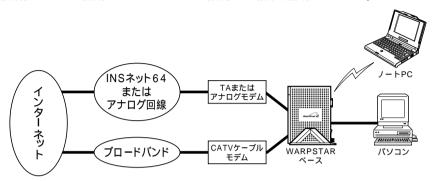

インターネット接続設定をする前に

インターネット接続設定をする前に次のことを設定しましょう。

- CATV ケーブルモデムと回線は正しく接続されていますか?
 接続の方法や確認は、CATV ケーブルモデムの取扱説明書を参照してください。
 - ルータタイプの ADSL モデム等で設定が必要な場合、「5-1 インターネットに接続する」(●P5-2)までの設定をして WARPSTAR ベースと ADSL モデムの接続が完了してから ADSL モデムの設定を行ってください。
- **2** CATV 接続事業者およびプロバイダとのインターネット接続契約はお済みですか?
 - ・WARPSTAR をお使いになる前に、CATV 接続事業者およびプロバイダとの契約を済ませておいてください。
 - ・WARPSTAR の接続および設定には、下記のものが必要です。 CATV ケーブルモデム IP アドレスなどの設定情報

また、事前に通信回線が開通していることをご確認ください。

接続回線と WARPSTAR ベースを設定する

接続回線の選択とWARPSTAR ベースの動作設定]をクリックする

らくらくアシスタントの [インストール時の設定] から選択します。



9 [次へ]をクリックする



? LAN の設定を入力する

[管理者用パスワード]にWARPSTARベースの設定を変更するためのパスワードを入力します。パスワードには任意の半角英数字64文字まで入力できます。[装置名]には、WARPSTARベースの名称を入力します。通常は、お買い上げ時の設定のままでかま



◢ [次へ]をクリックする

5

[CATV 接続] を選択し、[次 へ] をクリックする



6 [ローカルルータモード]を選 択する

ダイヤルアップ接続を併用するマル チラインの場合は、[ダイヤルアップ 接続を併用する] に**▽**します。



7 [次へ]をクリックする

8 設定内容を確認し、[実行]を クリックする

設定内容を WARPSTAR ベースに登録します。



パスワード入力の画面が表示されたときは、設定済みの管理者用パスワードを入力して[OK]をクリックします。

9

[設定終了]をクリックする





🔊 お知らせ 🛭

管理者用パスワードは、WARPSTARベースを設定する場合に必要となりますので、控えておいてください。

管理者用パスワード

パスワードは上記の下線の箇所に記入しておくことをお勧めします。

忘れた場合は、ディップスイッチでWARPSTARベースを工場出荷状態に戻して設定を消去してください。(❤ア9-12)

「次へ]をクリックする

インターネット接続を設定する


「インターネット接続先の登録] をクリックする

らくらくアシスタントの「インストー ル時の設定]から選択します。



これから、お使いのWARPSTARペースを使ってローカルルータモードでのインター ネット接続さ行うために必要な設定を開始します。設定はよの順番で行われます。 ・接続情報の基本設定 なお、各画面での運動内容によっては、途中の作業をスキップすることが参ります ので寄られてめて単性科学がデスト。

設定した管理者用パスワードを 入力し、「OK] をクリックす る



| 決へ低う | キャンセル |

4 ブロードバンドインターネット 接続に必要な基本設定を入力 し、[次へ]をクリックする ご加入の接続事業者の案内に従って入力してください。



DHCP クライアント機能:

WARPSTARのWAN側をプロードバンド通信網のDHCPクライアントとして利用する場合は[WAN側をDHCPクライアントとして扱う]に▼します。WARPSTARのWAN側に固定のIPアドレスを指定する場合はチェックをはずしてください。

IP アドレス/ネットマスク:

WAN 側に固定 IP アドレスを使用する場合は、WARPSTAR ベースの WAN 側の IP アドレス、ネットマスクを設定します。 WAN 側を DHCP クライアントとして使用する場合は特に指定する必要はありません。

ゲートウェイアドレス:

WARPSTAR ベースの WAN 側の ゲートウェイアドレスを設定しま す。特に指定の必要がない場合は空 欄のままでかまいません。

プライマリ / セカンダリ DNS:

WARPSTAR ベースの WAN 側の DNS サーバを設定します。

ドメイン名 / ホスト名:

WARPSTAR ベースのWAN側のドメイン名、ホスト名を設定します。接続事業者から指定がない場合は空欄のままでかまいません。

5 設定内容を確認し、[実行]を クリックする



WARPSTAR ベースの設定が自動的 に行われ、WARPSTAR ベースが再 起動します。

下の画面が表示された場合は、 WARPSTAR ベースとブロー ドバンドモデムを添付の ETHERNET ケーブルで接続する





(主()) お知らせ

ブロードバンドモデムと WARPSTARベースを並べて設置 する場合は、添付のクロス変換ア ダプタ/ケーブルを使用すると便 利です。

7 接続が正しく行われたことを確認し、[OK]をクリックする

8 WAN側IPアドレスの欄にIP アドレスが表示されていること を確認する



WAN側IPアドレスの欄が空欄または「0.0.0.0.0」の場合は、ブロードバンドモデムのIPアドレスが「192.168.0.XXX」になっている

ことが考えられます。この場合は、WARPSTARベースのIPアドレスの下から2桁目を「192.168.2.1」などに変更してください。WARPSTARベースのIPアドレスは「らくらくアシスタント」・「WARPSTARの設定」・「WARPSTARの詳細設定」・「WARPSTARの詳細設定」の「LAN設定」タブで変更します。それでもWAN側IPアドレスが正しく設定されていない場合」をご覧ください。

↑ [設定終了]をクリックする

(?) WAN 側IP アドレスが正しく設定されていない場合

WAN側IPアドレスが正しく設定されていない場合、ブロードバンド接続がエラー終了します。

らくらくアシスタントの [ネットワーク診断] をクリックし、[インターネット接続 (PC インターネット) の診断] をクリックします。

[IPアドレス情報(WAN)] タブでIPアドレスが表示されているか確認してください(アクセスマネージャのメニュー[状態]で[ローカルルータ接続]タブをクリックし、[詳細]をクリックしても表示できます)。[再取得]でもIPアドレスが表示されない場合は、ブロードバンドモデムがエラー表示していないか、またはWARPSTARベースの背面のブロードバンド接続ポート状態表示LEDが緑点灯しているか確認してください。(◆ア2-6)

IP アドレスがとれているとき



IP アドレスがとれていないとき



接続事業者によっては、接続機器のMACアドレスを申請していないとIPアドレスが正しく設定されないことがあります。WARPSTAR側面のWAN/PCのMACアドレスを申請してください。

FTTH・**光ファイバ接続を設定する**

ここではBフレッツなどのFTTH・光ファイバに接続する場合を説明しています。

接続回線と WARPSTAR ベースを設定する

[接続回線の選択とWARPSTAR ベースの動作設定]をクリックする

らくらくアシスタントの[インストール時の設定]から選択します。



9 [次へ]をクリックする



Q LAN の設定を入力する

[管理者用パスワード]にWARPSTARベースの設定を変更するためのパスワードを入力します。パスワードには任意の半角英数字64文字まで入力できます。[装置名]には、WARPSTARベースの名称を入力します。通常は、お買い上げ時の設定のままでかまいません。



◢ 「次へ]をクリックする

5

[FTTH・光ファイバ接続]を選択し、[次へ]をクリックする



「PPPoEモード]または「ロー カルルータモード] を選択する ダイヤルアップ接続を併用するマル チラインの場合は、「ダイヤルアップ 接続を併用する] に します。



どちらを選択するかは接続事業者 に確認してください。

B フレッツの場合は PPPoE モード を選択します。

「次へ]をクリックする

設定内容を確認し、「実行」を クリックする 設定内容を WARPSTAR ベースに登



パスワード入力の画面が表示され たときは、設定済みの管理者用パ スワードを入力して「OK1をク リックします。

「設定終了」をクリックする



続けて「インターネット接続先 の登録1を行う

ローカルルータモード(◆FP4-27)



2のお知らせ

録します。

管理者用パスワードは、WARPSTAR ベースを設定する場合に必要となりますので、控え ておいてください。

管理者用パスワード

パスワードは上記の下線の箇所に記入しておくことをお勧めします。

忘れた場合は、ディップスイッチでWARPSTARベースを工場出荷状態に戻して設定を消 去してください。(♥P9-12)

インターネット接続を設定する(PPPoEモード)

1 [インターネット接続先の登録] をクリックする

らくらくアシスタントの [インストール時の設定] から選択します。



9 [次へ]をクリックする



3 プロバイダに接続するための情報を入力し、[次へ]をクリックする

[接続先名]にプロバイダの名称を任 意に入力します。

接続事業者 / プロバイダからの情報 に従って [ログイン ID] (ユーザ ID) (例: XXXXX@biglobe.ne.jp など) と「パスワード」を入力します。 [プライマリ DNS] [セカンダリ DNS] を半角英数字で表します。



4 設定内容を確認し、[実行]を クリックする



WARPSTAR ベースの設定が自動的 に行われます。

- **5** [設定終了]をクリックする らくらくアシスタントのメニュー画 面に戻ります。
- 6 らくらくアシスタントを終了するときは、[アシスタント終了]をクリックする

インターネット接続を設定する(ローカルルータモード)


「インターネット接続先の登録] をクリックする らくらくアシスタントの「インストー ル時の設定]から選択します。



「次へ]をクリックする



設定した管理者用パスワードを 入力し、「OK] をクリックする



4 ブロードバンドインターネット 接続に必要な基本設定を入力 し、[次へ]をクリックする ご加入の接続事業者の案内に従って入力してください。



DHCP クライアント機能:

WARPSTAR の WAN 側をブロードバンド通信網の DHCP クライアントとして利用する場合は[WAN側を DHCP クライアントとして扱う]に「ひします。 WARPSTAR のWAN 側に固定の IP アドレスを指定する場合はチェックをはずしてください。

IP アドレス/ネットマスク:

WAN 側に固定 IP アドレスを使用する場合は、WARPSTAR ベースの WAN 側の IP アドレス、ネットマスクを設定します。 WAN 側を DHCP クライアントとして使用する場合は特に指定する必要はありません。

ゲートウェイアドレス:

WARPSTAR ベースの WAN 側の ゲートウェイアドレスを設定しま す。特に指定の必要がない場合は空 欄のままでかまいません。

プライマリ / セカンダリ DNS:

WARPSTAR ベースの WAN 側の DNS サーバを設定します。

ドメイン名 / ホスト名:

WARPSTAR ベースのWAN側のドメイン名、ホスト名を設定します。接続事業者から指定がない場合は空欄のままでかまいません。

5 設定内容を確認し、[実行]を クリックする



WARPSTAR ベースの設定が自動的 に行われ、WARPSTAR ベースが再 起動します。

下の画面が表示された場合は、 WARPSTAR ベースとブロー ドバンドモデムを添付の ETHERNET ケーブルで接続する





お知らせ

プロードバンドモデムとWARPSTAR ベースを並べて設置する場合は、添 付のクロス変換アダプタ / ケーブル を使用すると便利です。

7 接続が正しく行われたことを確認し、[OK]をクリックする

8 WAN側IPアドレスの欄にIP アドレスが表示されていることを確認する



WAN側IPアドレスの欄が空欄または「0.0.0.0.0」の場合は、ブロードバンドモデムのIPアドレスが「192.168.0.XXX」になっている

ことが考えられます。この場合は、WARPSTARベースのIPアドレスの下から2桁目を「192.168.2.1」などに変更してください。WARPSTARベースのIPアドレスは「らくらくアシスタント」・「WARPSTARの設定」・「WARPSTARの詳細設定」・「WARPSTARの詳細設定」の「LAN設定」タブで変更します。それでもWAN側IPアドレスが正しく設定されていない場合」をご覧ください。

↑ [設定終了]をクリックする

(?)WAN側IP アドレスが正しく設定されていない場合

WAN側IPアドレスが正しく設定されていない場合、ブロードバンド接続がエラー終了します。

らくらくアシスタントの [ネットワーク診断] をクリックし、[インターネット接続 (PC インターネット) の診断] をクリックします。

[IPアドレス情報(WAN)] タブでIPアドレスが表示されているか確認してください(アクセスマネージャのメニュー[状態]で[ローカルルータ接続]タブをクリックし、[詳細]をクリックしても表示できます。[再取得]でもIPアドレスが表示されない場合は、ブロードバンドモデムがエラー表示していないか、またはWARPSTARベースの背面のブロードバンド接続ポート状態表示LEDが緑点灯しているか確認してください。(❤ア2-6)

IP アドレスがとれているとき




IP アドレスがとれていないとき



既存の LAN に接続する設定をする

ここでは、既にある LAN に次のような構成で接続する場合を説明しています。

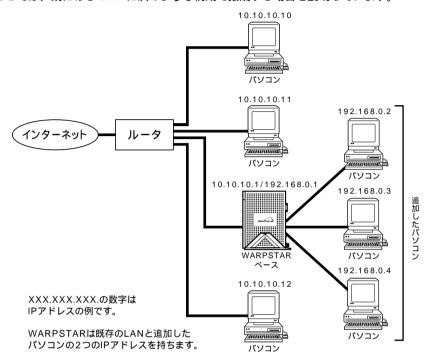

接続回線と WARPSTAR ベースを設定する

接続回線の選択とWARPSTAR ベースの動作設定]をクリックする

らくらくアシスタントの [インストール時の設定] から選択します。




9 [次へ]をクリックする



LANの設定を入力する

「管理者用パスワード1に WARPSTAR ベースの設定を変更 するためのパスワードを入力しま す。パスワードには任意の半角英 数字64文字まで入力できます。 「装置名 1には、WARPSTAR ベー スの名称を入力します。通常は、 お買い上げ時の設定のままでかま

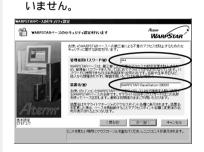

「次へ]をクリックする

「LAN接続]を選択し、「次へ] をクリックする



「ローカルルータモード]を選 択する

> ダイヤルアップ接続を併用するマル チラインの場合は、[ダイヤルアップ 接続を併用する↑に▼します。



「次へ]をクリックする

設定内容を確認し、「実行]を クリックする

> 設定内容を WARPSTAR ベースに登 録します。



パスワード入力の画面が表示され たときは、設定済みの管理者用パ スワードを入力して [OK]をク リックします。

「設定終了] をクリックする





管理者用パスワードは、WARPSTARベースを設定する場合に必要となりますので、控え ておいてください。

管理者用パスワード

パスワードは上記の下線の箇所に記入しておくことをお勧めします。

忘れた場合は、ディップスイッチでWARPSTARベースを工場出荷状態に戻して設定を消 去してください。(◆P9-12)


インターネット接続を設定する

「インターネット接続先の登録] をクリックする

らくらくアシスタントの[インストー ル時の設定]から選択します。



設定した管理者用パスワードを 入力し、「OK 1をクリックす

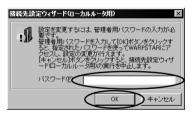

「次へ] をクリックする



ブロードバンドインターネット 接続に必要な基本設定を入力 し、「次へ] をクリックする ご加入の接続事業者の案内に従って入 力してください。



DHCP クライアント機能:

WARPSTAR のWAN 側をブロー ドバンド通信網の DHCP クライ アントとして利用する場合は[WAN 側を DHCP クライアントとして扱 う1に**▽**します。WARPSTARの WAN 側に固定の IP アドレスを指 定する場合はチェックをはずして ください。

IP アドレス/ネットマスク:

WAN 側に固定 IP アドレスを使用する場合は、WARPSTAR ベースの WAN 側の IP アドレス、ネットマスクを設定します。 WAN 側を DHCP クライアントとして使用する場合は特に指定する必要はありません。

ゲートウェイアドレス:

WARPSTAR ベースの WAN 側の ゲートウェイアドレスを設定しま す。特に指定の必要がない場合は空 欄のままでかまいません。

プライマリ / セカンダリ DNS:

WARPSTAR ベースの WAN 側の DNS サーバを設定します。

ドメイン名 / ホスト名:

WARPSTAR ベースのWAN側のドメイン名、ホスト名を設定します。接続事業者から指定がない場合は空欄のままでかまいません。

5 設定内容を確認し、[実行]を クリックする



WARPSTAR ベースの設定が自動的 に行われ、WARPSTAR ベースが再 起動します。 **6** 下の画面が表示された場合は、 WARPSTAR ベースと既存の LAN とを添付の ETHERNET ケーブルで接続する



- 7 接続が正しく行われたことを確認し、[OK]をクリックする
- 8 WAN側IPアドレスの欄にIP アドレスが表示されていることを確認する



WAN側IP アドレスの欄が空欄また は「0.0.0.0」の場合は、ブロード バンドモデムのIPアドレスが 「192.168.0.XXX」になっている ことが考えられます。この場合は、 WARPSTAR ベースの IP アドレス の下から2桁目を「192.168.2.1」 などに変更してください。 WARPSTAR ベースの IP アドレス は「らくらくアシスタント」 -「WARPSTARの設定」 -「WARPSTARの詳細設定」の 「LAN設定」タブで変更します。 それでも WAN 側 IP アドレスが表示 されない場合は次ページの 「**?** WAN側IP アドレスが正しく設 定されていない場合をご覧ください。

[設定終了]をクリックする

② WAN 側 IP アドレスが正しく設定されていない場合。

_____ WAN側IPアドレスが正しく設定されていない場合、ブロードバンド接続がエラー 終了します。

らくらくアシスタントの [ネットワーク診断] をクリックし、[インターネット接続 (PC インターネット) の診断] をクリックします。

[IPアドレス情報(WAN)] タブでIPアドレスが表示されているか確認してください(アクセスマネージャのメニュー[状態]で[ローカルルータ接続]タブをクリックし、[詳細]をクリックしても表示できます)。[再取得]でもIPアドレスが表示されない場合は、ブロードバンドモデムがエラー表示していないか、またはWARPSTARベースの背面のブロードバンド接続ポート状態表示LEDが緑点灯しているか確認してください。(❤ P2-6)

IP アドレスがとれているとき



IP アドレスがとれていないとき



TA **/ アナログモデムを接続して** ISDN **やアナログ回線接続を設定する**

WARPSTAR にお使いのアナログモデムや TA を接続して、ダイヤルアップでインターネットに接続する場合を説明します。また、ダイヤルアップ接続とブロードバンド接続とを切り替えて使用する(マルチライン)ことができます。

ダイヤルアップを併用してTAを利用する場合、回線干渉の問題があり、ADSLの通信速度が遅くなったり、つながらなくなる場合があります。

インターネット接続設定をする前に

インターネット接続設定をする前に次のことを確認しましょう。

1 TA やアナログモデムは正しく接続されていますか?(❤P2-28)

2 インターネットプロバイダとのインターネット接続契約はお済みですか?

接続回線とWARPSTARベースの設定

ダイヤルアップ併用の設定は、それぞれの接続回線とWARPSTARベースの設定で行います。

それぞれの接続回線の設定時に設定します。

ADSL回線に接続する(WDR85FH)の場合(◆P4-2)

外付け ADSL モデム (PPPoE 利用のブリッジタイプ)接続の場合 (◆P4-7)

外付け ADSL モデム (ルータタイプ等)接続の場合 (◆P4-12)

CATV ケーブルモデムを接続の場合(◆FP4-18)

FTTH ・ 光ファイバを接続の場合 (◆P4-24)

既存の LAN を接続の場合 (◆P4-30)



画面は ADSL 接続の例です。



20)お知らせ

ダイヤルアップ接続のみで利用したい場合は、上記のいずれかのモードを選択し、ダイヤルアップ併用の設定を行ってください。

4-36 クイック設定 Web を使ってダイヤルアップ接続することはできません。

インターネット接続を設定する

[インターネット接続の設定]
 をクリックし、[インターネット接続先の新規登録]をクリックする




2 [ダイヤルアップ接続先を登録する]を選択し、[OK]をクリックする

ここではダイヤルアップ接続用の設 定の場合を説明しています。



お使いのモードによって表示される 画面が異なります。 3 市外局番を入力し、[OK]を クリックする すでに市外局番の設定を行っている 場合は、この操作は不要です。

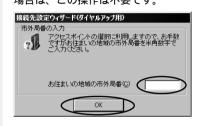

◢ [次へ]をクリックする



5 BIGLOBE を利用する場合は、 [BIGLOBE を利用する]を、その 他のプロバイダを利用する場合は [他のプロバイダを利用する]を 選択し、「次へ]をクリックする



6 プロバイダ接続をするための情報を入力し、[次へ]をクリックする

BIGLOBE の場合

所在地情報に基づいて最寄りのアクセスポイントが表示されます。他のアクセスポイントに変えるときは、[最寄りのAP]の▼をクリックして選択します。

[接続速度・方式]は通常、[同期 64kbps]を選択します。

非同期のアクセスポイントは設定できません。アナログモデムの場合も同期 64kbps を選択してください。アナログモデムの場合、アクセスポイントはアナログ通信用のアクセスポイントを指定してください。

[ログインID](ユーザID)と[ログ インパスワード]を入力します。



他のプロバイダの場合

[接続先名]にプロバイダの名称を、 [電話番号]にアクセスポイントの番号を入力します。

[接続速度・方式]は通常、[同期 64kbps]を選択します。

非同期のアクセスポイントは設定できません。アナログモデムの場合も同期64kbpsを選択してください。アナログモデムの場合、アクセスポイントはアナログ通信用のアクセスポイントを指定してください。

[ログインID](ユーザID)と[パスワード][プライマリDNS][セカンダリDNS]を半角英数字で入力します。





フレッツ・ISDN をご利用の場合 電話番号は市外局番なしで「1492」となりますが、ここではまだ設定できません。 任意の電話番号を入力し、あとでアクセスマネージャから接続先の番号を変更してください。(◆ 添付 CD-ROM「機能詳細ガイド」)

7 設定内容を確認し、[実行]を クリックする



8 [設定終了]をクリックする らくらくアシスタントのメニュー画 面に戻ります。



9

らくらくアシスタントを終了するときは、[アシスタント終了] をクリックする



お知らせ

アクセスポイントや目的に合わせて、手順6の[接続速度・方式]を選択します。


アクセスポイント	ISDN 回線 6 4kbps(同期)	ISDN 回線 128kbps(同期)
目的	64kbps 同期通信	128kbps マルチリンク PPP 通信
接続速度・方式	同期 64kbps	同期 128kbps

フレッツ・ISDN は 64kbps のみの接続です。(2002年4月現在)

128kbps マルチリンク PPP 通信は、64kbps 通信を二重に行うことで 128kbps 通信を行っています。通信料金、プロバイダのサービス料金は 64kbps 通信ごとにかかります。接続できる TA / アナログモデムの機種やアナログモデムでの設定方法は、ホームページ Aterm Station でご確認ください。2002年4月現在のものは、添付の CD-ROM に収録されている「お困りのときには」をご参照ください。


マルチラインを使用するとダイヤルアップ(ISDN /アナログ回線)接続とブロードバンド(ADSL / CATV)接続を用途に応じて使い分けることができます。

アクセスマネージャを利用してインターネットに接続する必要があります。

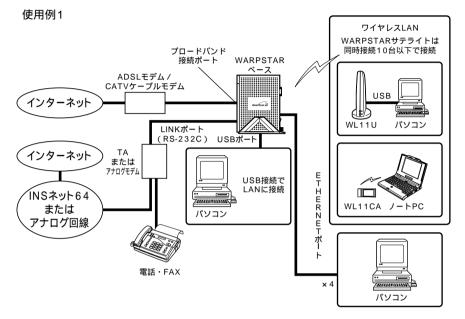

ダイヤルアップを併用してTAを利用する場合、回線干渉の問題があり、ADSLの通信速度が遅くなったり、つながらなくなる場合があります。

使用例2

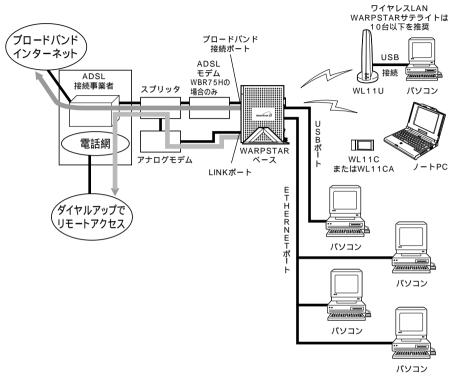

マルチラインの設定

マルチラインの設定は、接続回線とWARPSTAR ベースの設定で行います。

それぞれの接続回線の設定時に設定します。

ADSL回線に接続する(WDR85FH)の場合(◆P4-2)

外付け ADSL モデム (PPPoE 利用のブリッジタイプ)接続の場合 (◆P4-7)

外付け ADSL モデム (ルータタイプ等)接続の場合 (●P4-12)

CATV ケーブルモデムを接続の場合(◆FP4-18)

FTTH ・ 光ファイバを接続の場合 (◆ P4-24)

既存の LAN を接続の場合 (◆P4-30)



画面は ADSL 接続の例です

マルチラインで接続を切り替えるには

アクセスマネージャで接続を切り替えて使用します。(◆P5-9)

4

「3-1 WARPSTAR ベースの ETHERNET ポートにパソコンを接続する場合」で Macintosh にらくらくアシスタントをインストールしたあと次の設定を行います。

接続回線と WARPSTAR ベースを設定する

LAN機能の設定を行うために使用する WARPSTAR ベースのセキュリティと動作モードの設定を、らくらくアシスタントで設定します。

- 1 らくらくアシスタントを起動する
- 2 [初期導入時の設定]の[接続回線の選択とWARPSTARベースの動作設定]をクリックする



3 画面の表示に従って、 WARPSTARベースの設定を する



お知らせ

らくらくアシスタントの設定内容は Windows® の場合とほぼ同じです。接続回線に合わせて 4-1 章から 4-8 章までの Windows® の説明を参照し、以降の設定を行ってください。

インターネット接続を設定する

「インターネット接続先の登録 1 をクリックする


> らくらくアシスタントの「初期導入 時の設定]から選択します。



表示された画面に接続先名な ど、必要な項目を入力する



らくらくアシスタントの設定内容は Windows® の場合とほぼ同じです。接続回線に合わせ て 4-1 章から 4-8 章までの Windows® の説明を参照し、以降の設定を行ってください。

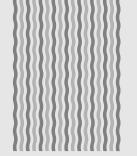

5

アクセスマネージャを使ってインターネットに接続しよう

ここではアクセスマネージャでのインターネット接続の説明をしています。

アクセスマネージャを使用せずにインターネットに接続する場合は、6章で接続してください。

5-1	インターネットに接続する5-2
5-2	インターネットを切断する5-7
5-3	マルチラインで使う5-9

Windows $^{\circ}$ Me は、Microsoft $^{\circ}$ Windows $^{\circ}$ Millennium Edition operating system の略です。

Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating systemの略です。

Windows $^{\otimes}$ XP $^{\otimes}$ XP operating system の略です。

Windows® 2000は、Microsoft® Windows® 2000 operating systemの略です。

5-1 インターネットに接続する

インターネットに接続するには、アクセスマネージャを利用する方法とクイック設定 Web で接続する方法があります。

アクセスマネージャがご利用になれる環境では、アクセスマネージャによる接続をお勧めします。

アクセスマネージャを使うとフレッツ・ADSLなど、複数のプロバイダの利用を切り替えて使用したり、プロードバンドとダイヤルアップを切り替えて使用するマルチライン機能、利用するアプリケーションごとにポートを指定するアプリケーションプロファイリングなどの機能をご利用になれます。

また、アクセスマネージャを常駐させることで、インターネットからの接続、切断をコントロールできるのでセキュリティ面でも安心です。

ここでは、アクセスマネージャでインターネットに接続する場合を説明しています。

自動接続を行う場合はクイック設定 Web でのインターネット接続になります。 6 章を参照してください。

Windows®の場合

1 タスクトレイの[アクセスマネージャ]アイコンを右クリックする



2 メニューから[ローカルルータへ接続]または[ダイヤルアップ接続][ADSL(PPPoE)接続]をクリックする

ここでは ADSL (PPPoE) モード の場合を例に説明します。[ローカルルータへ接続] または[ダイヤルアップ接続] の場合も手順は同じです。

9 [接続]をクリックする



インターネット接続が開始されます。

4 WWW ブラウザや電子メールソフトなどのアプリケーションを起動する

接続中は、WWWブラウザや電子メールソフトなどのアプリケーションを利用することができます。WARPSTARには、インターネットアプリケーションは添付していません。Windows®に付属のものをご利用になるか、別途ご用意ください。

「ページがみつかりません」と表示されたときは(**◆**P5-5)

切断するときは、タスクトレイの[アクセスマネージャ]アイコンを右クリックする

β [切断]をクリックする



2のお知らせ |

接続ができないときには、トラブルシューティング(❤ P9-2)または添付の CD-ROM に 収録されている「お困りのときには」をご覧ください。

アクセスマネージャでは、インターネット接続で一定時間アクセスがないと接続を切断す る機能があります(無通信監視タイマ)、設定を変更するには、添付の CD-ROM に収録さ れている「機能詳細ガイド」を参照してください。

アクセスマネージャがパソコンのタスクトレイに常駐していると、アクセスマネージャに よる接続/切断が優先されるため、クイック設定 Web での接続はできません。

相乗りを許可する設定にしたとき、クイック設定 Web で自動接続中にアクセスマネージャ で後から相乗りした場合、NATテーブルなどの設定により正常にアプリケーションが動作 しない場合があります。

アクセスマネージャでの接続のみをご利用の場合は、クイック設定 Web での自動接続を 「しない」に設定してください。



お知らせ

Windows® 98 をご使用の場合でデスクトップに WWW ブラウザソフト (Internet Explorer) アイコンがないときは、以下の手順で「Internet Explorer」アイコンを作成します。

デスクトップの[インターネットに接続]アイコンをダブルクリックします。 「インターネット接続ウィザード」画面になります。



[既にインターネット接続の設定が・・・表示しない]を選択し、[次へ]をクリックします。



[インターネット接続ウィザード]を終了します。

デスクトップに [Internet Explorer] と [Outlook Express] のアイコンが表示されます。







Express

お願い・

タスクトレイのアクセスマネージャのアイコンが下記の状態の間は、接続したままの状態が続いています(WWW ブラウザなどのアプリケーションを終了しても自動的に切断されません)。セキュリティの向上のためインターネットを使用していないときは、アイコンを右クリックして[切断]をクリックして忘れずに切断してください。





接続先のプロバイダやサーバ、接続時間帯、データ転送の特徴などにより、接続回線速度のパフォーマンスが十分得られないことがあります。

USBポートにパソコンを接続して通信アプリケーションを実行中に、USBケーブルを抜いたり電源を切ったりすると、通信アプリケーションとUSBドライバとの結合をシステムが解放します。引き続き通信アプリケーションをご利用になる場合は、通信アプリケーションをいったん終了して、正しく接続し直してから再度実行してください。

Macintosh の場合

- 1 デスクトップに[アクセスマネージャ]アイコンが表示されていないときは、[WARPSTARブロードバンド]フォルダの[WDアクセスマネージャ]アイコンをダブルクリックするデスクトップに[アクセスマネージャ]アイコンが表示されます。
- 2 アプリケーションメニューから [WARPSTAR アクセスマネージャ]を選択し、メニューバーの[ファイル]から[ローカルルータ接続]または[ダイヤルアップ接続]、[ADSL(PPPOE)接続]を選択する [Aterm WARPSTAR アクセスマネージャ]画面が表示されます。表示される画面は、WARPSTAR の動作モードによって異なります。

🤈 [接続先]から接続先を選択する



4 [接続]をクリックする
インターネット接続が開始します。
接続が完了すると[アクセスマネージャ]アイコンの表示が次のように
変わります。

ダイヤルアップ接続の場合



> 接続中は、WWW ブラウザや電子 メールなどのインターネットアプリ ケーションを利用することができま す。

> WARPSTARには、アプリケーション は添付されていません。 Mac OS に 付属のものをご利用になるか、別途 ご用意ください。

> 「ページがみつかりません」と表示されたときは(◆*P5-5(下記))

切断するときは、デスクトップ の[アクセスマネージャ]アイ コンをダブルクリックする

> [Aterm WARPSTAR アクセスマネー ジャ 1 画面が表示されます。

> [アクセスマネージャ] アイコンがデスクトップにないときは、アプリケーションメニューから [WARPSTAR アクセスマネージャ を選択し、メニューバーの [ファイル] から [状態]を選択してください。

7 切断する接続のタブをクリック し、[切断]をクリックする

お願い

インターネットに接続した直後、「ページがみつかりません」と表示されることがあります。これは、WWW ブラウザ起動後、WARPSTAR アクセスマネージャが起動されるまでの時間が長くかかったときにホストからのパケット応答が遅れタイムアウトするためです。アプリケーションプロファイリングやマルチラインをご利用にならない場合は、クイック設定 Web で設定した自動接続での使用ができます。(◆ア6-6)

先にWWWプラウザの起動を行う場合は、アクセスマネージャを自動接続にしてアクセスマネージャの起動時間を短縮すると改善されることがあります。 WWWプラウザの[再読み込み]をクリックしてください。 あらかじめタスクトレイのアクセスマネージャのアイコンをダブルクリックし、事前に接続してからWWWブラウザの起動を行ってください。

接続状態を確認する

インターネットへの接続 / 切断の操作や回線状態の表示はタスクトレイの「アクセスマネージャ」で行います。

「アクセスマネージャ」のアイコン表示

	状態
	WARPSTAR ベースとの通信が可能でインターネット接続されていない状態
3	ダイヤルアップ接続でインターネットと接続中
<u>~</u>	プロードバンドでインターネットと接続中
c P	WARPSTAR ベースとの通信ができない状態 (この状態のときはインターネットに接続できません。)
Q.	クイック設定 Web で設定した接続先に自動接続中 (他のパソコンから自動接続中の場合もこのアイコンが表示されます。)

表示アイコンは、使用するユーティリティのバージョンにより変更となる場合があります。

アクセスマネージャの使いかた

Windows® の場合

タスクトレイの [アクセスマネージャ] アイコンを右クリックする ポップアップメニューから、行いたい操作を選択する (表示される項目はモードにより異なります)

Macintosh の場合

アプリケーションメニューから [WD アクセスマネージャ] を選択する メニューバーの [ファイル] から、行いたい操作を選択する

- ・状態(接続状態を確認できます)
- ・ADSL接続(手動でADSLインターネットへの接続を行います)
- ・ローカルルータへ接続(手動でローカルルータモードでインターネットへの接続を行います)
- ・ダイヤルアップ接続(手動でインターネットにダイヤルアップ接続します)
- ・切断(手動で切断を行います)
- ・オプションの設定(オプションの設定画面を表示します)
- ・接続先の編集とAPプロファイル編集(接続先の設定画面を表示します)
- ・ログの表示(WARPSTAR ベースの通信ログを表示します)
- ・らくらくアシスタント(らくらくアシスタントを起動します)
- ・Windows®起動時に自動起動する(アクセスマネージャを Windows®起動時に自動 起動するよう登録または解除します)
- ・ヘルプ(ヘルプを起動します)
- 終了(アクセスマネージャを終了します)

5 ~~

アクセスマネージャで切断する

Windows®の場合

インターネット接続中に、タスクトレイの[アクセスマネージャ]アイコンを右クリックする



9 [切断]をクリックする

Macintosh の場合

インターネット接続中に、デスクトップの[アクセスマネージャ]アイコンをダブルクリックする

[Aterm WARPSTAR アクセスマネー ジャ] 画面が表示されます。

[アクセスマネージャ]アイコンがデスクトップにないときは、アプリケーションメニューから[WDアクセスマネージャ]を選択し、メニューバーの[ファイル]から[状態]を選択してください。

切断する接続のタブをクリックし、[切断]をクリックする

DISC スイッチで回線を切断する

WARPSTAR ベース前面の DISC スイッチを使ってインターネット接続を切断し、CATV/ADSL 網などの WAN 側との接続を不可にすることができます。


アクセスマネージャを使用せずに回線に接続している場合でも、アクセスマネージャなしで、回線を切断できます。

すべてのパソコンからの接続が切断されますのでご注意ください。

回線を切断する

インターネット接続中に、5秒以上前面の DISC スイッチを押し続ける

インターネット接続中は DISC ランプ が緑点灯、WDR85FH で内蔵 ADSL モデムの速度を表示中の場合は橙点 灯しています。




インターネットが切断される (2回ピッピッと鳴ります。)DISC ランブが赤点灯します。



通常状態に戻すには

DISC ランプが赤点灯している 状態で、DISC スイッチを 1 秒間押す

> (ピーと鳴ります。) DISCランプが緑点灯し、通常状態 に戻ります。



(多) お知らせ

DISC ランプが赤点灯しているときはイン ターネットに接続できません (アクセスマネージャで接続しようとすると、エラー 103 が表示されます)。

5-3 マルチラインで使う

ブロードバンド接続とダイヤルアップ接続を切り替えてインターネットする

アクセスマネージャを使って、1 台のパソコンでダイヤルアップ接続とブロードバンド 接続を切り替えて接続すること(マルチライン)ができます(複数台のパソコンからブ ロードバンド接続、ダイヤルアップ接続を同時に利用することもできますし

- 「スタート] 「プログラ Д1 - 「Aterm WARPSTAR ユーティリティ 1 - 「アクセス マネージャーを選択し、アクセ スマネージャを起動する
- 「アクセスマネージャ]アイコン を右クリックし、接続方法を選 択する
- 接続先を確認し、「接続」をク リックする



画面はダイヤルアップ接続の例で す。

接続中のアクセスマネージャを 右クリックし、別の接続方法を 選択する

> 1台のパソコンでブロードバンド通信 網への接続中または、ダイヤルアッ プ接続中にもう一方を選択すると、 現在の接続を切断して、あらたに接 続します。別のパソコンから接続す るときは切断せずに接続を追加でき ます。

接続先を確認し、「接続」をク 5 リックする

接続が切り替わります。



画面はダイヤルアップ接続中に 「ADSL (PPPoE)接続]を選択 した例です。

2 台目以降のパソコンから接続する

1 台目のパソコンでインターネット接続中に、別のパソコンから同じ接続方法でインターネット接続を追加することができます。

- 【スタート】 [プログラム] [Aterm WARPSTAR ユーティリティ] [アクセスマネージャ]を選択し、アクセスマネージャを起動する
- 2 [アクセスマネージャ]アイコン を右クリックし、接続方法を選 択する

9 [接続]をクリックする


- ・ダイヤルアップ接続中にダイヤル アップ接続を選択した場合 現在接続中の回線に乗り入れて共 有使用できます。
- ・ローカルルータへ接続中に、ローカルルータに接続を選択する場合
- ・ADSL 接続中に ADSL 接続を選択する場合 現在の接続を共有できます。





お知らせ

ダイヤルアップ接続の接続先をあらたに追加する場合は、らくらくアシスタントの[インターネット接続の設定]の[インターネット接続先の新規登録]で設定します。

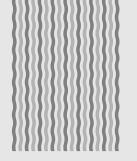

6

クイック設定 Web で 設定する

ブラウザを使って WARPSTAR の設定を行い ます。

ブラウザでの設定は、ETHERNETポートに接続した機器では、ETHERNETケーブルを接続するだけで利用ができます。また、それ以外のポートを利用する場合でも、一度ドライバ等のインストールを行っていただくことでクイック設定Webの利用が可能です。

6-1	WARPSTAR の設定をする6-2
6-2	インターネットの接続設定をする6-4
6-3	インターネットに接続する6-6

Windows $^{\otimes}$ Me は、Microsoft $^{\otimes}$ Windows $^{\otimes}$ Millennium Edition operating system の略です。

Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating systemの略です。

Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP operating systemの略です。

Windows® 2000は、Microsoft® Windows® 2000 operating system の略です。

6-1 WARPSTAR の設定をする

WARPSTARのETHERNETポートに接続している場合は、Internet ExplorerやNetscape Navigatorなどのブラウザを使ってWARPSTARの基本的な設定をすることができます。

あらかじめ WARPSTAR とパソコンなど使用する機器を接続しておきましょう。

- 1 パソコンなどを起動する
- 2 ブラウザを起動し、「http://web.setup/」と入力し、クイック設定 Web のページを開くWARPSTAR ベースのIPアドレスを入力して開くこともできます。(工場出荷時は192.168.0.1です。)例:http://192.168.0.1/
- 管理者用パスワードの初期設定 を行う 画面に従ってパスワードを設定して
- ◢ [設定]をクリックする

ください。

5 ユーザ名とパスワードを入力する

らくらくアシスタントで管理者パス ワードを入力しているときは管理者 パスワードを入力します。

ユーザ名には「admin」と入力し、パスワードには手順3で設定した管理者用パスワードを入力してください。



ユーザ名は、すべて半角小文字で入 力してください。

- **6** [OK]をクリックする
- **7** [基本設定]の ▼ をクリック し、[基本設定]を選択する



¶ 「内蔵 ADSL モデム] を使用するかどうかの設定をする

WBR75Hの場合は、 (使用しない) になっていることを確認します。

10 [動作モード]を設定する 接続している回線に合わせて WARPSTARの動作モードを設定します。 内蔵 ADSL モデムを使用する [PPPoE モード]

[PPPOE E = F]

ADSL モデムに接続

- ・フレッツ・ ADSL など PPPoE に対 応の ADSL モデムに接続する場合 「PPPoE モード 1
- ・Yahoo! BB に接続する場合やルータ タイプ ADSL モデムに接続する場合 [ローカルルータモード]

CATV ケーブルモデム

[ローカルルータモード]

FTTH・光ファイバなど

- ・B フレッツなど PPPoE 接続 [PPPoE モード]
- ・IP 接続

[ローカルルータモード]

既存のLAN

[ローカルルータモード]

11 手順 10 で [PPPoE モード] を 選択した場合、 PPPoE ブリッ ジを利用するかどうか設定する PPPoE ブリッジを使用すると、パ ソコンやゲーム機などが PPPoE に より通信を行うとき直接 ADSL との 接続を行うことができるためグロー バルIPアドレスを取得できます。 フレッツ・ADSLでは PPPoE ブリッ ジを利用できるのは 1 つだけです。ま た他のパソコンが回線を使用してい る場合は利用できません。 いったん 回線を切断したあと接続し直す必要 があります。(◆ア8-11)

- 12 インターネットへの自動接続を 行うかどうかの設定をする 通常 [する] を選択してください。 [しない] を選択すると、アクセスマ ネージャでのみ接続できるようにな
- 13 入力が完了したら、[設定]を クリックする 「6-2 インターネットの接続設定をす

お願い

ります。

る」に進みます。

クイック設定 Web の設定は、[登録] をク リックして WARPSTAR ベースを再起動し てからでないと有効になりません。

インターネット接続設定が完了してから 「登録] をクリックしましょう。

ワイヤレス LAN での設定は、WARPSTAR サテライトを利用するための設定と合わせ てらくらくアシスタントで行います。

(EO)

x) お知らせ

説明に使用している画面表示は、お使いの WWW ブラウザやお使いの OS によって 異なります。

クイック設定 Web の画面のデザインは変更になることがあります。

PPPoE の外付け ADSL モデムを使用するとき、ADSL モデムに付属のユーティリティではパソコンを 1 台しかインターネットに接続できません。複数台のパソコンを接続する場合は ADSL モデムに付属のユーティリティは使用しないでください。らくらくアシスタントまたはクイック設定 Web で設定をしてください。

インターネットに接続するための設定を行います。お使いのモードに合わせて設定を 行ってください。

ADSL(PPPoE / PPPoA)モード(♥下記) ローカルルータモード(♥P6-5)

ADSL(PPPoE / PPPoA) モード接続の場合

ここでは ADSL で接続する場合を説明します。

[基本設定]の ▼ をクリック し、[WAN側自動接続設定] を選択する



プロバイダまたは接続事業者の 設定情報を見ながら、設定する 接続先名:

接続先がわかるようにプロバイダ の名称を任意に入力します。

ユーザー名:

接続事業者 / プロバイダの資料に 従って「ログインID」(ユーザID) (例:xxxxx@biglobe.ne.jpなど) を入力します。

パスワード:

接続事業者/プロバイダの資料に 後のてパスワードを入力します。

接続事業者:

お使いの接続事業者を▼をクリックして選択します。

お使いの接続事業者が一覧にない 場合はその他を選択します。

接続先の詳細設定:

接続事業者を設定すると自動的に設定されます。

接続先の詳細設定:

接続事業者を設定すると自動的に 設定されます。

その他を選択した場合はホームページ AtermStation の接続確認済プロードバンド事業者リストの設定例をみて、プロバイダや接続事業者の設定情報を見ながら設定を行ってください。

WDR85FH / CEの内蔵モデムを利用して「フレッツ・ADSL」に接続する場合は、次のように設定します。

ご利用の ADSL 事業者:

「その他の事業者」を選択します。 カプセル化方式:

「LLC」をチェックします。

送受信用 PVC の VCI 値:

「32」を入力します。 送受信用 PVC の VPI 値:

「0」を入力します。

IPアドレス:

ネームサーバ:

通常は[サーバから割り当てられたIPアドレス]を▼[使用する]のまま使用します。

使用しない場合はチェックをはず し、プライマリ DNS、セカンダリ DNS を入力してください。

3 入力が完了したら、[設定]を クリックする



◢ [登録]をクリックする

WARPSTAR ベースの前面の各ランプ が点滅して、WARPSTAR ベースが 再起動します。

「6-3 インターネットに接続する」 に進みます。

ローカルルータモードで接続する場合

ここではローカルルータモードでインターネットに接続する場合の設定方法を説明しています。

[基本設定]の ▼ をクリック
 し、[WAN側自動接続設定]
 を選択する
 こ



2 プロバイダまたは接続事業者の 設定情報を見ながら、設定する DHCP クライアント機能:

> WARPSTARのWAN側をブロード バンド通信網のDHCPクライアン トとして利用する場合は[DHCPク ライアント機能]の[有効にする] を ✓ します。WARPSTARの WAN側に固定のIPアドレスを指定 する場合はチェックをはずしてくだ さい。

IP アドレス / ネットマスク:

WAN 側に固定 IP アドレスを使用する場合(プロバイダまたは接続事業者から IP / ネットマスクを指定されている場合)は、WARPSTAR ベースの WAN 側のIP アドレス、ネットマスクを設定します。 WAN 側を DHCP クライアントとして使用する場合は、特に指定する必要はありません。

ゲートウェイアドレス:

プロバイダまたは接続事業者からデフォルトのゲートウェイが指定されている場合は、WARPSTARベースのWAN側のゲートウェイアドレスを設定します。特に指定の必要がない場合は空欄のままでかまいません。プライマリ/セカンダリDNS:

WARPSTAR ベースの WAN 側の DNS サーバを設定します(DNS サーバが指定されているときに入

ドメイン名 / ホスト名:

力しますし

WARPSTAR ベースのWAN側のドメイン名、ホスト名を設定します。接続事業者から指定がない場合は空欄のままでかまいません。

3 入力が完了したら、[設定]を クリックする



◢ [登録]をクリックする

WARPSTAR ベースの前面の各ラン プが点滅して、WARPSTAR ベース が再起動します。


「6-3 インターネットに接続する」 に進みます。

6-3 インターネットに接続する

インターネットに接続して接続状態を確認してみましょう。 クイック設定 Web で接続設定が完了してから外部のホームページを開くと、自動的に 登録された接続先に接続します。

1 WWWブラウザを起動する

- 外部のホームページを開く 例)ホームページ Aterm Station: http://121 ware.com/aterm/
- 3 前面 DISC ランプが緑点灯していることで接続を確認する (WDR85FHで内蔵 ADSL モデムの速度を表示している場合は、DISCランプは橙点灯します。)



クイック設定 Web で [現在の状態] をクリックして、接続状態の欄で接続されていることを確認することもできます。

ま知らせ |


WDR85FHの場合は、DISC スイッチを 約1秒間押すと、前面のランプで内蔵

ADSL モデムの速度を表示します。 (❤FP1-12)

アクセスマネージャがパソコンのタスクトレイに常駐しているとアクセスマネージャの接続/切断が優先されるためクイック設定Webでの接続はできません。

回線を強制的に切断する場合は、「5-2 インターネットを切断する」の「DISC スイッチで回線を切断する」を参照してください。 (◆P5-8)

相乗りを許可する設定にしたとき、アクセスマネージャで接続中にあとからクイック設定 Web で接続すると、NATテーブルなどの設定によって正常にアプリケーションが動作しない場合があります。

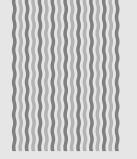

7

WARPSTAR の セキュリティ機能について

WARPSTAR で利用できるセキュリティについて説明しています。

らくらくアシスタントでの各設定手順は Windows® の例で説明しています。

Windows®と Macintosh では画面のボタンの形などが一部異なりますが基本的には同じです。

7-1	セキュリティ機能について7-2
7-2	IP パケットフィルタリング7-3
7-3	IP マスカレード機能
	(アドバンスド NAT)7-7
7-4	ワイヤレス LAN ネットワーク内の
	セキュリティ機能7-12

Windows $^{\otimes}$ Me は、Microsoft $^{\otimes}$ Windows $^{\otimes}$ Millennium Edition operating system の略です。


Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating systemの略です。

Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP operating systemの略です。

Windows[®] 2000は、Microsoft[®] Windows[®] 2000 operating system の略です。

7-1 セキュリティ機能について

WARPSTARには、ブロードバンド(ADSL/CATV網)からの不正なアクセスを防ぐWAN側のセキュリティ機能と、無線ネットワーク内のデータのやりとりを他人に見られたり、不正に利用されないためのワイヤレスLAN内ネットワークセキュリティ機能があります。必要に応じてセキュリティの設定を行ってください。

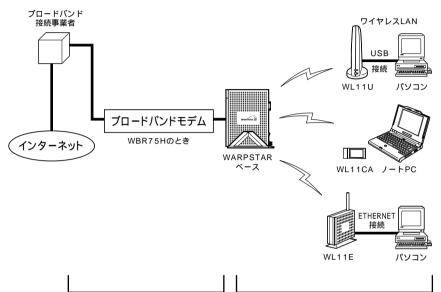

WAN側セキュリティ機能

- ・アドバンスドNAT
- ・フィルタリング

ワイヤレスLAN内ネットワークセキュリティ機能

- ・WEPまたは128bitWEP
- ・MACアドレスセキュリティ機能
- ・ESSID (ネットワーク名)

🥐 セキュリティ対策を行うことの重要性について

インターネットに接続すると、ホームページを閲覧したり、電子メールで情報をやりとりすることができ、とても便利です。しかし、同時に、お使いのパソコンはインターネットからの不正なアクセスの危険にさらされることになります。悪意のあるものから、パソコンやルータに不正にアクセスされることによって、WARPSTARの設定が改変されたり、パソコンのシステムやデータを破壊されることも考えられます。

特にインターネットに常時接続したり、サーバなどを公開したりする場合にはその危険性を理解して、必要なセキュリティ対策を行う必要があります。

WARPSTAR の機能を利用して十分なセキュリティ設定を行ってください。

7-2 IP パケットフィルタリング

IPパケットフィルタリングとは、TCPやUDPのサービス(WWWブラウジングなど)を決定するポート番号とパソコンやサーバにより割り振られたIPアドレスを組み合わせて、IPパケットの通過を許可する / 拒否するための機能です。この機能によって、不必要なIPパケットの送受信を制限することができます。



(美())>∞) お知らせ |

アクセスマネージャによる接続 / 切断の操作を行うことで、必要時以外でのインターネットアクセスを制御することができます。これにより、必ずしもフィルタリング設定を行う必要はありません。


らくらくアシスタントで設定する

フィルタエントリを編集する

- 1 らくらくアシスタントを起動する
- **2** [WARPSTAR の設定]をクリックし、[WARPSTAR ベースの詳細設定]をクリックする



3 管理者用パスワードを入力し、 [OK]をクリックする



[LAN 設定]タブをクリックする

5 [使用するフィルタの設定]を クリックする



 「使用するフィルタエントリ 欄で編集するエントリを選択し、[編集]をクリックする空欄を選んだ場合は新規登録になります。



4

7 [フィルタエントリの編集]画 面で設定する



画面の値は設定例です。

フィルタ種別:

パケットをどのように処理するかを 指定します。「すべて拒否/すべて通 す/発信しない/発信する/無通信 監視タイマを有効化/無通信監視タ イマを無効化」から選択できます。

送信元IPアドレス:

処理したいパケットの発信元 IP ア ドレスを指定します。

宛先 IP アドレス:

処理したいパケットの宛先 IP アドレスを指定します。

プロトコル種別:

処理したいパケットのプロトコル 種別を「TCP / UDP / ICMP / すべて」から選択します。

送信元ポート:

処理したいパケットの送信元ポート番号を指定します。

宛先ポート:

処理したいパケットの宛先ポート 番号を指定します。

方向:

処理したいパケットの方向を「順 方向/逆方向/両方向」から選択 します。

OK]をクリックする

フィルタエントリを利用するには

設定したフィルタエントリを LAN 側や接続先ごとに適応させることができます。

1 [使用するパケットフィルタの 設定]画面で、対象(LAN 側/接続先)を選択する



- 2 [使用するフィルタエントリ] 欄で、使用するフィルタを▼ する
- **?** [OK]をクリックする

クイック設定 Web で設定する

パソコンを起動する

ブラウザを起動し、「http:// web.setup/ iを入力し、クイッ ク設定 Web のページを開く WARPSTAR ベースの IP アドレス を入力しても開きます。 (丁場出荷時は192.168.0.1で す。)

> 例: http://192.168.0.1/ パスワード入力画面が表示されます。

ユーザ名に「admin」と入力 し、パスワードを入力する クイック設定 Web が起動します。



ユーザ名は、すべて半角小文字で入 力してください。

「OK] をクリックする

[詳細設定]の ▼ をクリック し、「パケットフィルタ設定 1 を選択する

「フィルタエントリ編集 1 欄で 設定する



エントリ番号:

空いているエントリを指定します。 最大50個設定できます。

フィルタ種別:

パケットをどのように処理するかを 指定します。「すべて拒否/すべて通 す/無通信監視タイマを有効化/無通 信監視タイマを無効化」から選択で きます。

送信元 IP アドレス:

処理したいパケットの発信元IP ア ドレスを指定します。

宛先 IP アドレス:

処理したいパケットの宛先 IP アド レスを指定します。

プロトコル種別:

処理したいパケットのプロトコル 種別を「TCP/UDP/ICMP/TCP・ UDP・ICMPすべて」から選択 します。

送信元ポート:

処理したいパケットのポート番号 を指定します。

宛先ポート:

処理したいパケットのポート番号 を指定します。

方向:

処理したいパケットの方向を「順方 向/逆方向/両方向」から選択します。 (送信元IPアドレスから宛先IPア ドレスの方向を順方向といいます。)

- 7 [編集]をクリックする
- **8** [フィルタエントリ]欄で設定したエントリ番号を**▽**する



- り [フィルタエントリ]欄で[適用]をクリックする
- 10 [登録]をクリックする
 WARPSTARベースの前面の各ランプが点滅して、WARPSTARベースが再起動します。



IP **マスカレード機能** (アドバンスド NAT)

IP マスカレード (アドバンスド NAT)とは


NAT (Network Address Translator) とは、インターネット上で使われるグローバルアドレス(インターネット上で1つしかないIPアドレス)をプライベートアドレス (LAN で任意に設定できるIPアドレス) に変換する機能です。IPマスカレードは、1つのグローバルアドレスを複数のプライベートアドレスに変換することができます。このアドバンスドNAT機能により、外部からは、各パソコンのIPアドレスは見えず、LAN側のパソコンへの不正な直接アクセスを防ぐ効果があります。

また、アプリケーションプロファイリング機能の設定で、接続先ごとに細かいアクセス制御をすることで、ネットワークゲームに対応することも可能です。(◆P8-7)

WAN側にプライベートIPアドレスを割り振るブロードバンド接続事業者の場合、ネットワークゲームがご利用になれない場合があります。接続事業者にご確認ください。

IP アドレス

IP (Internet Protocol) アドレスとは、ネットワーク上でパソコンを識別する番号です。「192.168.0.1」のようにピリオドをはさんだ4つの数字で表します。

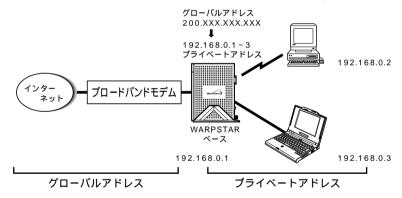

 \bigcirc

お知らせ

初期設定は、「NAT機能を使用する」「動的変換テーブルの有効時間300秒」に設定されています。

らくらくアシスタントで設定する

NAT機能を利用する設定

- 1 らくらくアシスタントを起動 する
- **2** [WARPSTAR の設定]をクリックし、[WARPSTAR ベースの詳細設定] をクリックする




- **3** 管理者用パスワードを入力し、 [OK]をクリックする
- **4** [LAN設定] タブをクリックする
- **5** [NAT機能を使用する]に**ア**する。



OK]をクリックする

NATエントリを編集する

- らくらくアシスタントを起動 する
- 「インターネット接続の設定 1 をクリックし、「アプリケー ションプロファイルの設定 1 を クリックする
- 「はい1をクリックする



以降この画面は表示されません。

「詳細設定] をクリックする



「はい]をクリックする



管理者用パスワードを入力し、 [OK]をクリックする

「プロファイルを構成する NAT エントリー覧 1 欄で編集する NAT エントリをクリックし、 「編集] をクリックする



NATエントリを編集する



変換対象ポート:

0~65535のポート番号を指定 します。

ハイフンで区切っての範囲設定、 ニーモニックでも指定できます。

変換対象プロトコル:

UDP、TCPから選択します。

宛先アドレス/宛先ポート:

上で設定したポートに対して固定 的に割り当てるクライアントパソ コンの IP アドレス / 宛先ポートを 指定します。

[OK]をクリックする

NATエントリを設定する

設定した NAT エントリをアプリケーションプロファイルに自由に適応させることができます。

「アプリケーションプロファイルの詳細設定」画面で、「アプリケーションプロファイルー覧」から空いている番号を選択する




4 [プロファイルを構成する NAT エントリー覧]欄から使用するエントリを**▽**する



([OK]をクリックする

- **9** [編集]をクリックする
- 3 プロファイル名を入力し、 [OK]をクリックする



NATエントリを使用するには

設定した NATエントリを LAN 側や接続先ごとに適応させることができます。

適用させるには作成したアプリケーションプロファイルを接続先と関連づける必要があります。

「接続先のアプリケーションプロファイルの設定をする」(◆ P8-7) を参照して設定してください。


クイック設定 Web で設定する

- パソコンを起動する
- ブラウザを起動し、「http:// web.setup/ iを入力し、クイッ ク設定 Web のページを開く WARPSTAR ベースの IP アドレス を入力しても開きます。 (工場出荷時は192.168.0.1で

す。)

例: http://192.168.0.1/

ユーザ名に「admin」と入力 し、パスワードを入力し、 [OK]をクリックする



ユーザ名は、すべて半角小文字で入 力してください。

- [詳細設定]の ▼ をクリック し、「ポートマッピング設定] を選択する
- 「NATエントリ編集]欄で設定 5 する



「エントリ番号]で空いている番号 を選択します。

最大50個設定できます。

「変換対象ポート」でポート番号を 指定します。

「変換対象プロトコル]でTCP、 UDPから選択します。

「宛先アドレス]で上で設定した ポートに対して固定的に割りあて るクライアントパソコンの IP アド レスを入力します。

- 「編集]をクリックする
- [NAT エントリ] 欄で設定した エントリ番号を
 する




- 「NAT エントリ] 欄で「適用] をクリックする
- 「登録]をクリックする 9 WARPSTAR ベースの前面の各ラン プが点滅して、WARPSTARベース が再起動します。

7-4

ワイヤレス LAN ネットワーク内の セキュリティ機能

WARPSTAR は、WARPSTAR に接続されたパソコンで、ネットワーク内の無線データ通信を行うときに必要なセキュリティ機能として WEP と MAC アドレスセキュリティを搭載しています。

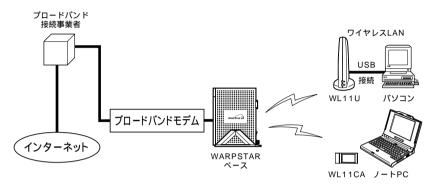

ネットワーク名(ESSID)

無線 LAN 機器が、通信するお互いを識別する ID としてネットワーク名 (ESSID とも呼びます)を設定します。このネットワーク名が一致しないと無線通信ができません。一般にネットワーク名は検索することができますが、ネットワークの参照に応答しないようにする場合は、次のように設定してください。

らくらくアシスタントで設定する

- 1 らくらくアシスタントを起動する
- **2** [WARPSTAR の設定]をクリックし、[WARPSTAR ベースの詳細設定]をクリックする
- 3 管理者パスワードを入力する
- **4** [無線LAN設定]タブをクリックする

5 [ネットワーク名が不明な場合の参照を拒否]に し、時間を指定する



[OK]をクリックする

6

クイック設定 Web で設定する

- 1 パソコンを起動する
- **2** ブラウザを起動し、「http://web.setup/」を入力し、クイック設定 Web のページを開く

WARPSTAR ベースの IP アドレス を入力しても開きます。

(工場出荷時は192.168.0.1 です。) 例: http://192.168.0.1/

- 3 ユーザ名に「admin」と入力し、パスワードを入力し、 [OK]をクリックする ユーザ名は、すべて半角小文字で入力してください。
- **4** [詳細設定]の ▼ をクリック し、[無線 LAN 側設定]を選択する
- 5 [ネットワーク名が不明な場合の参照]を[拒否する]に▼
 し、時間を指定する



β [設定]をクリックする



7 [登録]をクリックする WARPSTARベースの前面の各ランプが点滅して、WARPSTARベースが再起動します。

7

WEP / 128bitWEP (暗号化、データ保護の設定)

ユーザが指定した任意の文字列(暗号化キー)をWARPSTARベースとWARPSTARサテライトに登録することによって、暗号化キーが一致した場合のみ通信ができるようになる機能です。これにより、WARPSTARベースとサテライトとの間で送受信される無線通信データを暗号化して保護しますので、第三者からのぼう受や盗聴から守ります。

暗号化を行う場合

暗号化通信の利用可否表

親機	子機側			
示允	WL11CA	WL11E(サテライトモード)	WL11C	WL11U
WL11CA を装着した				
WARPSTARベース				
WL11Cを装着した				
WARPSTARベース				
WL11E(アクセス ポイントモード)				

- 同一無線ネットワークにおいて WEP と 128bitWEP の混在はできません。
 - の組み合わせの場合だけ 128bitWEP が使用できます。
 - の組み合わせでは WEP が利用できます。
 - 128bitWEP は従来の 40bit 鍵の WEP を拡張して 104bit 鍵にした暗号化機能です。



匆お知らせ

Aterm WBR75HワイヤレスLANセット、Aterm WBR75HワイヤレスLANベース、Aterm WDR85FHワイヤレスLANベースに同梱のWL11CAは128bitWEPに対応しています。

WARPSTAR サテライトが 128bitWEP に対応していない WL11C のときは暗号化キーは 40bit になります。

WEPの設定(WARPSTARベース)

WARPSTAR ベースの WEP を設定するときは、以下の操作を行います。 WARPSTAR ベース WARPSTAR サテライトの順で設定してください。

らくらくアシスタントで設定する

- 1 らくらくアシスタントを起動する
- **2** [WARPSTAR の設定]をクリックし、[WARPSTAR ベースの詳細設定]をクリックする



- ? 管理者パスワードを入力する
- 4 [無線 LAN 設定] タブをクリックする

[暗号化]欄で設定する



[送受信データを暗号化する] を **▽**します。

暗号強度を[標準]または[拡張] から選択します。

[指定方法]から暗号化キーの種類を[英数字]または[16進数]のどちらかを選択します。

[使用する暗号化キー]を[暗号化キー1番~4番]で選択します。 [1番~4番]に暗号化キーを入力します。



Air Macを使用する場合は WARPSTARベースの「キー1」 をキーとして使用します。

[OK]をクリックする

6

WARPSTAR ベースの WEP の設定は、クイック設定 Web でも行うことができます。

クイック設定 Web で設定する

- 1 パソコンを起動する
- **2** ブラウザを起動し、「http://web.setup/」を入力し、クイック設定 Web のページを開く

WARPSTAR ベースの IP アドレス を入力しても開きます。

(工場出荷時は192.168.0.1 です。) 例: http://192.168.0.1/

- 3 ユーザ名に「admin」と入力し、パスワードを入力し、 [OK]をクリックする ユーザ名は、すべて半角小文字で入力してください。
- **4** [詳細設定]の ▼ をクリック し、[無線 LAN側設定]を選択する

5 [暗号化(WEP)]の項目で設定する



[暗号化する]を 🔽します。

暗号強度を[標準]または[拡張] から選択します。

[指定方法]から暗号化キーの種類を[英数字]または[16進]のどちらかを選択します。

[使用する暗号化キー番号]を1番~ 4番で選択します。

[暗号化キー1番~4番]に暗号 化キーを入力します。

6 [設定]をクリックする

7 [登録]をクリックする WARPSTARベースの前面の各ランプが点滅して、WARPSTARベースが再起動します。

WEP の設定 (WARPSTAR サテライト)

以下の操作をサテライトのパソコンで行ってください。

Windows® XPでWEPを設定する場合は、Windows® XPのワイヤレスネット ワークの設定で行ってください。(◆P3-28)

- タスクトレイの「サテライトマ ネージャ 1 アイコンを右クリッ クする
- 「設定] をクリックする
- 「データ保護 1タブをクリックする



「データ保護を有効]を**▽**する

「暗号強度ヿから「標準ヿまた は「拡張」をクリックする

「指定方法)から「英数字)ま たは「16進]をクリックし、 キーを入力する

> [1番]から[4番]の4種類のキー を設定することができます。 ベースに登録されている暗号化キー を設定してください。

「使用する暗号化キー」から使 用するキーを選択する

> WARPSTAR ベースで使用するキー 番号と同じキー番号を使用してくだ さい。キー番号が異なると通信でき ません。



「OK」をクリックする

お願い

2 台目以降のサテライトを追加する場合。 1 台目と同じ暗号化キー番号と同じ暗号化 キーを入力してください。

MAC アドレスセキュリティ機能

MAC アドレスを使ってお使いの WARPSTAR が登録されたサテライトとのみデータ 通信できるようにする機能です。これにより、他のサテライトから LAN やインターネッ トへ接続されるのを防ぐことができます。

らくらくアシスタントで設定する

- らくらくアシスタントを起動 する
- 「WARPSTAR の設定] をク リックし、「WARPSTAR ベー スの詳細設定] をクリックする
- 管理者パスワードを入力する 3
- 「無線 LAN 設定] タブをク リックする
- 「MACアドレスによる接続制



- 「MACアドレスエントリ設定1 をクリックする
- 「WARPSTARへのアクセス 履歴1から接続を許可するサテ ライトを選択し、[許可に追加] をクリックする

接続を許可する MAC アドレスのリ ストにサテライトの MAC アドレス が追加されます。



[OK]をクリックする



WARPSTAR サテライトの MAC アドレスは WARPSTAR サテライトの裏に記載されて います。

クイック設定 Web で設定する


1 パソコンを起動する

プラウザを起動し、「http://web.setup/」を入力し、クイック設定 Web のページを開く

WARPSTAR ベースの IP アドレス を入力しても開きます。


(工場出荷時は 192.168.0.1 です。) 例: http://192.168.0.1/

- 3 ユーザ名に「admin」と入力し、パスワードを入力し、 [OK]をクリックする ユーザ名は、すべて半角小文字で入力してください。
- **4** [詳細設定]の ▼ をクリック し、[MACアドレスフィルタ 設定 (無線)]を選択する
- 5 [接続を許可する MAC アドレス編集]欄で設定する

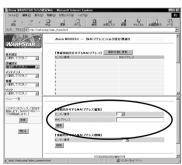

エントリ番号を入力します。 登録するサテライトの MAC アドレスを入力します。 MAC アドレスは 2 文字ずつコロンで区切って入力してください。 例) xxxxxx と入力する場合 xx:xx:xx と入力します。 **6** [編集]をクリックする

7 [登録]をクリックする
WARPSTARベースの前面の各ランプが点滅して、WARPSTARベースが再起動します。

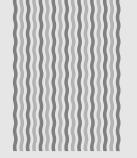

WARPSTAR を活用しよう

8-1	ファイルとプリンタの共有 (Windows◎)8-:
8-2	ネットワーク対応アプリケーション
	(ネットワークゲームなど)を
	利用する8-
8-3	外部にサーバを公開する8-1
8-4	HUB として使う8-28
8-5	ワイヤレス LAN 中継を使う8-32

Windows® Meは、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。

Windows [®] 98 は、Microsoft [®] Windows [®] 98 operating

systemの略です。 Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP operating system の略です。

Windows® 2000は、Microsoft® Windows® 2000 operating system の略です。

8-1

ファイルとプリンタの共有 (Windows®)

WARPSTARに接続されたパソコンどうしで、ファイルのやりとりをしたり、他のパソコンに接続されているプリンタを利用することができます。 ここでは、設定の一例をご参考に説明を行います。

お願い

Windows®の共有機能を利用して、ファイルやプリンタを共有できるようにします(WARPSTARの機能ではありません)。設定に関するお問い合わせは、各パソコンのサポートセンターなどへお願いいたします。


ファイル共有には様々な方法があります。ここでは、その一例として、ワークグループを 使ったファイル共有をご紹介します。

ドメインを使用した共有をご使用の場合は、システム管理者にご相談ください。

ファイルとプリンタ共有の利用例(サーバとクライアント)

ファイルやプリンタを提供する側のパソコンをサーバ、提供されたファイルやプリンタを利用する側のパソコンをクライアントと呼びます。WARPSTARに接続されたすべてのパソコンを、サーバとしてもクライアントとしても利用することができます。 クライアントからサーバに対して、次のような利用ができます。

- ・クライアントからサーバのファイルを開く
- ・クライアントが、サーバのファイルを自分のハードディスクにコピーする
- ・クライアントからサーバに接続されているプリンタで印刷する

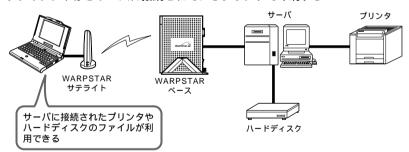

プリントサーバを使用する場合は、上記の図と接続や設定の方法が異なることが考えられます。 プリントサーバのサポート窓口にご相談ください。

R

LAN に接続するための準備

LANに接続する前に、それぞれのパソコンで以下の ~ の準備を行ってください。

ネットワークコンポーネントの確認 Windows®のネットワークコンポーネント として、以下のものがインストールされて いるか確認します。

- ・Microsoft ネットワーククライアント (Windows® XP/2000は「Microsoft ネットワーク用クライアント」)
- ・TCP/IP (Windows® XP/2000は「インターネットプロトコル(TCP/IP)」)
- ・Microsoft ネットワーク共有サービス (Windows® XP/2000 は「Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有」)



ネットワークコンポーネントが 1 つでも不足している場合は、添付の CD-ROM に収録されている「機能詳細ガイド」「1-2 ファイルとプリンタの共有」を参照して追加してください。

Windows® Me/98/98SEの場合の確認操作

「スタート] 「設定] 「コントロールパネル] をクリック

「ネットワーク 1 アイコンをダブルクリック

「優先的にログオンするネットワーク」は、「Microsoft ネットワーククライアント」にしてください。

Windows® 2000の場合の確認操作

[スタート] [設定] [ネットワークとダイヤルアップ接続]をクリック

「ローカルエリア接続1アイコンをダブルクリック

「プロパティ 1 をクリック

Windows® XP の場合の確認操作

パソコンを WARPSTAR ベースと接続してから、次の手順で行ってください。 「スタート 1 ボタン 「コントロールパネル 1 をクリック

[ネットワーク接続] をダブルクリック

Ethernet ポート接続の場合は[ローカルエリア接続]、WARPSTAR サテライトの場合は「ワイヤレスネットワーク接続]を右クリック

「プロパティ] をクリック

お願い・・・

Windows® Me の場合は、ホームネットワークウィザードは使わないでください。インター ネット接続できなくなります。

Windows® XPの場合は、添付のCD-ROMに収録されている「機能詳細ガイド」に従っ てください。

コンピュータ名 / ワークグループ名の設定

コンピュータ名は、ネットワークトでパソコンを識別するための名前です。半角英数 字を使い、各パソコンで別々の名前をつけます。また、ファイルやプリンタを共有し あうパソコンは、ネットワーク内のワークグループ名を同じにする必要があります。 「識別情報」タブで設定します。



WARPSTAR の設定

らくらくアシスタントで表示される案内に従って操作すると WARPSTAR の LAN の 設定が行えます。

- ・WARPSTAR サテライトにパソコンを接続する場合(◆P3-14)
- ・WARPSTAR ベースの USB ポートにパソコンを接続する場合(◆P3-11)



「ネットワークコンポーネントの確認」と「コンピュータ名/ワークグループ名の確認」 の具体的な操作については、添付の CD-ROM に収録されている「機能詳細ガイド」「1-2 ファイルとプリンタの共有」を参照してください。

ドメインを使用したネットワークを構築する場合は、ドメインを管理するシステム管理者 へご相談ください。

ファイルとプリンタを共有する

フォルダやプリンタに共有を設定する (サーバ)

ファイルやプリンタを共有するには、サーバのパソコンで以下の の操作を行ってください。

「Microsoft ネットワーク共有サービス」 Windows® XP/2000 の場合は「Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有」 サーバとするパソコンには、「Microsoft ネットワーク共有サービス」というネットワークコンポーネントをインストールします。「優先的にログオンするネットワーク」は、「Microsoft ネットワーククライアント」にします。



「フォルダの共有設定」または「プリンタの 共有設定」

共有させたいファイルが保存されているフォルダに対して共有を設定します。また、プリンタに対して共有を設定すると、クライアントから利用できるようになります。

画面はフォルダの共有設定の例です。共有 したいフォルダのアイコンを右クリックし て[共有]を選択すると表示されます。





お知らせ

の具体的な操作については、添付のCD-ROMに収録されている「機能詳細ガイド」「1-2 ファイルとプリンタの共有」を参照してください。

共有フォルダや共有プリンタを利用する(クライアント)

サーバでフォルダやプリンタに共有が設定されていると、クライアント側からは、以下の手順でサーバの共有フォルダや共有プリンタに接続できます。

- 1 デスクトップの[マイネットワーク]アイコンをダブルクリックする LANに接続されているパソコンのアイコンが表示されます。
- **2** 利用したいパソコンのアイコンをダブルクリックする 共有が設定されているフォルダやプリンタのアイコンが表示されます。



具体的な操作については、添付の CD-ROM に収録されている「機能詳細ガイド」「1-2 ファイルとプリンタの共有」を参照してください。

ネットワーク対応アプリケーション (ネットワークゲームなど)を利用する

WARPSTARでネットワークゲームを使うには、あらかじめ設定を行う必要があります。 ご使用の機器に合わせて設定を行ってください。

らくらくアシスタントで設定する場合(*アプリケーションプロファイル 下記) クイック設定 Web で設定する場合 (◆P8-10)

アプリケーションプロファイリング

アプリケーションプロファイルでは、オンラインゲームなどのアプリケーションの TCP/UDPポートなどの複雑な設定をあらかじめ用意しました。

接続先ごとに使用するアプリケーションを設定できるので、利用時に接続先を選ぶこと によって、自動的に設定を切り替えることができます。一度設定を行うと LAN 上のど のパソコンからでもその接続先を利用することができます。接続時に行われた設定は、 アクセスマネージャの切断操作で元に戻るのでセキュリティも安心です。また、該当す るプロファイルがない場合や、回線を占有して利用したい場合には、一時的に全ポート を独占利用できる「シングルユーザアクセスモード」が利用できます。 さらに DHCP サーバ機能とアプリケーションプロファイル機能を併用でき、回線接続を行ったパソ コンに対して自動的に有効にするため、パソコン固定 IP アドレスを設定しておく必要 がありません。

「シングルユーザアクセスモード」では外部からのアクセスが可能な状態になりますの で、利用時以外は回線切断することをお勧めします。



お知らせ

最新のプロファイルはホームページ Aterm Station の「アプリケーションプロファイリン グコーナー」よりダウンロードすることが可能です。

接続先のアプリケーションプロファイルの設定をする

らくらくアシスタントを起動す

「インターネット接続の設定] を クリックし、「登録済みインター ネット接続先の詳細設定 1 をク リックする




3 [はい]をクリックする 以降この画面は表示されません。



4 編集する接続先を選択し、[接続先の編集]をクリックする



5 [APプロファイル]タブをク
リックする

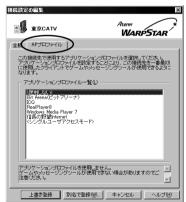

(画面は ADSL 接続の例です。)

設定されたアプリケーションプロファイルが表示されていない場合は、次項「アプリケーションプロファイルの更新」を行って登録します。

7 [上書き登録]または[別名で 登録]をクリックする

接続先設定画面に戻ります。

- [別名で登録]をクリックすると、別の接続先名で登録することができます。
- ℚ [閉じる]をクリックする

活用しよう 下のよう

アプリケーションプロファイルの更新

- 「インターネット接続の設定]を
 クリックし、[アプリケーションプロファイルの設定]をクリックする
- 2 WARPSTAR ベースに登録した
 いアプリケーションプロファイ
 ルを▼にする



 [OK]をクリックする 新しいアプリケーションプロファイルを読み込む場合は、[追加読込]をクリックし、ホームページ Aterm Station でダウンロードしたファイルを選択します。

アプリケーションプロファイルを設定した接続設定を利用する

- [スタート]ー[プログラム]ー
 [Aterm WARPSTARユーティリティ]ー[アクセスマネージャ]を選択し、アクセスマネージャを起動する
- 2 [アクセスマネージャ]アイ コンを右クリックし、接続方法 を選択する
- **3** 登録した接続先を選択し、[接続]をクリックする





()) お知らせ

アプリケーションプロファイルの詳細については、アクセスマネージャのヘルプを参照してください。

ローカルルータモードでご使用の場合、接続するブロードバンドモデムの種類や設定、通信事業者のサービスによりオンラインによるアプリケーションがご使用になれない場合があります。詳しくは、ブロードバンドモデムの提供者か、通信事業者へご確認ください。

クイック設定 Web で設定する

ポートマッピングを設定し、ゲームなどで使用するポートの設定を行います。

1 パソコンを起動する

プラウザを起動し、「http://web.setup/」を入力し、クイック設定 Web のページを開く

WARPSTAR ベースの IP アドレス を入力しても開きます。

(工場出荷時は192.168.0.1です。)

- **3** ユーザ名に [admin] と入力し、パスワードを入力するユーザ名は、すべて半角小文字で入力してください。
- **4** [詳細設定]の ▼ をクリック し、[ポートマッピング設定] をクリックする

5 [NATエントリ編集]欄で設定 する



[エントリ番号]で空いている番号 を選択します。

最大50個設定できます。

[変換対象ポート]でポート番号を 指定します。

[変換対象プロトコル]でTCP、 UDPから選択します。

[宛先アドレス] で上で設定した ポートに対して固定的に割りあて るクライアントパソコンの IP アド レスを入力します。

[編集]をクリックする


7 [NATエントリ]欄で設定した エントリ番号を**▽**にする

8 [NATエントリ]欄で[適用] をクリックする

____ PPPoE ブリッジ機能

PPPoE (PPP over Ethernet) プロトコルを搭載しているパソコンやゲーム機などを接続することができます。

WARPSTARベースが PPPoE モードのときに使用することができます。この機能を使った場合、ADSL 接続事業者や契約の内容によっては PPPoE プロトコルを搭載しているパソコンやゲーム機などで ADSL 接続した場合、他のパソコンから ADSL 接続できないことがあります。

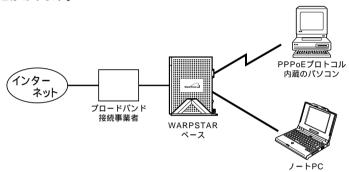

PPPoE ブリッジ機能でできること

- 1.PPPoEブリッジ機能を使うと次のことができるようになります。
 - (1) Windows® XP でサポートされている Windows Messenger などをご利用できます。

利用確認アプリケーション

リモートデスクトップ

リモートアシスタンス

Windows Messenger

インスタントメッセージ

ファイル転送

ホワイトボード

電話(音声チャット)

画像

アプリケーションの共有

(2) PPPoE 対応のゲーム機 (Play Station®2 など) を接続できます。



x) お知らせ

PPPoE ブリッジ機能を用いることにより、ご利用のパソコンは、WARPSTAR ベースのルータ機能やNAT 機能を介さずに、直接 WARPSTAR ベースに接続している ADSL モデムと PPPoE の処理を行うため、パソコンにグローバルIP アドレスを取得することができます。本機能を使用した場合、LAN 側に接続されているパソコンやゲーム機のうち同時に使用できるのは 1 台のみです。

2.準備

Windows®XPでサポートされている機能をPPPoEブリッジ機能を使って実現するには次の条件が必要です。

- PPPoEをサービスにしている事業者と契約(NTTのフレッツ ADSL等)し、 PPPoE接続していること
- ・使用する Windows® XP 搭載パソコンがグローバル IP アドレスを取得できること
- ・これらの機能を使って通信する相手も同様の環境であること
- 1) PPPoE の接続設定をする
- 2)パスポート登録をする(リモートデスクトップの場合は必要ありません)
- 3) Windows Messenger メンバー(接続相手)の登録をする

3.利用できること

- (1)リモートデスクトップ:パスポートへの登録不要 接続した相手側のパソコンを完全に操作することができます。 そのとき接続された方は、接続されていることを表示し、キー入力を拒否します。
- (2)リモートアシスタント:以下すべてパスポートへの登録が必要です。 接続した相手の画面が現在どのように表示されているかを見ることができます。
- (3) Windows Messenger
 - (3-1)インスタントメッセージ 接続した相手とチャットのように、文字で情報のやりとりを行います。
 - (3-2)ファイル転送 接続した相手にファイルを送ったり、受信したりすることができます。
 - (3-3) ホワイトボード
 - (3-4)電話

パソコンにマイクとスピーカを接続して、接続した相手と電話することができます。

(3-5)画像

パソコンにカメラを接続して、こちらのカメラで写した画像を、接続相手 に送ることができます。

(3-8) アプリケーションの共有 接続した相手とアプリケーションを共有します。

4.使いかた

- (1) PPPoE をサポートしている接続ソフト (広帯域接続)を用いてプロバイダにアクセスします。
- (2) 各サービスに応じてサービスを起動します。



かお知らせ


アプリケーションの操作方法は、パソコンのサポート窓口でお問い合わせください。 詳細については、添付 CD-ROM に収録されている「機能詳細ガイド」を参照してください。

よP うS T

A R

外部にサーバを公開する

WARPSTAR に接続したサーバをインターネットへ公開することができます。

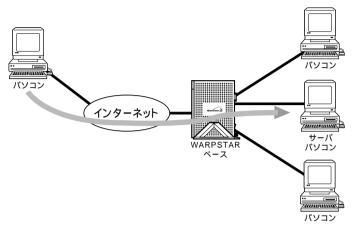

次の設定が必要です。

パソコンの設定

・パソコンの IP アドレスの設定

サーバとして公開するパソコンに、プライベートIPアドレスを設定します。

DHCPで割り当てたIPアドレスでのサーバ公開はできません。

外部にサーバを公開するときは、データ保全のため十分なセキュリティ設定を行ってください。

セキュリティの設定を行わないと、サーバが不正侵入や盗聴、妨害、データの消失、破壊 に合う可能性があります。

WARPSTAR の設定

・グローバル IP アドレスの設定

接続事業者やプロバイダからサーバに割り当てられたグローバル IP アドレスをWARPSTAR に設定します。

プロバイダから自動的に割り当てられるグローバルアドレスを使用するには、ダイナミック DNS などのサービスを利用する必要があります。

- ・ポートマッピングの設定
 - サーバパソコンに設定した固定 IP プライベートアドレスと、WARPSTAR に設定したグローバル IP アドレスの関連づけを行います。
- IP フィルタリングの設定 サーバパソコンへの外部からのアクセスを許可する設定をします。



お知らせ

複数の固定 IP アドレスを使用するサービス(IP8/16 サービス等)ではご使用になれません。

サーバとなるパソコンの IP アドレスの設定をする

パソコンの IP アドレス設定

Windows® Me/98の場合 画面はWindows® Meの例です。

「マイコンピュータ]の[コントロールパネル]の[ネットワーク]を開き、リストの中の[TCP/IP->(ネットワークカードの名称)]を選択し、「プロパティ]をクリックする



2 [IP アドレス]タブをクリック し、[IP アドレス設定 を選択する **3** IP アドレスとネットマスク欄に Windows® パソコンに割り 当てる IP アドレスとサブネットマスクを入力する

> WARPSTAR のIP アドレスが工場出 荷状態の場合は、Windows®パソコン のIP アドレスは 192.168.0.201 から 192.168.0.254 の範囲で設定 します。



4 [ゲートウェイ]タブをクリックし、[新しいゲートウェイ]にWARPSTARのIPアドレス(工場出荷状態では192.168.0.1)を入力し、「追加]をクリックする



- 5 [DNS 設定 アプをクリックし、 [DNS を使う]を選択する
- 「ホスト名]にWindows®パソコンの名前を、[ドメイン]に接続するプロバイダのドメイン名を、[DNSサーバーの検索順]にはWARPSTARのIPアドレス(工場出荷設定では192.168.0.1)を入力し、「追加]をクリックする



7 [OK]をクリックし、メッセージに従って再起動する

Windows® 2000の場合

- 「マイコンピュータ」の[コントロールパネル]の[ネットワークとダイヤルアップ接続]をダブルクリックする
- 2 WARPSTAR を接続している ネットワークボード名の[ローカルエリア接続]を選択し、 [ファイルメニュー]の[プロパティ]をクリックする



リストの[インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し、
[プロパティ]をクリックする



「次のIPアドレスを使う]を選択し、[IPアドレス][サプネットマスク][デフォルトゲートウェイ]に Windows®パソコンに割り当てるIPアドレスとネットマスクを入力するWARPSTARのIPアドレスが工場出荷状態の場合は、Windows®パソコンのIPアドレスは192.168.0.201から192.168.0.254の範囲で設定します。デフォルトゲートウェイは、WARPSTARのIPアドレス(192.168.0.1)を設定します。



- 5 [次のDNSサーバーのアドレスを使う]を選択し、[優先DNSサーバー]にWARPSTARのIPアドレス(工場出荷設定では192.168.0.1)を入力する
- **6** [OK]をクリックし、メッセージに従って再起動する

Windows® XP の場合

- 1 [スタート] [コントロール
 パネル]を選択する
- **2** [ネットワーク接続]アイコン をダブルクリックする
- 3 WARPSTAR が接続されている ネットワークボード名の[ローカルエリア接続]を右クリックし、「プロパティ]を選択する
- 4 リストの[インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し、 [プロパティ]をクリックする



「次のIPアドレスを使う]を選択し、[IPアドレス][サプネットマスク][デフォルトゲートウェイ]にWindows®パソコンに割り当てるIPアドレスとネットマスクを入力するWARPSTARのIPアドレスが工場出荷状態の場合は、Windows®パソコンのIPアドレスは192.168.0.201から192.168.0.254の範囲で設定します。デフォルトゲートウェイは、WARPSTARのIPアドレス(192.168.0.1)を設定します。



- 6 [次の DNS サーバーのアドレスを使う]を選択し、[優先 DNS サーバー]に WARPSTAR の IP アドレス (工場出荷設定では 192.168.0.1)を入力する
- **7** [OK]をクリックし、メッセージに従って再起動する

Macintosh の場合

- アップルメニューの[コントロールパネル]の[TCP/IP]を開く
- 2 [設定方法]を[手入力]にし、 [IPアドレス]には Macintosh パソコンに割り当てる IPアドレス、[サブネットマスク]にはネットマスク[ルータアドレス]と[ネームサーバアドレス]には WARPSTAR の IPアドレス(工場出荷設定では192.168.0.1)[検索ドメイン名]には接続するプロバイダのドメイン名を入力し、ウィンドウを閉じる

WARPSTARのIPアドレスが工場出荷状態の場合は、IPアドレスは192.168.0.201から192.168.0.254の範囲で設定します。



3 確認のダイアログが表示されたら、保存]をクリックする



WARPSTAR の設定

らくらくアシスタントで設定する場合 (◆P8-19 下記) クイック設定 Web で設定する場合 (◆P8-24)

らくらくアシスタントで設定する



🔀 お知らせ

ルータタイプモデムをご利用の場合、ルータタイプモデム側での設定が必要になる場合が あります。モデム側の設定は、接続事業者などへ確認してください。

グローバル IP アドレスの設定 (ローカルルータモードの場合)

- 1 アクセスマネージャを起動する
- タスクトレイの[アクセスマネージャ]アイコンを右クリックし、[その他のツール]から
 [接続先の設定]を選択する



3 [WAN 設定の編集]をクリックする



4 管理者パスワードを入力し、
「OK]をクリックする

5 [DHCP クライアント機能]の 欄で設定する



[WAN側を DHCP クライアントと して扱う]を<mark>▼</mark>にする

- ・プロバイダや接続事業者からIPア ドレスを指定されている場合は、 チェックをはずし、IPアドレス/ ネットマスクを設定してくださ い。
- 6 [OK]をクリックする 接続先設定の画面に戻ります。
- 7 [閉じる]をクリックする

グローバル IP アドレスの設定 (ADSL (PPPoE) モードの場合)

- 1 アクセスマネージャを起動する
- 2 タスクトレイの[アクセスマネージャ]アイコンを右クリックし、[その他のツール]から [接続先の設定]を選択する
- **3** 利用する接続先を選択し、[接 続先の編集]をクリックする



[IPアドレス]欄で設定する プロバイダや接続事業者からIPアドレスを指定されている場合は、[次のIPアドレスを使う]を選択し、IPアドレスを入力します。



5 [

[上書き登録]をクリックする 接続設定の画面に戻ります。

[閉じる]をクリックする

ポートマッピングの設定

- 「インターネット接続の設定]を
 クリックし、「アプリケーションプロファイルの設定]をクリックする
- **9** [詳細設定]をクリックする



- **?** [はい]をクリックする
- 4 管理者パスワードを入力し、 [OK]をクリックする
- 「プロファイルを構成する NAT エントリー覧]欄から空いているエントリを選択し、[編集]をクリックする



6 NATエントリの編集画面で設定する

変換対象ポート:

ポート番号を指定します。

変換対象プロトコル:

TCP、UDP から選択します。

宛先アドレス:


公開するサーバパソコンの IP アドレスを入力します。



7 [OK]をクリックする

 [アプリケーションプロファイルー 覧 欄で利用するアプリケーション プロファイルを選択し、設定した NATエントリを
 「する

> 新しいプロファイルを利用する場合は、 [編集]をクリックし、プロファイル名 を入力して[OK]をクリックします。

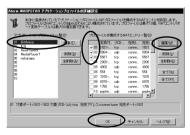

) [OK]をクリックする


(∩ [OK]をクリックする

IP フィルタの設定

- 1 らくらくアシスタントを起動する
- **2** [WARPSTAR の設定]をクリックし、[WARPSTAR ベースの詳細設定]をクリックする
- **3** 管理者用パスワードを入力し、 [OK]をクリックする
- **4** [LAN設定]タブを選択する
- **5** [使用するフィルタの設定]を クリックする



6 [対象 (LAN側/接続先)]欄で 使用する接続先を選択する

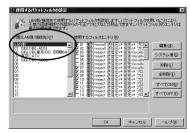

7 [使用するフィルタエントリ] 欄から空いているエントリを選択し、[編集]をクリックする 7 フィルタエントリの編集画面で 設定する



画面の値は例です。

サーバとして公開するパソコンに接続 を許可するフィルタの設定をします。 フィルタ種別:

パケットをどのように処理するか「すべて拒否/すべて通す/発信しない/発信する/無通信監視タイマを無効化/無通信監視タイマを有効化」から選択できます。

送信元 IP アドレス:

処理したいパケットの発信元IPアドレスを指定します。公開する相手を限定したい場合は相手のIPアドレスを入力してください。

宛先 IP アドレス:

公開するサーバパソコンの IP アドレスを指定します。

プロトコル種別:

処理したいパケットのプロトコル 種別を「TCP/UDP/ICMP/すべて」 から選択します。

送信元ポート:

処理したいパケットのポート番号 を指定します。

宛先ポート:

処理したいパケットのポート番号 を指定します。

方向:

処理したいパケットの方向を「順 方向/逆方向/両方向」から選択し ます。

- **Q** [OK]をクリックする
- 10 設定したエントリのチェック ボックスにチェックが入ってい る(♥)ことを確認する
- **11** [OK]をクリックする
- **19** [OK]をクリックする

クイック設定 Web で設定する

グローバル IP アドレスの設定(ADSL接続の場合)

- 1 パソコンを起動する
- 2 ブラウザを起動し、クイック設定 Web のページを開く WARPSTAR ベースのIPアドレスを入力して開きます。 (工場出荷時は192.168.0.1です。)
- 3 ユーザ名に [admin] と入力 し、パスワードを入力する ユーザ名は、すべて半角小文字で入 力してください。
- **4** [基本設定]の ▼ をクリック し、[WAN側自動接続設定] をクリックする
- 5 IP アドレスの欄で設定する プロバイダや接続事業者からIP アドレスを指定されている場合は、[IP アドレス]欄で[IP アドレスの自動取得]の[使用する]のチェックをはずし、IP アドレスを入力します。



[設定]をクリックする



続けてポートマッピングの設定に進みます。

グローバル IP アドレスの設定(ローカルルータ接続の場合)

- パソコンを起動する
- ブラウザを起動し、クイック設 定 Web のページを開く WARPSTAR ベースの IP アドレス を入力して開きます。 (工場出荷時は192.168.0.1です。)
- ユーザ名に「admin」と入力 し、パスワードを入力する ユーザ名は、すべて半角小文字で入 力してください。
- [基本設定]の ▼ をクリック し、「WAN側自動接続設定 1 をクリックする

「DHCP クライアント機能] の

欄で設定する プロバイダや接続事業者から IP アド レスを指定されている場合は、 「DHCPクライアント機能1の「有 効にする1のチェックをはずし、IP アドレス/ネットマスクを設定してく



「設定] をクリックする 続けてポートマッピングの設定に進 みます。

ポートマッピングの設定

- [詳細設定] の ▼ をクリック し、[ポートマッピング設定] をクリックする
- **2** [NATエントリ編集]欄で設定する



[エントリ番号]で空いている番号 を選択します。

最大50個設定できます。

[変換対象ポート]でポート番号を 指定します。

[変換対象プロトコル]でTCP、 UDPから選択します。

[宛先アドレス] で上で設定したポートに対して固定的に割りあてるクライアントパソコンの IP アドレスを入力します。

外部にサーバを公開する場合の設定 例

エントリ番号:

空いている番号を選択します。

変換対象ポート:

「80」を指定します。

変換対象プロトコル:

「TCP」を選択します。

宛先アドレス:

「192.168.0.201」と入力します。

9 [編集]をクリックする


4 [NATエントリ]欄で[最新状態に更新]をクリックし、登録した内容を表示する

5 適用するエントリ番号を**▽**にする

[適用]をクリックする続けてIPフィルタの設定を行います。

IP フィルタの設定

- [詳細設定]の ▼ をクリック し、[パケットフィルタ設定] をクリックする
- **2** [フィルタエントリ追加]欄で 設定する

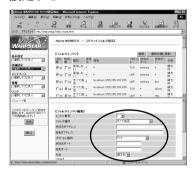

サーバとして公開するパソコンに接続 を許可するフィルタの設定をします。 フィルタ種別:

パケットをどのように処理するか「すべて拒否/すべて通す/無通信監視タイマを無効化/無通信監視タイマを有効化」から選択できます。

送信元 IP アドレス:

処理したいパケットの発信元IPアドレスを指定します。公開する相手を限定したい場合は相手のIPアドレスを入力してください。

宛先 IP アドレス:

公開するサーバパソコンの IP アドレスを指定します。

プロトコル種別:

処理したいパケットのプロトコル 種別を「TCP/UDP/ICMP/すべ て」から選択します。

送信元ポート:

処理したいパケットのポート番号 を指定します。

宛先ポート:

処理したいパケットのポート番号 を指定します。

方向:

処理したいパケットの方向を「順 方向/逆方向/両方向」から選択し ます。


発信元IPアドレスから宛先IPアドレスの方向を順方向といいます。

- ? [追加]をクリックする
- 4 [フィルタエントリ]欄で[最新状態に更新]をクリックし、登録した内容を表示する
- 5 設定したエントリ番号を▼にする
- ② [適用]をクリックする
- 7 [登録]をクリックする
 WARPSTARベースに設定が書き込まれます。

8-4 HUB として使う

WARPSTARでは、HUB(ハブ)モードを利用して、ルータタイプの ADSL モデムや 既存のハブに接続し、下記のような構成でネットワークを拡張することができます。 WARPSTARベースに無線カード WL11CA を装着して使用します。

WBR75H の場合の例

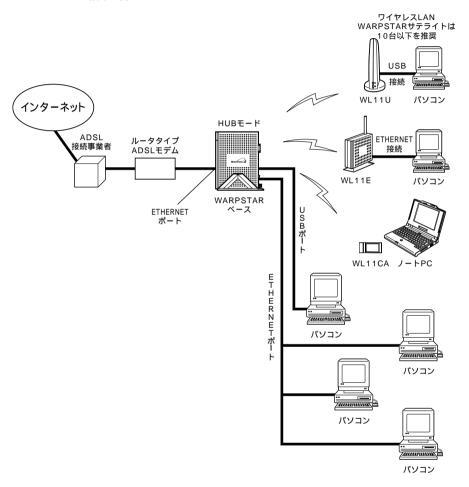

ルータタイプのブロードバンドルータ等、WARPSTAR以外のルータに接続する場合は、アクセスマネージャは使用できません。らくらくアシスタントでWindows®起動時起動しない設定にしてください。

WDR85FHでもHUBとしての利用は可能です。ただし、この場合は内蔵 ADSL モデムの利用はできません。

●お願い ●・・・

HUBモードの設定は次の順序で行います。

らくらくアシスタントのインストール

ドライバのインストール

ディップスイッチの設定

WARPSTAR ベースを HUB モードに設定すると、らくらくアシスタントやベースマネージャによる各種設定ができなくなります。設定変更する場合は、ADSL モデムの接続をはずして、ディップスイッチの3を[OFF]にし、HUB モードを解除してからベースマネージャで設定を変更してください。

ユーティリティやドライバをインストールする

らくらくアシスタントをインストールする

らくらくアシスタントのインストール方法は、「3-1 WARPSTARベースのETHERNETポートにパソコンを接続する場合」「らくらくアシスタントをインストールする Windows®の場合」を参照してください。(◆ア3-5) らくらくアシスタントをインストールし、らくらくアシスタントが起動したら、次項の

らくらくアシスタントをインストールし、らくらくアシスタントが起動したら、次項の「らくらくアシスタントでドライバをインストールする」を行ってください。

らくらくアシスタントでドライバをインストールする

パソコンとの接続方法によって、ドライバをインストールします。 以下のページを参照して行ってください。

WARPSTAR ベースの USB ポートの場合 (◆P3-12) ETHERNET ポートに接続する場合 (◆P3-9) WARPSTAR サテライトに接続する場合 (◆P3-20)

HUB モードを設定する

ディップスイッチで、WARPSTAR ベースを HUB モードに変更します。

WARPSTAR ベースの電源を切る

装置側面の開閉カバーを開ける

ディップスイッチの3を「ON」にする つまようじなど先の細いものでディップスイッチを「ON」側に倒してください。

> 딢 DIP SW3

ON : HUB E-F OFF:通常モード

カバーを閉める

WARPSTAR ベースの電源を入れる

お願い


WARPSTAR ベースを HUB モードに設定すると、らくらくアシスタントやベースマネー ジャによる各種設定ができなくなります。設定変更する場合は、ネットワークからはずして 上記と逆に、ディップスイッチの3を[OFF]にして、HUBモードを解除してからベース マネージャで設定を変更してください。

本モードは「無線 HUB モード」と同じです。

ADSL モデムと接続する

WARPSTAR ベースと ADSL モデムまたはハブを接続します。

WARPSTAR ベースの背面にある ETHERNET ポートと ADSL モデム を添付の ETHERNET ケーブル (ストレート) で接続する

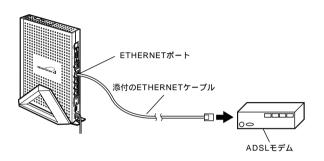

- **2** WARPSTAR ベースおよびハブの接続を確認する WARPSTAR ベースおよびハブの電源を入れ、それぞれの LAN ポートが正しく接続 されていることを確認します。
- ・WARPSTAR ベースの背面の ETHERNET ポート状態表示 LED が点灯します。

お願い

HUB モードでは、ブロードバンド接続ポートはご利用になれません。ETHERNET ポートに接続してください。


ハブを接続する場合は、ハブのアップリンクポートに接続します。アップリンクポートがない場合は、クロス変換アダプタ / ケーブルを使用して ETHERNET ポートに接続してください。

インターネット接続を確認する

ルータタイプのブロードバンドモデムにネットワークで接続している場合は、アクセス マネージャは使えません。アクセスマネージャを終了させ、ブロードバンドモデムの取 扱説明書に従ってインターネット接続ができることを確認してください。

ワイヤレス LAN 中継を使う

WARPSTARでは、ワイヤレス LAN 中継の機能を利用して下記のような構成でワイヤレス LAN を拡張できます。

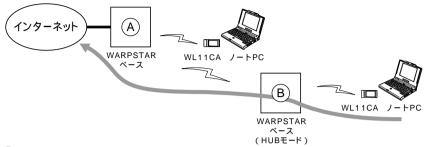



お知らせ

WARPSTAR ベース B に無線接続されたサテライトからインターネットに接続する場合の速度は、WARPSTAR ベース A に無線接続されたサテライトから接続する場合の半分以下の速度になります。

A とB の ESSID (ネットワーク名)を同じにすることでローミングが可能です。

中継台数は、3台以下でご利用ください。

複数台で中継を行う場合には、端末からインターネットへの複数の経路が存在するような 構成にはできません。

中継する WARPSTAR ベースに登録するインターネット側(WAN側)への WARPSTAR ベースは 1 台のみとなります。

ワイヤレス LAN 中継の設定をする

ワイヤレス LAN 中継を利用するには、次の設定が必要です。設定の説明は上記のイラストABを使って説明します。

WARPSTAR ベース A WARPSTAR ベース B に装着された WL11CA の MAC アドレスを、WARPSTAR ベース B WARPSTAR ベース A に装着された MAC アドレスを登録します。

WARPSTAR ベース A 、B の使用する無線チャネルを同じ値に設定します。 WARPSTAR ベース B を HUB モードに設定します。



中継台数を増やし、3 台目に WARPSTAR ベース C を登録する場合は、WARPSTAR ベース B に WARPSTAR ベース C の MAC アドレスを登録し、WARPSTAR ベース C に WARPSTAR ベース B の MAC アドレスを登録します。

MACアドレスを登録する

WARPSTAR ベースにそれぞれの MAC アドレスを登録します。

登録する MAC アドレスを誤ると通信が正常に行えません。その場合は、無線を使わない端末にも影響する場合がありますのでご注意ください。

らくらくアシスタントで設定する

- 1 らくらくアシスタントを起動する
- **2** [WARPSTAR の設定]をクリックし、[WARPSTAR ベースの詳細設定]をクリックする
- **3** 管理者パスワードを入力し、 [OK]をクリックする
- **4** [無線 LAN 設定] タブをクリッ クする
- **5** [使用する無線チャネル]を WARPSTARベースA、B で同じ番号にする (チャネル番号は1~14の値で設定 します。)



- **6** [収容する機器の登録] をクリッ クする
- 7 [収容するMACアドレス]欄からエントリを選択し、[編集]をクリックする



「MACアドレス]欄に次のMACアドレスを入力する
 WARPSTARベースA
 WARPSTARベースB に装着されたWL11CAのMACアドレス
 WARPSTARベースB
 WARPSTARベースA に装着されたWL11CAのMACアドレス



- 9 [OK]をクリックする
- 10 追加した MAC アドレスを▼ にする
- 11 [OK]をクリックする WARPSTARベース詳細設定に戻ります。
- 12 [OK]をクリックする
 WARPSTARベース詳細設定が終了し、
 WARPSTARベースが再起動します。


クイック設定 Web で設定する

- 1 パソコンを起動する
- 2 ブラウザを起動し、「http://web.setup/」クイック設定Webのページを開くWARPSTARベースのIPアドレスを入力して開きます。
 (工場出荷時は192.168.0.1です。)例:http://192.168.0.1/
- 3 ユーザ名に「admin」と入力し、パスワードを入力し、 [OK]をクリックする ユーザ名は、すべて半角小文字で入力してください。
- **4** [詳細設定]の ▼ をクリック し、[無線 LAN 側設定]を選択する
- 5 [アクセスポイント設定]の [使用チャネル]をWARP STARベースA、Bで同じ番号にする

(チャネル番号は 1 ~ 14 の値で設定 します。)

- **6** [設定]をクリックする
- **7** [詳細設定]の ▼ をクリック し、[無線 LAN側設定(WDS)] を選択する

WDS対応子機の編集]の項目で次のように設定する
WARPSTARベースA
WARPSTARベースBに装着されたWL11CAのMACアドレス
WARPSTARベースB
WARPSTARベースAに装着されたWL11CAのMACアドレス
れたWL11CAのMACアドレス

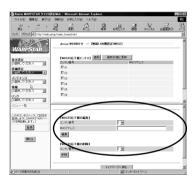

- 9 [編集]をクリックする
- **10** [WDS対応子機エントリ]で [最新の状態に更新]をクリックする
- **11** 登録した MAC アドレスのエントリ番号をチェック**▽**にする
- 19 [適用]をクリックする
- 13 [登録]をクリックする WARPSTARベースの前面の各ラン プが点滅して、WARPSTARベース が再起動します。

HUB モードを設定する

ディップスイッチで、WARPSTARベース B を HUB モードに変更します。

1 WARPSTAR ベースの電源を切る

ディップスイッチの3を「ON」にする
つまようじなど先の細いものでディップスイッチを「ON」側に倒してください。

12345678910 DIP SW

DIP SW3

ON: HUBモード OFF: 通常モード

4


カバーを閉める

5 WARPSTAR ベースの電源を入れる

お願い

WARPSTAR ベースを HUB モードに設定すると、らくらくアシスタントやベースマネージャによる各種設定ができなくなります。設定変更する場合は、ネットワークからはずして上記と逆に、ディップスイッチの3を[OFF]にして、HUB モードを解除してからベースマネージャで設定を変更してください。

本モードは「無線 HUB モード」と同じです。

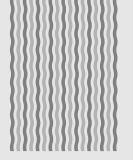

9

お困りのときには

WARPSTAR がうまく動かない、操作しても 違う結果になるなど、お困りのときには本章 をお読みください。

9-1	トラブルシューティング	9-2
9-2	WARPSTAR を初期化する	9-10
9-3	自己診断	9-13

Windows® Me は、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。

Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating systemの略です。

Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP operating systemの略です。

Windows® 2000は、Microsoft® Windows® 2000 operating systemの略です。

9-1 *トラブルシューティング*

トラブルが起きたときや疑問点があるときは、まずこちらをご覧ください。該当項目がない場合や、対処をしても問題が解決しない場合は、WARPSTARベースを初期化し(❤ア9-10)、初めから設定し直してみてください。初期化を行うとWARPSTARのすべての設定が消去されますのでご注意ください。初期化を行う前に、現在の設定内容を保存しておくことができます。

本書の他に、添付 CD-ROM 収録の電子マニュアル「お困りのときには」で、さまざまな症状と対策方法を記載しております。本章と合わせてご覧ください。(◆P10)無線 LAN 内蔵パソコンを接続している方は、無線 LAN 内蔵パソコンの取扱説明書を参照してください。

設置に関するトラブル

	症状	原因と対策
電源を入れたとき	POWER ランプが点灯しない	電源が入っていません。 電源コードがはずれている 電源コードを電源コンセントに差し込んでください。 電源スイッチが入っていない 電源スイッチが入っていない 電源スイッチの[I](オン)側を押してください。 電源スイッチの[I](オン)側を押してください。 電源はいりコンの電源に連動したコンセントに差し込まれている 電源はパソコンの電源などに連動したコンセントに直接接してください。ベーコントに直接接してください。ベースに供給されている電源はいる電源はが切れる電源はいれています。 電源はいる電源は近れてしまいます。 電源はいる電源は近れていないが確認には、ではいる電源はいるはすぐにに見ばいたださい。 ではいるはずくにではいただにいたがでは、これでいるはずしていないが確認には、これでははいるはでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、こ
添付の C D - R O M をパソ コンにセットし たとき	メニュー画面を表示したくない	CD-ROMをセットすると、メインメニュー画面が表示されるように設定されています。表示したくない場合は、以下のどちらかの方法でメニューを消してください。不要な場合はメニューの[終了]をクリックします。Windows® Me/98/XP/2000の場合、Shiftキーを押しながらCD-ROMをセットします。Windows® Me/98の場合、CD-ROMを入れたときに最初の画面が表示されないようにできます(ただし、WARPSTARだけでなく、ほかのCD-ROMでも表示されなくなります)、「コントロールパネル」の「システム」をダブルクリックする「デバイスマネージャ」タブの「CD-ROM」をダブルクリックする「アバイスマネージャ」タブの「CD-ROM」をダブルクリックする「設定」タブをクリックする「おごション」の「自動挿入」または「挿入の自動通知」のチェックをはずす「OK」をクリックし、Windows® Me/98を再起動する

	症状	原因と対策
Aterm が正常 に動作しない が、原因がわか らない	設定に誤りがある	設定に誤りがある場合があります。 以下のようにして、現在の設定内容を表示、または印刷して確認してみてください。 らくらくアシスタントを起動する [WARPSTARのメンテナンス] - [設定値の確認・保存・復元]をクリックする 設定内容の一覧が表示されます。 設定内容を印刷する場合は、[ファイル] メニューの [印刷]をクリックする 代を指定して [OK]をクリックする どうしても動作しない場合は、購入時の状態に 戻し、最初から設定し直してください。
WARPSTAR やコ を確認したい	ニーティリティのバージョン	アクセスマネージャで確認することができます。 タスクトレイの [アクセスマネージャ] ア イコンを右クリックする [ヘルプ]の[バージョン情報]を選択する
ETHERNET ポート状態表 示 LED が点灯 しない	ご利用の LAN ケーブルの ストレート / クロスが違 っている可能性がある	クロス変換アダプタ / ケーブルを使って接続するか、市販のLAN ケーブル (クロスケーブル) を使って接続してください。 LAN ケーブルにはストレートケーブルとクロスケーブルの 2 種類が存在します。基本的には、パソコン-HUB間はストレートケーブルを利用し、HUB-HUB間、パソコン-パソコン間はクロスケーブルを利用します。 通常はWARPSTAR ベースとパソコンの間はストレートケーブルで接続してください。ただし、利用しているLAN ボード等、環境によって異なる場合があります。
WARPSTAR べ- 電波状態が悪い	- スとワイヤレス子機間の	N売のワイヤレス LAN 外部アンテナ (PA-WL/ANT1) 121warg (http://121ware.com/)で購入可能〕をご使用ください。ただし、周囲の電波状況や壁の構造(鉄筋壁、防音壁、断熱壁)などにより、改善状態は異なります。(改善できないこともあります。)

通信に関するトラブル

症状	原因と対策
使用可能状態において突然 「IPアドレス 192.168. 0.xxx は、ハードウェ アのアドレスが検出と競されました。」 というアドレス競合に関するエラーが表示された	[OK]をクリックして次の手順でIPアドレスを取り直してください。なお、このエラーが表示された場合、もう一台のパソコンで同様のエラーが表示されることがあります。その場合はエラー表示されたすべてのパソコンで下記手順を行ってください。 Windows® Me/98 の場合 [スタート]・[ファイル名を指定して実行(R)]をクリックします。 「winipcfg」を入力して[OK]をクリックします。 ETHERNETアダプタ情報のプルダウンウィンドウからWARPSTARベースとの接続に使用しているアダプタ名(Aterm WL USB Network Adapter、Aterm WL11U(PC-WL/11U)またはAterm WL11C(PC-WL/11C))を選択します。 [解放(S)]をクリックして、IPアドレスが 0.0.0.0 になることを確認します。IPアドレスはでください。 [書き換え(N)]をクリックして、IPアドレスが[192.168.0.xxx]になることを確認します。 Windows® 2000 Professionalの場合 [ブログラム]・[アクセサリ]・[コマンドプロンプト]をクリックします。 「ipconfig /renew」を入力して [Enter]キーを押します。Windows® XPの場合 [スタート]・「すべてのプログラム]・「アクセサリ]・[コマンドプロンプト]をクリックします。 「ipconfig /renew」を入力して[Enter]キーを押します。 「ipconfig /renew」を入力して[Enter]キーを押します。 「ipconfig /renew」を入力して[Enter]キーを押します。 「ipconfig /renew」を入力して[Enter]キーを押します。 「IPアドレスが[192.168.0.xxx]になることを確認します。

アクセスマネージャでインターネットに接続した場合、切断の際にエラーコードが表示されます。

以下に代表的なエラーコードを示します。エラーコードの詳細については、添付の CD-ROM に収録されている「お困りのときには」を参照してください。

エラーコード	表示理由	表示
144	正常切断	(正常切断)回線を切断しました。 無通信監視タイマによる切断の使用可否は接続 先設定のオプションをご確認ください。
146	ディスカバリーステージで 相手応答せず	接続先が応答しないため、回線を接続できませんでした。(応答無し)
147	相手無応答	回線を切断しました。(PPP) 接続先からの応答がありませんでした。 しばらく待ってから接続し直してください。
149	認証失敗	回線が切断されました。(PPP) ID /パスワードが間違っている可能性があります。 接続先設定をご確認ください。

らくらくアシスタントに関するトラブル

	症状	原因と対策
らくらくアシス タント・ジャト・ジャ クセースできない	「Aterm WARPSTAR が 見つかりません。…」と表 示される	WARPSTAR ベースの電源スイッチが入っていない 電源スイッチの[1](オン)を押した状態にしてください。 ETHERNET 接続の場合はETHERNET ケーブルが正しく接続されているか確認してください。ETHERNET ボート横のETHERNET ボート状態表示 LED で確認できます。ランプが点灯していない場合、ケーブルを確認してください。USB-LAN ポート接続の場合は、USBケーブルが正しく接続されているか確認してください。WARPSTAR ベースのREADYランプが緑に点灯していることで確認できます。READYランプが正しく点灯しない場にいるか確認してください。WARPSTAR サテライト(WL11CA/WL11U)からの接続の場合は、サテライトマネージャの設定を確認してください。通信状態が範囲外または異常の場合はサテライトマネージャの設定を確認してください。
	使用可能状態において、突然 「Aterm WARPSTAR が 見つかりません。…」と 表示される	上記トラブルの1項目を参照してください。 通信に関するトラブルの項目を参照して、IP アドレスを更新してください。
WARPSTAR サテライトが使 えない	[サテライトマネージャ] アイコンが使える状態 (青 表示) にならない	WARPSTAR ベースの電源スイッチが入っていない 電源スイッチの[1](オン)を押した状態にしてください。 無線のネットワーク名(ESSID)が間違っている(一致していない)。 WARPSTAR ベースに登録されているネットワーク名とサテライトマネージャで設定しているネットワーク名が同じか確認してください。 WARPSTAR ベースの出荷時設定は、WARPSTAR ベースの出荷時設定は、WARPSTAR ベースの出荷時設定は、WARPSTAR ベースの出荷時設定は、WARPSTAR ベースの出荷時設定は、WARPSTAR ベースの出荷時設定は、WARPSTAR ベースの出荷時設定は、WARPSTAR ベースの出荷時設定は、アト6桁です)、WARPSTAR ベースの拡張カードスロットにWL11CAが差し込まれていない。正しく差し込んでください。
	[サテライトマネージャ] は使える状態(青表示)に なるがWARPSTARベー スに接続できない	暗号化(WEP)の設定が一致していない。 ベースとサテライトは、暗号化のWEPキー が一致しないと通信できません。WEPの暗 号キーを確認してください。初期化すると暗 号化が解除されます。

ADSL 接続でのトラブル

	症状	原因と対策
通信中の速度が遅	[N(ADSL)	次のような場合十分な速度が出ないことがあります。NTTに回線の収容替えを要求すると通信速度が速くなる場合があります(有料)・お客様の設置場所がNTT局舎から離れている場合・お客様の設置場所が幹線道路、鉄道のそばにある場合
途中から通信中の速度が遅くなった(ADSL)		ADSL 回線にアマチュア無線、CB 無線、放送、電車、電力線などのノイズが入った場合、通信速度が遅くなることがあります。 ADSL とISDN を併用する場合、回線の問題があり、速度が遅くなったり、つながらなくなる場合があります。
通信が切断される	ことがある(ADSL)	次のような場合切断されることがあります。 ・お客様の設置場所が幹線道路、鉄道のそばに ある場合 ・電話回線で着信があった場合
外付けブロード バンドモデムで ブロードバンド 通信網に接続で きない	ブロードバンド接続ポート 状態表示 LED が点灯しない	プロードバンドモデムの電源が入っていない プロードバンドモデムの電源を入れて、正し く回線のリンクが確立できていることを確認 してください。 プロードバンドモデムのコネクタタイプが違う ブロードバンドモデムの10BASE-Tポート にはストレートタイプとクロスタイプがあり ます。クロスタイプの場合は添付のクロス変 換アダプタ/ケーブルを使用するか市販のク ロスタイプの10BASE-Tケーブルで接続し てください。
ADSI(PPPoE) モードでイン ターネットに 接続できない	接続に失敗する	ユーザIDとパスワードが間違っている ADSL インターネット接続のユーザIDは、「******®biglobe.ne.jp」のように@以下のプロパイダのアドレスまですべて入力するのが一般的です。プロパイダからのユーザIDとパスワードを再確認して正しく設定してください。外付け ADSL モデムを使用してフレッツ ADSL 接続中に WARPSTARベースの電源を切ったり、リセットが発生すると WARPSTARベースが再起動後、一定時間(5分程度)接続できない場合があります。しばらく待ってから接続し直してください。使用する WARPSTAR ベースの動作モードは正しいですか? ADSL モデムに接続して使用する場合、お使いの ADSL モデムに接続して使用する場合、お使いの ADSL モデムに接続してでます。 の動作モードが異なります。 ホードが異なります。カロSL モデムに接続しています。カロSL モデムのタイプを確認してください。アクセスマネージャが常駐しているがインターネットに接続していないアクセスマネージャでの接続を行ってください。

	症状	原因と対策
内蔵 ADSL モデ <i>L</i>	で ADSL 網に接続できない	パソコンや ADSL 回線と正しく接続されているか確認してください。 お客様の設置場所が NTT 局舎から離れている場合は、お使いになれないことがあります。セキュリティアダブタやガス検針器などが接続されている場合は、ADSL と併用できない場合があります。詳しくは、ADSL 接続業者、管理会社、住宅管理会社などへお問い合わせください。 WARPSTAR ベースの電源を切ったあと、すぐに再び電源を入れないでください。5 秒以上の間隔をあけてから電源を入れてください。
ADSI(PPPoE) モードでイン ターネットに 接続できない	接続成功してもホームページが開けない	IPアドレス、ネームサーバアドレスが違っている 自動取得できないプロバイダの場合、プロバイダから指定されたIPアドレスやネームサーバアドレスをプロバイダからの情報によって、接続先の設定画面で入力してください。アクセスマネージャの接続操作をイミングやインターネットからの応答遅延によります。してください。 自動接続モード(接続確認をしないモード)にすると改善する場合があります。 WAN側とLAN側のIPアドレスが同じになっている次の手順でIPアドレスを変更します。 (1)WAN側: アクセスネージャの「状態」・「ローカルルータ接続」の「ゲートコリンのIPアドレスを変更します。 (2)LAN側(WARPSTAR): バソコンのIPアドレスを確認する IPアドレスを変更します。 らくらくアシスタントの[WARPSTAR の設定]・[WARPSTAR の詳細設定]で変更します。 192.168.2.1 など下から 2 ケタ目を変更して、[OK]ボタンをクリックします。バソコンを再起動します。
PPPoE モード でインターネッ トに接続できな い	外付け ADSL モデムを接続して PPPoE モードで接続しているがインターネットに接続できない	パソコンに ADSL モデムに添付された PPPoE 接続専用ソフトを入れたまま使用していたり Windows® XPのPPoE 機能を使用している 場合は、ADSLのサービスによっては、1台のパソコンしかインターネットに接続できる ADSL サービスを契約せずに、同時に2台以上接続したい場合は、ADSL モデム用の PPPoE 接続専用ソフトウェアをパソコンからアンインストールしたり Windows® XPの PPoE 機能の使用は止めて、再度、WARPSTAR のユーティリティで設定し直してください。

CATV 接続でのトラブル

	症状	原因と対策
CATV インター ネット接続がで きない	接続に失敗する	回線側のIPアドレスが取得できていない アクセスマネージャの状態表示でIPアドレス他詳細情報を確認してください。正しくIPが取得できていない場合は、いったん [IP解放]をクリックしてから [IP再取得]をクリックして正しくIPを要制してください。他のブロードバンドルータやパソコンに接続していたケーブルモデムをWARPSTARベースに接続し直して通信しようとしているケーブルモデムの機種によっては、過去に接続し直して通信しようとしているケーブルモデムの機種によっては、アドレスを記憶したルータやパソコンのMACアドレスを記憶通信、ケーブルモデムの画源を一旦しない場合は、ケーブルモデムの電源を入れ直すことで回避できる場合があります。CATV接続事業者によっては、WARPSTARのMACアドレスを申請する必要があります。
	接続成功してもホームページが開けない	ドメイン名、ホスト名が指定されていない CATV 接続事業者によってはドメイン名や ホスト名を入力しないと接続できない場合 があります。 接続事業者に確認してWAN 設定の編集から ドメイン名やホスト名を入力してください。 ゲートウェイ、ネームサーバが指定されていない CATV 接続事業者によってはゲートウェイや ネームサーバを入力しないと接続できない場合があります。 接続事業者に確認してWAN 設定の編集からゲートウェイやネームサーバを入力してください。 アクセスマネージャの接続操作タイミングは さい。 アクセスマネージが開けない場合があります。 この場合は、「更新」をクリックして再表示してください。 自動接続モード(接続確認をしないモード)にすると改善する場合があります。
外付けブロード バンドモデムで ブロードバンド 通信網に接続で きない	プロードバンド接続ポート 状態表示 LED が点灯しない	プロードバンドモデムの電源が入っていない ブロードバンドモデムの電源を入れて、正し く回線のリンクが確立できていることを確認 してください。 プロードバンドモデムのコネクタタイプが違う ブロードバンドモデムの10BASE-Tポート にはストレートタイプとクロスタイプがあり ます。クロスタイプの場合は添付のクロス変 換アダプタ/ケーブルを使用するか市販のク ロスタイプの10BASE-Tケーブルで接続し てください。 HUBモードになっていて、CATVケーブルモ デムとブロードバンド接続ポートを接続してい ると点灯しません。

症状	原因と対策
らくらくアシスタントの「Step1. PCと WARPSTAR間の通信を確立する」が正常 に終了しない(❤P3-9)	ETHERNETポートにパソコンを接続している場合は、IPアドレスの取得がうまくいっていないことが考えられます。パソコンのIPアドレスを発展して、アイギギリス
クイック設定 WEB が開かない	を自動取得に設定してみてください。。

ダイヤルアップ接続でのトラブル

	症状	原因と対策
ダイヤルアッ プモードでイン ターネットに接	接続に失敗する (149 切断する)	ユーザID とパスワードが間違っている プロバイダからのユーザID とパスワードを再 確認して正しく設定してください。
続できない	接続成功してもホーム ページが開けない	IPアドレス、ネームサーバアドレスが違っている 自動取得できないプロバイダの場合、プロバイダから指定されたIPアドレスやネームサーバアドレスを接続先の設定画面で入力してください。 アクセスマネージャの接続操作タイミングやインターネットからの応答遅延によっては最初のトップページが開けない場合があります。この場合は、[更新]をクリックして再表示してください。自動接続モード(接続確認をしないモード)にすると改善する場合があります。

9-2 WARPSTAR **を初期化する**

初期化とは、WARPSTARに設定した内容を消去して購入時の状態に戻すことをいいます。WARPSTARがうまく動作しない場合や今までとは違う回線に接続し直す場合は、WARPSTARを初期化して初めから設定し直すことをお勧めします。

初期化には、以下の方法があります。ご利用しやすい方法で行ってください。

らくらくアシスタントで初期化する(◆下記)

クイック設定 Web で初期化する (❤ P9-11) ディップスイッチで初期化する (❤ P9-12)

らくらくアシスタントで初期化する

らくらくアシスタントを起動して初期化を行います。

1 らくらくアシスタントを起動する

2 [WARPSTAR の設定]をクリックし、[WARPSTAR ベースの詳細設定]をクリックする

3 [設定値の初期化]をクリック する



4

[はい]をクリックする 前面の各ランプが点滅したあと、 POWERランプが緑色に点灯すると

初期化が完了します。

お願い

WARPSTAR ベースの設定を初期化した場合、管理者用パスワード、パケットフィルタ等の基本設定もクリアされますので、初期化後に必ず再設定してください。

クイック設定 Web で初期化する

- 1 パソコンを起動する
- 2 ブラウザを起動し、「http://web.setup/」を入力し、クイック設定 Web のページを開くWARPSTAR ベースのIPアドレスを入力しても開きます。

(工場出荷時は192.168.0.1です。)

例: http://192.168.0.1/

- 3 ユーザ名に「admin」と入力し、パスワードを入力し、 [OK]をクリックする ユーザ名は、すべて半角小文字で入力してください。
- **4** [メンテナンス]の ▼ をクリックし、[設定値の初期化]を選択する

5 [工場出荷時設定に戻す]をクリックする



「OK]をクリックする
WARPSTARベースの前面の各ランプが点滅して、WARPSTARベースが再起動します。

ディップスイッチで初期化する

WARPSTAR ベースのディップスイッチを使って初期化を行います。ディップスイッチは、側面の開閉カバーを開けた中にあります。

1 WARPSTARベースの電源を 切る

9 開閉カバーを開ける

3 ディップスイッチの 4、5 を 「ON」にする

つまようじなど先の細いものでディッ プスイッチを「ON」側に倒してくだ さい。

5 WARPSTARベースの電源を 切る

6 ディップスイッチの 4、5 を「OFF」に戻す

7 WARPSTARベースの電源を 入れる

4WARPSTAR ベースの電源を
入れる

前面ランプが交互に点滅したあと、 POWERランプが緑色に点灯すると初 期化が完了します。

お願い

WARPSTARベースの設定を初期化した場合、管理者用パスワード、パケットフィルタ等の基本設定もクリアされますので、初期化後に必ず再設定してください。

自己診断を行うと、WARPSTARのハードウェアに異常がないかを確認することができます。

お願い

自己診断中は、電源を切らないでください。電源を切ると、設定内容が正しく保持されないことがあります。

自己診断を行う

- MARPSTARベースのUSB-LANポート、ETHERNETポート、ブロードバンド接続ポート に接続されているケーブルを取りはずす
- **2** WARPSTARベースの電源を 切る
- 3 開閉カバーを開ける
- **4** ディップスイッチの 4 を「ON」 にする

つまようじなど先の細いものでディップスイッチを「ON」側に倒してください。

5 WARPSTAR ベースの電源を 入れる

自己診断を開始します。
<診断中のランプ表示 >
POWER ランプが橙色に点灯します。


正常に終了すると「ピピピ…」とブザーが鳴り、POWERランプが橙色/緑色と交互に点滅します。

- $_{6}^{\mathrm{WARPSTAR}\,^{\mathrm{V}}-\mathrm{Z}}$ の電源を切る
- **7** ディップスイッチの 4 を「OFF」 に戻す

- **8** WARPSTAR ベースの電源を 入れる
- り 取りはずしたケーブルを接続する

? 異常が発見されたときは

自己診断テストで異常が発見されたときは、最寄りのNEC保守サービス受付拠点に修理をご依頼ください。(◆ア10-12)

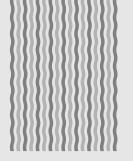

付録

10-1	製品仕様	.10-2
10-2	別売オプション	.10-8
10-3	お問い合わせ・アフターサービス	.10-9
10-4	用語解説	10-17
10-5	索引	10-19

Windows® Melは、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating systemの略です。

Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating systemの略です。

Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP operating systemの略です。

Windows® 2000は、Microsoft® Windows® 2000 operating systemの略です。

製品仕樣

WARPSTARベース(WDR85FH)仕様

仕様一覧

	頂 目	WDR85FH	備考
回線 インタ フェース	物理インタ フェース	ADSL用(RJ-11)× 1 ポート プロードパンド用(100BASE- TX/10BASE-T)× 1ポート	ソフト SW による切り替えにより、 ADSL 回線/WAN インタフェース のどちらか使用可能
		LINK ポート× 1 ポート (RS232Cインタフェース) 1	接続の可能機種制限あり
	データ転送速度	ADSL: ADSLモデム仕様参照 100BASE-TX/10BASE-T: 100Mbps/10Mbps LINK ポート:接続する TA /モデムに依存	
	ルーティング プロトコル	IP	
ADSL モデム	伝送方式	ITU-T G.992.1 (G.dmt/lite マルチ) Annex C	
仕様 	通信速度	下り:最高 8Mbps/1.5Mbps 上り:最高 1Mbps/512kbps	
	プロトコル	RFC2364 (IP over PPP over ATM) RFC1483 (IP over ATM)	
LAN インタ フェース	インタフェース	USB × 1 ポート 100BASE-TX/10BASE- T × 4 ポート	
	データ転送速度 2	USB: 12Mbps 100BASE-TX/10BASE-T: 100Mbps/10Mbps	
	スイッチング HUB	100BASE-TX/10BASE-T 自動認識 スイッチング方式:スト ア&フォワード方式 MACアドレス数:1024(自動学習)	フローコントロールは、 全二重:IEEE802.3 × 半二重:バックプレッシャー
	ルーティング プロトコル	IP	
	呼接続機能	アプリケーションによる手 動接続 / 切断、自動接続 無通信監視による自動切断	
拡張カードスロット		拡張カードスロット(1スロット)	WL11C / WL11CA を装着可能
利用可能端末		PC98-NX、PC-AT互換 機、Macintosh	Macintosh は USB (LAN モード) 接続不可
ユーティリティおよびドラ イバ等の動作確認 OS		Windows® Me/98/98 Second Edition/XP/2000 Professional (日本語版) Mac OS 8.6J/9J/9.1J/ 9.2JおよびX 日本語版 (Mac OS X の場合、クラシックモードで使用)	Macintosh は USB (LAN モード) 接続不可

¹ 外付けのターミナルアダプタやアナログモデムを接続するインタフェース。接続可能機種はホームページを参照してください。2 規格による速度を示すものであり、実効速度は異なります。

項目	WDR85FH	備考
利用可能 OS	Windows®、Macintosh、LinuxなどTCP/IPに対応したOS(WWWブラウザによる設定は、Internet Explorer 4.0以上Netscape Communicator 4.0(推奨6.1)以上Net Front for (デルタ)が対応する機器で可能)ただし、ブラウザによる差分およびバージョンによっては、表示等に制限がある場合があります。	
診断機能	自己診断機能	
電源	AC100V ± 10% 50 / 60Hz	
停電モード	-	
消費電力	約13W(最大)	
外形寸法	約(W)25 x(H)215 x(D)157mm	突起部を除く
質量	約 0.65kg	オプションを除く
動作環境	温度 0 ~ 40 湿度 10 ~ 90 %	結露しないこと

WARPSTARベース(WBR75H)仕様

仕様一覧

項目		WBR75H	備考
回線 インタ	物理インタ フェース	ブロードバンド用(100BASE-TX / 10BASE- T)x 1ポート	
フェース		LINK ポート× 1 ポート (RS232Cインタフェ ース) 1	接続可能機種制限 あり
	データ転送 速度	1 0 0 B A S E - T X / 1 0 B A S E - T : 100Mbps/10Mbps LINKポート:接続するTA/モデムに依存	
	ルーティング プロトコル	IP	
LAN インタ	インタフェース	USB × 1 ポート 100BASE-TX / 10BASE-T × 4ポート	
フェース	データ転送 速度 2	USB: 12Mbps 100BASE-TX / 10BASE-T: 100Mbps/10Mbps	
	スイッチング HUB	100BASE-TX / 10BASE-T 自動認識 スイッチング方式:ストア&フォワード方式 MAC アドレス数: 1024(自動学習)	フローコントロールは、 全二重: IEEE802.3 x 半二重: バックプレッシャー
	ルーティング プロトコル	IP	
	呼接続機能	アプリケーションによる手動接続/切断、自動接続 無通信監視による自動切断	
拡張カード	スロット	拡張カードスロット(1 スロット)	WL11C / WL11CA を装着可能
利用可能端	末	PC98-NX、PC-AT互換機、Macintosh	Macintosh は USB (LANモード)接続不可
ユーティリ イバ等の動	ティおよびドラ 作確認 OS	Windows® Me/98/98 Second Edition/XP/2000 Professional (日本語版) Mac OS 8.6J/9J/9.1J/9.2JおよびX日本語版	Macintosh は USB (LANモー ド)接続不可
利用可能OS		(Mac OS X の場合、クラシックモードで使用) Windows®、Macintosh、Linux など TCP/IPに対応した OS (WWW ブラウザによる設定は、Internet Explorer 4.0 以上 Netscape Communicator 4.0 (推奨 6.1)以上 Net Front for (デルタ)が対応する機器で可能) ただしプラウザによる差分およびバージョンによっては、表示等に制限がある場合があります。	
診断機能		自己診断機能	
電源		AC100V ± 10 % 50 / 60Hz	
消費電力		約 1 0 W (最大)	m+3÷0.4.0∧ /
外形寸法(mm)		約W)25 x(H)215 x(D)157	突起部を除く
動作環境		約 0.6kg 温度 0 ~ 40 湿度 10 ~ 90 %	オプションを除く 結露しないこと

- 1 外付けのターミナルアダプタやアナログモデムを接続するインタフェース。接続可能機種は ホームページを参照してください。 2 規格による速度を示すものであり、実効速度は異なります。

、 WARPSTAR ベースのディップスイッチ

開閉カバーを開けるとディップスイッチ(DIP SW)が見えます。ディップスイッチは以下の ~ の場合にのみ変更してください。それ以外のときは変更しないで工場出荷時の設定でお使いください。

自己診断するとき(◆FP9-13)

購入したときの状態に戻すとき(◆P9-12)

HUB モードを利用するとき (◆ 添付 CD-ROM「機能詳細ガイド」「1-3 無線 HUB によるネットワーク拡張」)

ディップスイッチ工場出荷時の設定



は、工場出荷時の状態です。

ディップスイッチの変更

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	内容
OFF	通常									
OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	自己診断
OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	購入したときの状態に戻す
OFF	OFF	ON	OFF	HUB モード						

は、工場出荷時の状態です。

\bigcirc

お知らせ

電源を入れたままでディップスイッチを変更したときは、電源をいったん切って再び入れ 直すとディップスイッチの設定が有効になります。

WARPSTAR ベースの USB ポートインタフェース

コネクタ形状



ピン番号	略称
1	Vcc
2	- D
3	+ D
4	GND

WARPSTAR ベースの ETHERNET ポートインタフェース

コネクタ形状



ETHERNETポート (100BASE-TX / 10BASE-T)

ピン番号	略称	機能
1	RD +	受信データ +
2	RD -	受信データ -
3	TD +	送信データ +
4	NC	未使用
5	NC	未使用
6	TD -	送信データ -
7	NC	未使用
8	NC	未使用

ブロードバンド接続ポート

ピン番号	略称	意味
1	TD +	送信データ +
2	TD -	送信データ -
3	RD +	受信データ +
4	NC	未使用
5	NC	未使用
6	RD -	受信データ -
7	NC	未使用
8	NC	未使用

WARPSTAR サテライト(WL11CA)/(WL11U)

仕様一覧

項	目	WL11CA 諸元	WL11U諸元	備考
端末インタフェース		PCカード TYPE	USB	
無線 LAN インタフェース	規格	IEEE802.11b RCR STD-33、ARIB STD-T66		無線 LAN 標準 プロトコル 小電力データ通 信システム規格
	周波数帯域 / チャネル	2.4GHz帯(2400 ch1 ~ ch14) ~ 2497MHz) /	
	伝送方式	DS-SS 方式 (スペク	トラム直接拡散方式)	
	伝送速度(1) (Mbps)	11.0/5.5/2.0/1.0)	自動フォール バック
	伝送距離		s)~ 115m(1Mbps) s)~ 50m(1Mbps)	環境により変 動
	アンテナ	ダイバーシティアン		
	セキュリティ	ESSID、WEP(WL11 暗号化、WL11CA:	C / WL11U:40bit 128bit 暗号化)	
ヒューマンインタ	フェース	状態表示 LED × 2		
利用可能端末		PC98-NX、PC-AT	- 互換機	
利用可能OS		Windows® Millenniu Windows® 98 日本記 Windows® 98 Seco Windows® XP 日本記 Windows® 2000 P	吾版 ond Edition 日本語版 吾版(2)	
電源		DC5V x 300mA	DC5V x 500mA	パソコンから 給電
消費電力		約 1.5W (最大)	約 2.5W (最大)	
外形寸法 (mm)(W×H×D)		約54×9×119	約63×146×88	
質量		約 0.06kg	約 0.18kg	
動作環境		温度 0 ~ 40 湿	度10~90%	結露しないこと

- 1 規格による速度を示すものであり、実効速度は異なります。2 単体で購入された場合は、WARPSTARベースに添付されている CD-ROM 収録のソフトウェ ア、または最新のバージョンのソフトウェアを使用して設定を行ってください。

10-2 別売オプション

ワイヤレス LAN セットのオプションとして次の製品を別売しています。

ワイヤレス LAN カード

Aterm WL11CA (PC-WL/11Q(A))

Aterm WL11C (PC-WL/11C)

WARPSTAR ベースのサテライトとして増設できます。

WBR75H、WDR85FH に装着することでワイヤレス LAN セットと同等の無線機能をご利用になれます。



(()>) お知らせ |

ワイヤレス LAN ベース、ワイヤレス LAN セットに同梱の WL11CA では、128bit に対応しています。WEPの 128bit 暗号化が行えます。WL11C では、暗号化は通常の WEP (40bit)になります。

ワイヤレス LAN USB ボックス Aterm WL11U (PC-WL/11U) Aterm WL11U (W) (PC-WL/11U (W)) WARPSTAR ベースのサテライトとして増設できます。 パソコンと USB で接続します。

ワイヤレス LAN ETHERNET ボックス Aterm WL11E (PA-WL/11E) WARPSTAR ベースのサテライトとして増設できます。 パソコンと ETHERNET ケーブルで接続します。

ワイヤレス LAN 外部アンテナ (PA-WL/ANT1) 電波状態が悪いときなど、WARPSTAR ベースに接続して使用します。

付録

ご注意

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合が、 あります。

「PC クリーンスポットの訪問サポート

ご注意

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合があります。

IU 付

修理について

ご注意

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合が あります。

(持ち込み修理先一覧

ご注意

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合が あります。

ご注意

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合が あります。

ご注意

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合が あります。

ご注意

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合が あります。

ご注意

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合があります。

本書に出てくる通信・ネットワークに関する用語を中心に解説します。さらに詳しくは、 添付の CD-ROM に収録されている「ユーティリティ集」の「用語解説」を参照してください。

【アルファベット順】

ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Lineの略。 上り方向と下り方向の通信速度が非対称な高速データ通信で、 すでに一般家庭に普及している電話線を使ってインターネットへの高速(下り 1.5 ~ 9Mbps)で安価な常時接続環境を 提供する。
AtermStation(エーター ムステーション)	Aterm 関連の情報を提供する NEC のホームページ。 URL は http://121 ware.com/aterm/(平成 14 年 4 月現在)。
BIGLOBE (ビッグローブ)	NEC が運営しているインターネット接続とパソコン通信のサービスプロバイダ。
bps	bit per second の略。通信速度の基本単位。秒当たりに伝送されるビット数。
CATV	Cable Television の略。ケーブルテレビ。 従来のテレビのようにアンテナで電波を受信するのではなく、 通信ケーブルに映像 / 音声をのせるテレビ放送。
DNS(Domain Name System)	IP アドレスではなく、ドメイン名による伝送経路選択をする機能です。
IPアドレス	インターネット接続などの TCP/IP を使ったネットワーク上で、コンピュータなどを識別するための番号。32bit の値をもち、8bit ずつ 10 進法で表した数値を、ピリオドで区切って表現する(例: 192.168.0.10)。
LAN	Local Area Networkの略。1 つの建物内などに接続された、 複数のパソコンやプリンタなどで構成される小規模なコン ピュータネットワーク。
PPP	Point to Point Protocolの略。遠隔地にある 2 台のコンピュータを接続するためのプロトコル。アナログ回線や INS ネット 64回線を使ってインターネット接続するために使われる。
PPPoA	PPP over ATM の略。高速交換システムで使用される ATM (Asyncronouns Transmission Mode) の上で PPP 通信を行うための接続方式です。 ATM 上でダイヤルアップ接続 (PPP 接続) と同じように利用者のユーザ名やパスワードのチェックを行います。 ADSL でも PPPOE と並び使用される通信方式です。
PPPoE	PPP over ETHERNETの略。ADSLなどの常時接続型サービスで使用されるユーザ認証技術です。ETHERNET上でダイヤルアップ接続(PPP接続)と同じように利用者のユーザ名やパスワードのチェックを行います。

【あいうえお順】 【あ行】

アップリンクポート	カスケード接続用ポートとも呼びます。100BASE-
, , , , , , , , ,	TX/10BASE-T の接続の方向を示すもので、インターネット
	やWANなどの上位ハブを接続する方向をアップリンクとい
	います。アップリンクがないハブではクロス変換アダプタ /
	ケーブルを使ったり変換コネクタを使って切り替えます。

【か行】

クライアント	LAN などを構成するコンピュータの中で、主にサーバからの
	資源やサービス (ファイル / データベース / メール / プリン
	タなど)を受けるコンピュータ。

【さ行】

サーバ	LAN などを構成するコンピュータの中で、主にクライアント
	に資源やサービス (ファイル / データベース / メール / プ
	リンタなど)を提供するコンピュータ。インターネット上で
	はWeb サーバがホームページ情報を提供する。

【は行】

プロトコル	通信規約。システム(コンピュータやネットワーク)同士が
	正しく通信できるようにするための約束事。

【ら行】

ルータ	複数のネットワークを相互に接続し、 を選択する装置。	データの転送先や経路

[A ~ Z]	WAN側~が正しく設定されて
ACT ランプ1-18	いない場合
ADSL 回線コネクタ1-13	4-17、4-23、4-29、4-35
ADSL 回線に接続する4-2	サーバとなるパソコンの~の設定
~ でインターネット接続設定をする	をする8-14
4-5	IP パケットフィルタリング7-3
ADSL モデム(PPPoE 利用	IP マスカレード機能7-7
ブリッジタイプ)接続4-7	ISDN / アナログ回線接続4-36
~ でインターネット接続設定をする4-10	~ でインターネット接続設定をする4-37
ADSL モデム (ルータタイプ) 接続 4-12	LAN1-2
~ でインターネット接続設定をする4-15	~ でインターネット接続設定
Aterm Station10-9	をする4-33
B フレッツ1-20	~ に接続する4-30
CATV ケーブルモデム接続4-18	LAN カード機能 / LAN ボード機能
~ でインターネット接続設定をする 4-2 1	~を停止する3-25、3-26
CD-ROM10、1-10	LINE/PPP ランプ1-11
DATA ランプ1-11、1-15	LINK ポート1-13、1-16
DHCP クライアント機能4-15、4-22、	Macintosh
4-28、4-33、6-5	~ でインターネット接続設定
DISC/RATE ランプ1-11	をする4-44
DISC スイッチ1-11、1-15	~ で設定する4-43
~ で回線を切断する5-8	MACアドレス
DISC ランプ1-15	~ を登録する8-33
DNS	セキュリティ機能3-27、7-18
プライマリ~ / セカンダリ~4-15、	Microsoft ネットワーク
4-22、4-28、4-34、6-5	共有サービス8-3
ESSID7-12	Microsoft ネットワーク
ETHERNETポート1-13、1-16	クライアント8-3
~ にパソコンを接続する3-2	PC カードコネクタ1-18
ハブに接続する3-4	PC カードスロット1-22
ETHERNET ポート	PC クリーンスポット10-10
状態表示 LED1-13、1-16	POWER ランプ1-11、1-15
FG 端子1-13、1-16	PPPoE ブリッジ機能8-11
FTTH ・光ファイバ接続4-24	PPP ランプ1-15
~ でインターネット接続設定を	PWR ランプ1-18
する4-26、4-27	READY ランプ1-11、1-15
HUBモード8-28	TCP/IP8-3
~を設定する8-30、8-35	USB-LANポート1-13、1-16
IPアドレス4-15、4-22、4-28、	~にパソコンを接続する3-11
4-34、6-4、6-5、8-10	USBポート1-18、3-15

WARPSTAR サナフ1 ト1-18	Macintosn C設定する4-44
~を使用する3-14、3-15	クイック設定 Web6-4
~ を増設する3-17	インタフェース10-6
~ のドライバをアンインストール	インフォメーションサービス10-9
する3-25	お問い合わせ先10-9
WARPSTARベース1-11、1-15	オプション品10-8
~ を設置する2-2	
~の設定をする4-3、4-8、4-13、	[カ行]
4-19、4-24、4-30、4-36、4-43	回線を接続する2-4
~のドライバをアンインストール	回線契約1-20
する3-13	開閉カバー1-14、1-17
WBR75H1-15	拡張カードスロット1-14、1-17
WDR85FH1-11	~ に WL11CA を取り付ける3-17
WEP3-27	確認する
128bitWEP7-14	WARPSTAR ベースとの
WL11CA1-18	通信状態を~3-27
~を取り付ける3-17	インターネット接続状態を~
~ の取り扱いについて3-23	5-6、6-6
WL11U1-18	管理者用パスワード4-3、4-8、4-13、
~ を使用する3-15	4-19、4-24、4-31
	~ を忘れた場合4-4、4-9、4-14
[ア行]	4-20、4-25、4-32
アクセスマネージャ1-25、5-2	起動
~ でインターネットを切断する5-7	サテライトマネージャを~3-27
~ で接続状態を確認する5-6	らくらくアシスタントを~…3-6、3-7
アドバンスド NAT7-7	機能詳細ガイド8
アプリケーションプロファイリング8-7	共有する
アンインストール	ファイルとプリンタを~8-2
WARPSTAR サテライトの	クイック設定 Web1-25、6-1
ドライバの~3-25	~ で初期化する9-11
WARPSTARベースの	~で設定する7-5、7-11、7-13、
ドライバの~3-13	7-16、7-19、8-10、8-24、8-34
暗号化丰一7-14	クライアント8-6
インストール	ゲートウェイアドレス4-15、4-22、
らくらくアシスタントの~3-5、	4-28、4-34、6-5
3-11、3-19	購入時の状態に戻す9-10
インターネット	
~を切断する5-7	[サ行]
~ に接続する5-2、6-6	サーバ8-5
インターネット	~を公開8-13
接続設定4-5、4-10、4-15、	サスペンド機能3-11
4-21、4-26、4-27、4-33、4-37	

サテライトマネージャ1-25	電源を接続する2-3
~ を起動する3-27	電源コード1-13、1-16
~で通信状態を確認する3-27	電源スイッチ1-13、1-16
自己診断9-13	電源ランプ1-11、1-15、1-18
修理先一覧10-12	電子マニュアル10
修理について10-11	動作モード1-5
初期化9-10	ドメイン名4-16、4-22、4-28、
製品仕様10-2	4-34、6-5
セキュリティ機能7-2、7-12	トラブルシューティング9-2
接続構成1-26	
接続する	[ナ行]
CATV ケーブルモデムを~2-6	ネットマスク4-15、4-22、4-28、
FTTH ・光ファイバを~2-6	4-34、6-5
TA / アナログモデムを~2-8	ネットワークゲーム8-7
インターネットに~5-2、6-6	ネットワーク対応アプリケーション8-7
外付け ADSL モデムを~2-6	ネットワークの参照3-22
内蔵 ADSL モデムを使って~2-4	ネットワーク名7-12
ハブを~3-4	
設定	[八行]
IP パケットフィルタリング	パソコンの準備1-21
7-3、7-5	ブラウザ1-25
インターネット接続を~4-5、	ブロードバンドインターネット
4-10、4-15、4-21、4-26、	外付け ADSL モデム /
4-27、4-33、4-37、4-44、6-4	CATV ケーブルモデムで~1-4
クイック設定 Web6-1	内蔵 ADSL モデムを使った~ 1-3
コンピュータ名 / ネットワーク	ブロードバンド接続ポート …1-13、1-16
グループ名を~8-4	ブロードバンド接続ポート状態表示 LED
接続回線と WARPSTAR ベースを~	1-13、1-16
4-3、4-8、4-13、4-19、	~ が緑点灯しないとき2-7
4-24、4-30、4-36、4-43	プロバイダ1-20
設定値の初期化9-10	別売オプション10-8
セットアップの流れ1-27	訪問サポート10-10
	ホスト名4-16、4-22、4-28、
[夕行]	4-34、6-5
ダイヤルアップ接続4-36	
~ でインターネット接続設定をする 4-37	[マ行]
縦置きスタンド2-2	マルチライン1-8、4-40、5-9
停止	無線 LAN1-6
LAN カードおよび LAN ボード	_ ,
機能を~3-25、3-26	[ヤ行]
ディップスイッチ1-14、1-17、10-5	ユーティリティ1-24
~ で初期化する9-12	用語解説10-17

[ラ行]
らくらくアシスタント
1-24
Mac OS X のクラシックモードで
利用する3-8
~を起動する3-6、3-7
~ で初期化する9-10
~で設定する3-9、3-12、3-20、
4-43、7-3、7-8、7-12、
7-15、7-18、8-7、8-19、8-33
~のインストール3-5
ルータ機能1-2
[ワ行]
ワイヤレス LAN ネットワーク
~ 中継を使う8-32
~内のセキュリティ機能 7-12

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

輸出する際の注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり外国の規格などには準拠しておりません。本製品を日本国外で使用された場合、当社はいっさい責任を負いません。また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っておりません。

ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載・無断複写することは禁止されています。
- (2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り・ 記載もれなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- (4)本装置の故障・誤動作・天災・不具合あるいは停電等の外部要因によって通信などの 機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損失につきましては、当社はいっさいそ の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- (5) Atermは、災害時においてライフラインと直結した通信手段の確保を意図した設計がされていますが、せっかくの機能も不適切な扱いや不測の事態(例えば落雷や漏電など)により故障してしまっては能力を発揮できません。取扱説明書をよくお読みになり、記載されている注意事項を必ずお守りください。

ご注意

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合があります。 Aterm Stationホームページアドレス 最新の情報は、本マニュアルが掲載されているページの 心必ずお読みください「お問い合わせ・アフターサービス(PDF)」を参照してください。

安心の保守サービス体制

Aterm(エーターム)インフォメーションセンター

この取扱説明書は、エコマーク認定の再生紙を使用しています。

NECアクセステクニカ株式会社 Aterm WDR85FH WBR75H取扱説明書 第4版 ND-23020(J) 第1版 2002年5月



Aterm WDR85FH Aterm WDR85FH 71+VZLANX-Z

Aterm WDR85FH O1TUZLANTUL AJ-18917

Aterm WBR75H

Aterm WBR75H ワイヤレスLANベース

Aterm WBR75H ワイヤレスLANセット カードタイプ

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されています。 最新の情報は、本マニュアルが掲載されているページの <u>▲</u>必ずお読み ください「お問い合わせ・アフターサービス(PDF)」を参照してください。

取扱説明書 Р~

は取扱説明書をご覧ください。

インターネットを利用するときは、プロバイダ(インターネット接続業者)への加入が必要です。 STEP

回線の契約は済んでいますか?

箱の中身をチェックしよう

不足しているものがありましたら、お買い上げいただいた販売店にご連絡ください。


WDR85FHまたは WBR75H

縦置きスタンド

WL11CA

ワイヤレスLANベースにはWL11CAが1 つ、ワイヤレスLANセット(カードタイプ)に は、WL11CAが2つ同梱されています。 WBR75H、WDR85FHには同梱されてい ません。

WARPSTARサテライト

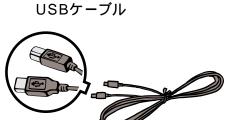

ETHERNETケーブル

スプリッタ



クロス変換アダプタ/ケーブル

WARPSTARベース



(WBR75Hのみ)


つなぎかたガイド 取扱説明書





CD-ROM (ユーティリティ集)


保証書

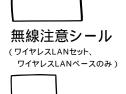

電源を入れよう



しばらくすると、POWERランプが 緑色に点灯する

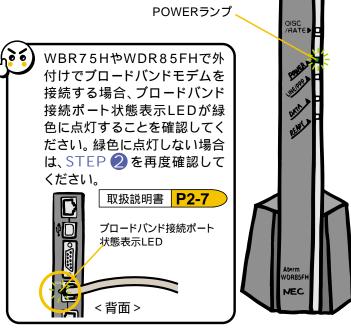

< WDR85FHの背面 >

<WDR85FHの前面>

パソコンを接続しよう

♪ らくらくアシスタントで画面にWARPSTARを接続する旨のメッセージが表示されるま で、USBケーブル / ワイヤレスLANカードはパソコンに接続しないでください。

WARPSTARの設定方法には、「らくらくアシスタント」と「クイック設定Web」があります。

パソコンを接続するポートに合わせて設定方法を選んでください。

WARPSTARベースのETHERNETポートに接続する場合は

らくらくアシスタントをインストールして、パソコンとWARPSTARの設定を簡単に行うことができます。


また、ドライバのインストールが不要なので、ゲーム機からも、ブラウザが使用できれば、クイック設定Webで設定を行う ことができます。


クイック設定Webで設定する場合は裏面の「クイック設定Webでかんたん設定」をご覧ください。

WARPSTARベースのUSB-LANポート、WL11U、WL11CAに接続する場合は

パソコンにドライバのインストールが必要なので、パソコンに接続する前に、らくらくアシスタントをインストールして設定 します。

裏面の手順にすすみます。

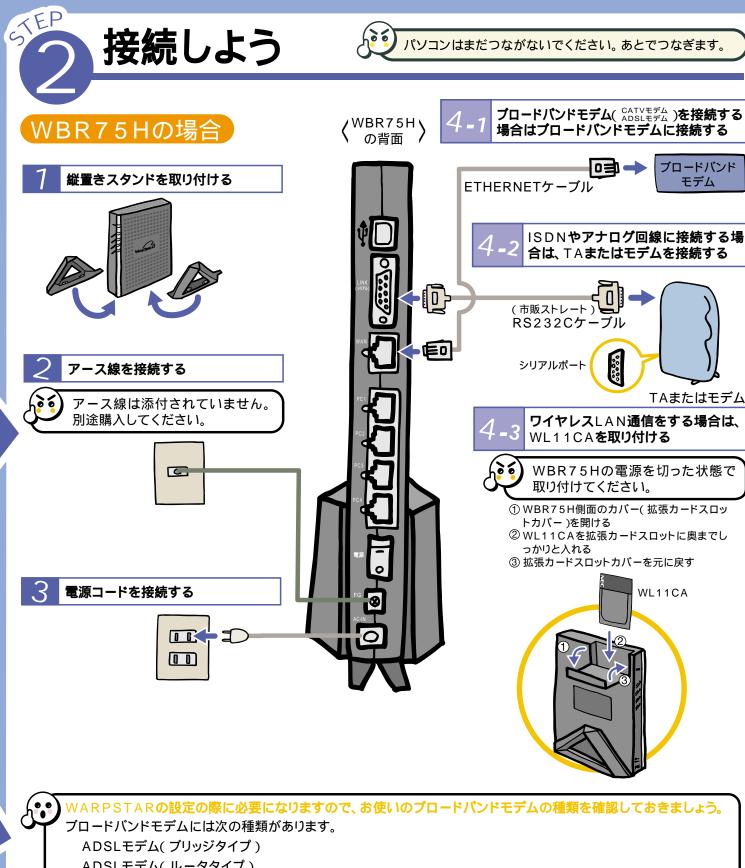

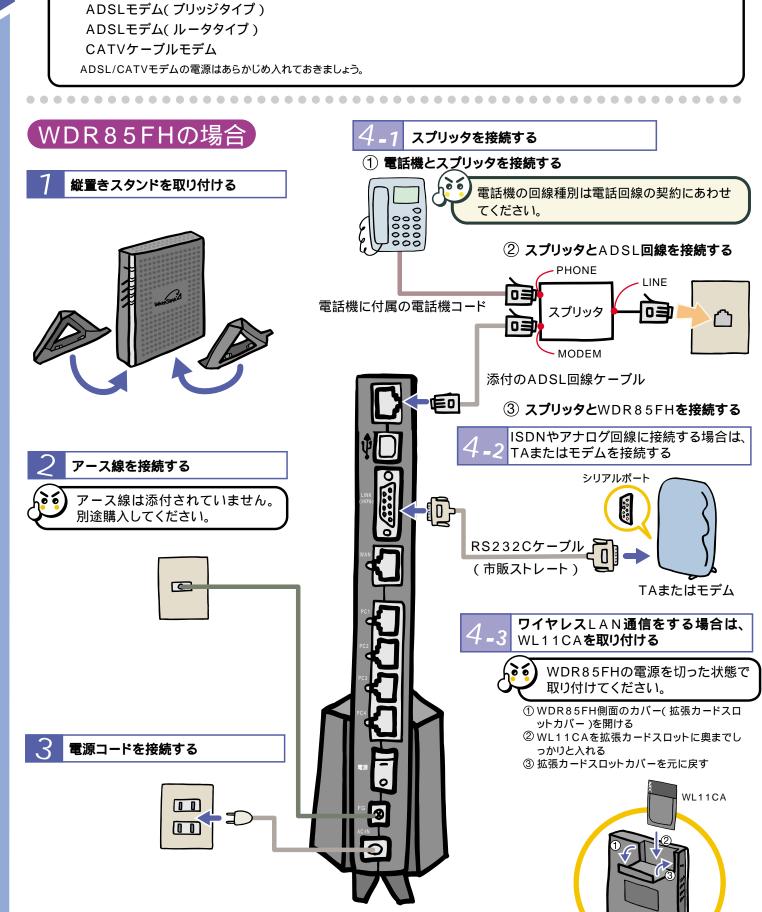

/WDR85FH

の背面



らくらくアシスタントで設定する

- ① パソコンを起動して、添付CD-ROM(ユーティリティ集)をCD-ROM ドライブに入れる
- ② メニュー画面から[らくらくアシスタントのインストール]をクリックする
- ③ インストール画面に従ってインストールする

④ らくらくアシスタントの画面に従って設定する 詳細は取扱説明書をご覧ください 取扱説明書 P3-9 3-12 3-20



画面の指示があるまでUSBケーブル/ワイヤレスLANカードをパソコンと接続しないでください。

2台目以降のパソコンの場合は、STEP 4 「パソコンを接続しよう」の手順を行ってください。 1台目のパソコン で設定したインターネットの接続先の設定を利用して、インターネットに接続できます。

ンに接続しないでください。

WARPSTARのETHERNETポートまたはAterm以外の 無線LANにパソコンを接続する場合 ➡「ETHERNETケーブルで接続」を選択 取扱説明書 P3-2

<WARPSTARの背面> <パソコンの背面> Win 無線IAN内蔵 パソコン ETHERNETケーブル(ストレート)

正しくETHERNETケーブルが接続されているか、ETHERNETポート状 態表示LEDが緑色に点灯することを確認してください。 他の無線LAN内蔵パソコン、WL11Eの場合も「ETHERNETケーブル

で接続」を選択します。 あらかじめ、お使いのパソコンにLANカード、または無線LANの組み込み と設定をしておく必要があります。 LANカード、無線LANの組み込みと設定方法はそれぞれの取扱説明書を

参照してください。 🕒 WL11Uにパソコンを接続する場合 ➡「ワイヤレスLAN(USBボックス)で接続」を選択

取扱説明書 **P3-15** 画面にWARPSTARを接続する旨のメッセージが表示されるまではパソコ ンに接続しないでください。



設定の途中で「ネットワークが見つかりません」と表示された場合は、 WERPSTARベースの電源を入れ直したあと、[ネットワークの参照]ボ タンをクリックしてください。 取扱説明書 **P3-22**

WARPSTARのUSB-LANポートにパソコンを 接続する場合

⇒「USBケーブルで接続」を選択 取扱説明書 **P3-11** 画面にWARPSTARを接続する旨のメッセージが表示されるまではパソコ

<WARPSTARの背面> <パソコンの背面> Windowsのみ

D WL11CAをノートパソコンに取り付ける場合 ⇒「ワイヤレスLAN(カード)で接続」を選択 取扱説明書 **P3-14**

添付のUSBケーブル

画面にWARPSTARを接続する旨のメッセージが表示されるまではパソコ ンに接続しないでください。



「らくらくアシスタント」で設定した場合は、STEP δ 「接続回線を設定する」に進んでください。

「クイック設定Web」でかんたん設定

クイック設定Webでは、Internet Explorer4.0以上やNetscape Communicator4.0以上、Net Front For (デルタ)のブラウザを使ってWARPSTARの基本的な設定をすることができます。あらかじめパソコンと WARPSTARを接続しておきましょう。 詳細は取扱説明書をご覧ください 取扱説明書 P6-2

①ブラウザを起動し、「http://web.setup/」を入力し、クイック設定Webのページを開く

WARPSTARベースのIPアドレスを入力して開くこともできます。

(工場出荷状態は「http://192.168.0.1/」)

② 初めて設定する際、管理者パスワードを設定し、「 設定 1をクリックする

③ ユーザ名に「admin」と入力し、パスワードの欄に管理者用パスワードを入力して、[OK]をクリックする

④ [基本設定]の をクリックし、[基本設定]を選択し、次の設定を行う

Aterm WDR85FH — [基本談定] 【装置名/動作モード】 情報 「選択してください)

「内蔵ADSL1モデムを使用するかどうかの設定をします。 (WDR85FHのみ)

[動作モード]を設定します。 (接続回線と動作モードについては STEP 5 を

参照してください)

ローカルルータモードで接続する場合

Yahoo!BBなど、ルータタイプADSLモデムをご利用

の場合や各種CATVケーブルモデムを接続する場合

【DHCPクライアント機能】

アドレスの自動取得 自動取得の要求時間(秒

して使用する場合は、特に指定する必要はありません。

ホスト名、ドメイン名の指定が必要な場合があります。

増設WL11C

または

ノートパソコン

メンテナンス (選択して(ださい)

夏新 ホーム 検索 お気に入り 原歴 チャンネル 全面面表示

₩ 優先する

WARPSTARのWAN側をブロードバンド通信網のDHCP

クライアントとして利用するかどうかを設定します。

プロバイダまたは接続事業者から指定されている場合は、IPアドレス、ネ ットマスク、ゲートウェイを設定します。WAN側をDHCPクライアントと

[自動接続]を[する]に設定します。 (STEP 6) の設定は不要です。[しない]に設定する とアクセスマネージャでのみ接続できるようになりま

⑤ 入力が完了したら、[設定]をクリックする

⑥ [基本設定]の 🔽 をクリックし、[WAN側自動接続設定]をクリックする プロバイダまたは接続事業者の設定情報を見ながら設定します。

ADSL(PPPoE/PPPoA)モードで接続する場合

WDR85FHの内蔵ADSLモデムを利用する場合やフレ ッツADSL、Bフレッツなどで、PPPoE利用のブリッジタ イプADSLモデムを接続する場合



[接続先名]にプロバイダの名称を任意に入力します。

[ユーザー名]/[パスワード]を接続事業者/プロバイダの資料に 従って入力します(「ログインID(ユーザーID)」は xxxx@biglobe.ne.jpなど)。

⑦ 入力が完了したら、[設定]をクリックする

⑧ [登録]をクリックする WARPSTARベースの前面の各ランプが点滅して、WARPSTARベースが再起動します。

⑨ インターネットに接続する

外部のホームページを開くことでインターネットに自動接続できます。

例)Aterm Stationのホームページ http://121ware.com/aterm/(左側メニューのリンクでAterm Stationを選択) 自動接続の場合は、アクセスマネージャがタスクトレイに常駐していると接続できません。

インターネットに接続できているかどうかは、前面のDISCランプが緑色に点灯していることで確認できます。

インターネットに接続しよう

①インターネット接続を設定する 取扱説明書 P4-1

(**Win**) らくらくアシスタントの[インストール時の設定]で[インターネット接続先の登録]をクリックして設 定を行います。

(Mac) らくらくアシスタントのメニュー画面から[初期導入時の設定]の[インターネット接続先の登録]を クリックして設定を行います。

②インターネットに接続する 取扱説明書 **P5-1**

アクセスマネージャを起動して、メニュー画面から[接続]をクリックし、インターネットに接続します。

WL11Eを接続する場合は



アクセスマネージャを使用しない場合は、「クイック設定Web」による接続先の登録が必要です。



接続回線を設定する

① 接続回線の選択とWARPSTARベースの動作設定]をクリックして、画面の指示に従って設定する ② 接続回線の選択]、[WARPSTARの動作モードの選択]のところでは接続回線にあわせて次のように選択する




WARPSTARの動作モード [PPPoEモード] 内蔵ADSLモデムを 使う [PPPoAモード] [PPPoEモード] -(フレッツ・ADSLなどPPPoE対応ブリッジタイプ) ADSLモデムに接続 [ローカルルータモード] (Yahoo! BBなどルータタイプ) CATVケーブルモデム [ローカルルータモード] [PPPoEモード] BフレッツなどPPPoE接続) FTTH・光ファイバなど [ローカルルータモード](IP接続) 既存のLAN [ローカルルータモード]

無線HUBモードでご利用になる場合は 取扱説明書 **P8-28**



WARPSTARには、ブロードバンド(CATV/ADSL網)からの不正なアクセスを防ぐWAN側のセキュリティ機能と、 無線ネットワーク内のデータのやりとりを他人に見られたり、不正に利用されたりしないためのワイヤレスLAN内ネ ットワークセキュリティ機能があります。必要に応じてセキュリティの設定を行ってください。

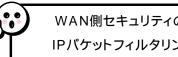

WAN側セキュリティの設定

Win

WARPSTARベース


IPパケットフィルタリング 取扱説明書 **P7-3**

IPマスカレード(アドバンスドNAT) 取扱説明書 **P7-7**

ワイヤレスLANネットワーク内のセキュリティ機能 取扱説明書 P7-12

つなぎかたいろいろ



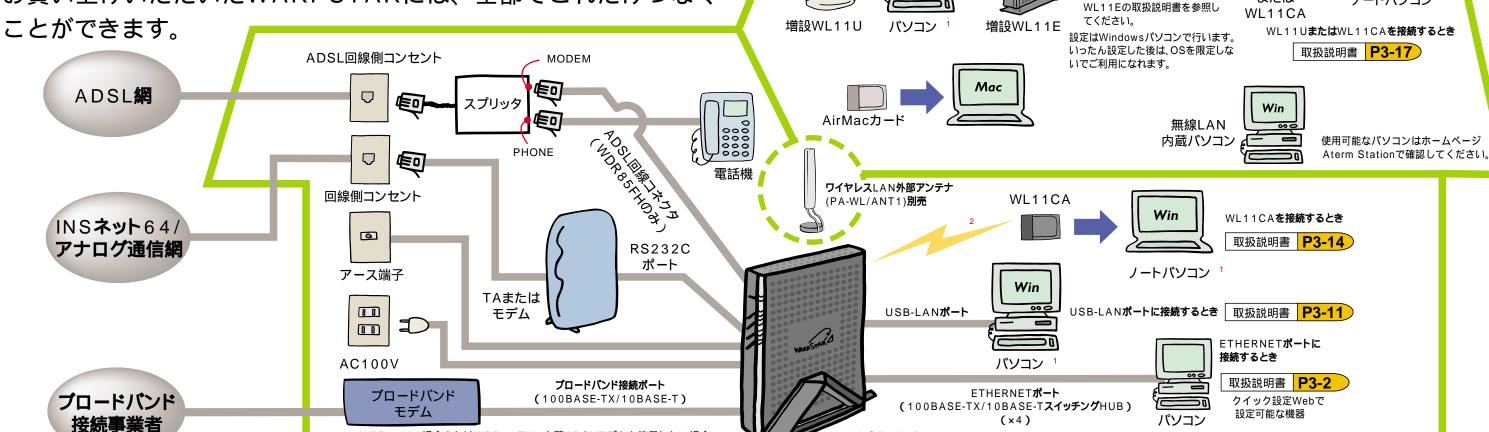

裏面からの「つなぎかたガイド」を見て接続してください。 接続できるパソコンは全部で32台までです。 10台以下でのご使用を推奨します。

WBR75Hの場合またはWDR85FHで内蔵ADSLモデムを使用しない場合。

これらのパソコンはWindows® Me/98/XP/2000のみ対応です。Macintoshはご利用になれません。 - WARPSTARベースにWL11CAを装着すると、ワイヤレスLAN通信がご利用できます。パソコン側には、別にサテライト(別売のWL11UやWL11CA、WL11C、WL11E)が必要です。 WARPSTARベースからWL11UまたはWL11CA、WL11C、WL11Eに電波が届くのは、屋内で25~50m、屋外で50~115mです(環境により変わります)。 電波状態が悪いときは、別売のワイヤレスLAN外部アンテナ(PA-WL/ANT1)(121ware(http://121ware.com/)で購入可能)をご使用ください。 ただし、周囲の電波状況や壁の構造(鉄筋、防音壁、断熱壁)などにより、改善状況は異なります。